



Zugriff auf die Einstellungen

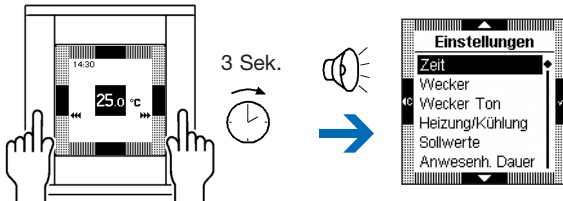

- ▲ : Auswahltaste zum Listenanfang.
- ▼ : Auswahltaste zum Listende.
- ✓ : Bestätigungstaste.
- ⌂ : Rückkehr zur vorherigen Anzeige ohne Bestätigung.

Uhrzeit einstellen

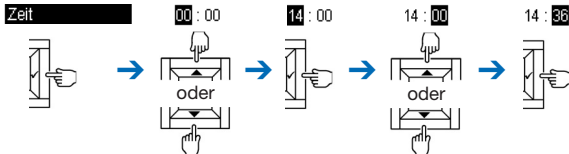


Die Uhrzeit bleibt bei Stromausfall gespeichert (Autonomie ca. 6 Tage).


Wecker einstellen




Wecker-Ton einstellen

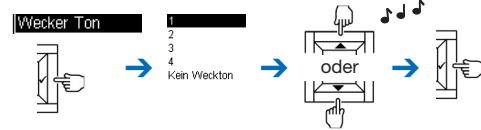


Heizung bzw. Kühlung einstellen

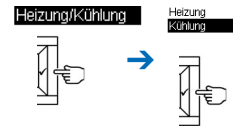


Sollwert einstellen

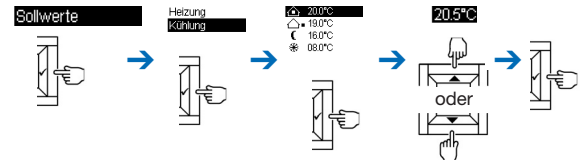

Anwesenheitsdauer einstellen

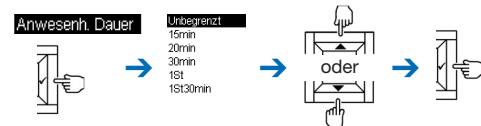


Sollwerte der Szenen einstellen

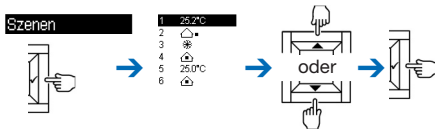


Szene und anschließend Sollwert auswählen.


Gebläsedrehzahl einstellen

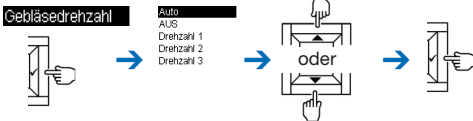

Tastenwert einstellen

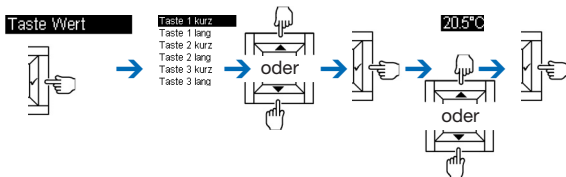


Kontrast einstellen

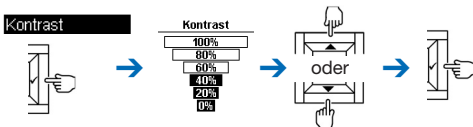

Displaybeleuchtung einstellen

Einschaltdauer der Displaybeleuchtung nach Tastenbetätigung oder Infrarot-Präsenzmeldung

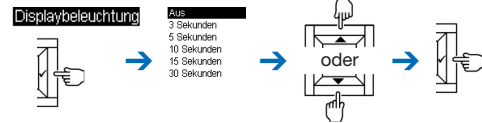

Tasten-Beep einstellen



Zum Verlassen des Menüs **Einstellungen** Taste ◀C drücken.