

Technische Daten VisuControl Easy - Technical Data VisuControl Easy

Technische Daten

VC-EASY.01

Technical Data

<b>Schnittstelle</b> Interface	KNX/Ethernet	
<b>Max. Anzahl Datenpunkte</b> Max. number of datapoints	250	
<b>Max. Kabelquerschnitt</b> Permitted wire gauge		
Schraubklemme Screw terminal	0,5 - 4,0mm <sup>2</sup> solid core 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup> finely stranded	
KNX Busklemme KNX busconnection terminal	0,8mm Ø, solid core	
<b>Versorgungsspannung</b> Power Supply	12-24VAC / 12-30VDC / PoE	
<b>Leistungsaufnahme KNX Bus typ.</b> Power consumption KNX bus typ.	< 0,8W	
<b>Umgebungstemperatur</b> Operation temperature range	0 bis + 45°C	
<b>Schutzart</b> Enclosure	IP 20	
<b>Abmessungen REG (Teilungseinheiten)</b> Dimensions MDRC (Space Units)	2TE	

**Betriebsanleitung VisuControl Easy**

nur für autorisiertes Elektrofachpersonal

**Operating Instructions VisuControl Easy**

for authorised electricians

**Allgemeine Sicherheitshinweise - Important safety notes**

**Lebensgefahr durch elektrischen Strom - Danger High Voltage**



- Das Gerät darf nur von Elektrofachkräften montiert und angeschlossen werden. Beachten sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien. Die Geräte sind für den Betrieb in der EU zugelassen und tragen das CE Zeichen. **Die Verwendung in den USA und Kanada ist nicht gestattet.**  
Installation and commissioning of the device only be carried out by authorised electricians. The relevant standards, directives, regulations and instructions must be observed. The devices are approved for use in the EU and have the CE mark. **Use in USA and Canada is prohibited.**

**Anschlußklemmen, Bedien- und Anzeigeelemente VisuControl Easy**

Terminals, Operating and Display VisuControl Easy




- |   |   |
|---|---|
| 1 - Busanschlußklemme<br>- KNX busconnection terminal | 3 - Rote Programmier LED<br>- Red programming LED |
| 2 - Programmierertaster<br>- Programming key          | 4 - Spannungsversorgung<br>- Power supply         |

## Montage und Anschluß VisuControl Easy - Installation VisuControl Easy

1. Montieren Sie den VisuControl Easy auf der Hutschiene. *Place the VisuControl Easy on DIN 35mm rail.*
2. Verkabeln Sie den VisuControl Easy laut Zeichnung. *Wire up the VisuControl Easy as described in the circuit diagram.*
3. Schließen Sie den VisuControl Easy am KNX Bus an. *Connect the VisuControl Easy to the KNX bus.*
4. Busspannungsversorgung zuschalten. *Switch on KNX power supply.*

### Anschlußbeispiel VC-EASY.01 - Exemplary circuit diagram VC-EASY.01

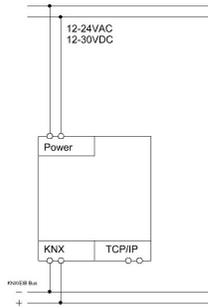

## Beschreibung VisuControl Easy - Description VisuControl Easy

Der VisuControl Easy Objektserver dient zur Visualisierung der aktuellen Gebäudezustände und zur interaktiven Steuerung von Gebäudefunktionen. Die Darstellung erfolgt ausschließlich über iPhone oder iPad mit der kostenlosen VisuControl für KNX App. Gleichzeitig können bis zu 10 iPhones/iPads eine Verbindung mit dem Objektserver herstellen. Zusätzlich verfügt die App über eine Demofunktion zur Präsentationszwecken ohne einen verbundenen Objektserver.

Die Visualisierung kann individuell in Räume, Zonen oder Gruppen eingeteilt werden. Innerhalb der eingeteilten Bereiche können maximal 250 Datenpunkte verknüpft werden (50 Funktionen mit jeweils bis zu 5 Datenpunkten). Im Anschluß an die Parametrierung wird die graphische Oberfläche automatisch erzeugt.

Der Objektserver kann zusätzlich auch als IP Interface für die ETS verwendet werden. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über ein externes Netzteil oder Power over Ethernet (PoE).

Der MDT Objektserver ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

The MDT VisuControl Easy object server is used for the visualisation of the current building status and to control building functions.

The visualisation is displayed only on iPhone or iPad with the free VisuControl for KNX app. 10 iPhones/iPads can establish a connection to the object server simultaneously. Additionally the app has a demo mode for presentation without connected object server.

The visualisation can be arranged individually in rooms, zones or groups. Within these ranges at most 250 datapoints can be associated (50 functions, each with up to 5 datapoints). After the parameterisation the graphical user interface is created automatically.

The object server can be also used as IP interface for the ETS. External power supply or Power over Ethernet (PoE) is possible.

The MDT Objects server is a modular installation device for fixed installations in dry rooms. It fits on DIN 35mm rails in power distribution boards or closed compact boxes.

## Inbetriebnahme VisuControl Easy - Commissioning VisuControl Easy

Hinweis: Die Produktdatenbank finden Sie unter [www.mdt.de/Downloads.html](http://www.mdt.de/Downloads.html)

Note: Before commissioning please download application software at [www.mdt.de/Downloads.html](http://www.mdt.de/Downloads.html)

1. Physikalische Adresse vergeben und Applikationsprogramm in der ETS4 erstellen.  
Assign the physical address and set parameters with the ETS4.
2. Laden Sie die Physikalische Adresse und das Applikationsprogramm in den VisuControl Easy object server.  
Drücken Sie den Programmierbutton wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
Upload the physical address and parameters into the VisuControl Easy object server.  
After request press programming button.
3. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.  
After successful programming the red LED goes out.