



# LUMENTO X3 RGB

LED - Kontroller RGB

ZN1DI-RGBX3

## INHALT

1.	EINLEITUNG .....	3
1.1.	LUMENTO X3 .....	3
1.2.	RGB LED-Module .....	4
1.3.	INSTALLATION .....	5
2.	PARAMETRISIERUNG ETS .....	8
2.1.	STANDARDKONFIGURATION .....	8
2.2.	ALLGEMEINES KONFIGURATIONSFENSTER .....	10
2.3.	FUNKTIONEN .....	14
2.3.1.	STATUSOBJEKTE .....	14
2.3.2.	OBJEKT FÜR DIREKTE FARBWahl .....	16
2.3.3.	BENUTZERDEFINIERT E IN/AUS-FUNKTIONEN .....	17
2.3.4.	EINFACHE ZEITFUNKTION .....	19
2.3.5.	BLINKEN .....	21
2.3.6.	SZENEN/SEQUENZEN .....	22
2.3.7.	SPERREN .....	27
2.3.8.	INITIALISIERUNG .....	28
	ANHANG I: KOMMUNIKATIONSOBJEKTE .....	30

# 1. EINLEITUNG

## 1.1. LUMENTO X3

**LUMENTO X3** ist ein **Zennio**-Kontroller, der es ermöglicht LED-Leuchtmittel mit bis zu drei Farben zu steuern: Rot, Grün und Blau (LED's vom Typ RGB: *Red - Green - Blue*. Siehe Abschnitt 1.2) Für jede Farbe steht ein Kanal 12 - 24 VDC/2,5A zur Verfügung.

Folgende Haupteigenschaften stehen hervor:

- **Farb- und Helligkeitssteuerung** der Kanäle.
- Es können 4 verschiedene benutzerdefinierte **Ein-/Ausaltungen** konfiguriert werden.
- Konfigurationsmöglichkeit von **Zeitfunktionen, Blinken** und **Szenen**
- Benutzerdefinierte **Farbsequenzen** und Aufruf von vorkonfigurierten Sequenzen möglich.



Bild 1.1 RGB Kontroller Lumento X3

## 1.2. RGB LED-MODULE

Der LUMENTO X3 ist in der Lage sowohl die **Farbe** wie auch die **Helligkeit** von RGB-LED's zu regeln.

Diese Art von Leuchtdioden sind in der Lage Licht in drei verschiedenen Farben zu erzeugen. Rot, Grün und Blau Die Summe dieser drei erzeugt die Farbe Weiss, wie im Bild 1.2 zu erkennen. Der Rest der Farben wird durch eine Mischung der drei Grundfarben in verschiedenen Proportionen erreicht.

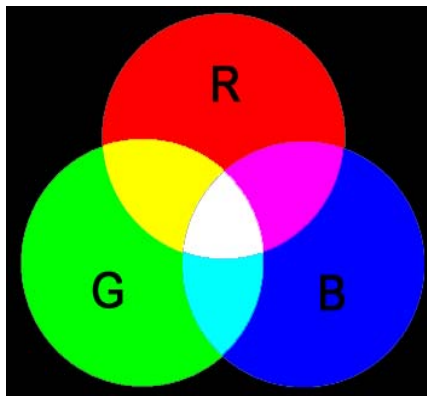


Bild 1.2 Mischung der Farben Rot, Grün und Blau

Die Helligkeit bezieht sich auf die Lichtmenge, die vom LED-Modul in einem bestimmten Moment abgegeben wird. Der gemeinsame Helligkeitswert des LED-Moduls gibt den Wert des Kanals mit der grössten Intensität wieder. Die gemeinsame Helligkeitsregelung wird so durchgeführt, dass die festgelegte Farbe in jedem Moment erhalten bleibt, und die Intensität eines jeden Kanals proportional so geändert wird, bis die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist.

**Hinweis:** *Es wird darauf hingewiesen dass die reell empfundene Farbe aufgrund des LED-Moduls oder des eingesetzten Diffusors von der theoretischen Farbe abweichen kann.*

### 1.3. INSTALLATION

Der LED-Kontroller LUMENTO X3 wird mit Hilfe der Busklemme an den Bus angeschlossen. Das LED-Modul benötigt, je nach Modell, eine externe Versorgungsspannung von 12 oder 24 VDC. Diese externe Spannungsversorgung wird an den Kontroller, zum Zweck der Regulierung der betreffenden LED-Spannung, mit Hilfe der in der Originalverpackung enthaltenen Schraubklemme (6) angeschlossen. Jede Leitung muss korrekt angeschlossen werden, der positive Leiter der SV an den positiven Anschluss (+) der Klemme, und der negative der SV an den negativen Anschluss (-) der Klemme. Im Falle einer Vertauschung der Anschlüsse der Spannungsversorgung, reagiert der LUMENTO X3 mit einem orangefarbenen Aufleuchten der Test/Polarität-LED (5).

Ferner befindet sich eine zweite Schraubklemme (7) im Lieferumfang, zum Anschluss des LED-Moduls an die einzelnen Kanäle (Farben) und den gemeinsamen Anschluss (+V) des Kontrollers. Im Bild 1.3 sind diese Klemme und ihre entsprechenden Anschlüsse dargestellt.

**Hinweis I:** *Die LED's und die Versorgungsspannung können an die Klemmen angeschlossen werden bevor diese an den Kontroller angesteckt werden.*

**Hinweis II:** *Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass **nur LED-Leuchtmittel** an die Ausgänge des LUMENTO X3 RGB angeschlossen werden dürfen.*

Sobald das Gerät mit der Busspannung versorgt wird, kann die physikalische Adresse vergeben, und das Applikationsprogramm übertragen werden.

Nach Beendigung des ersten Downloads des Applikationsprogramms in den Kontroller, blinkt die Programmier-LED (3) 25 Sekunden lang in blauer Farbe, und die Test/Polaritäts-LED leuchtet kontinuierlich ebenfalls in Blau über den gleichen Zeitraum. Dieses Verhalten kann auch bei sukzessiven Downloads beobachtet werden.

Bevor irgendeine Aktion im Kontroller ausgeübt werden kann, müssen beide LED's erlöschen.

Im Bild 1.3 wird das Anschlussschema des LUMENTO X3 dargestellt:

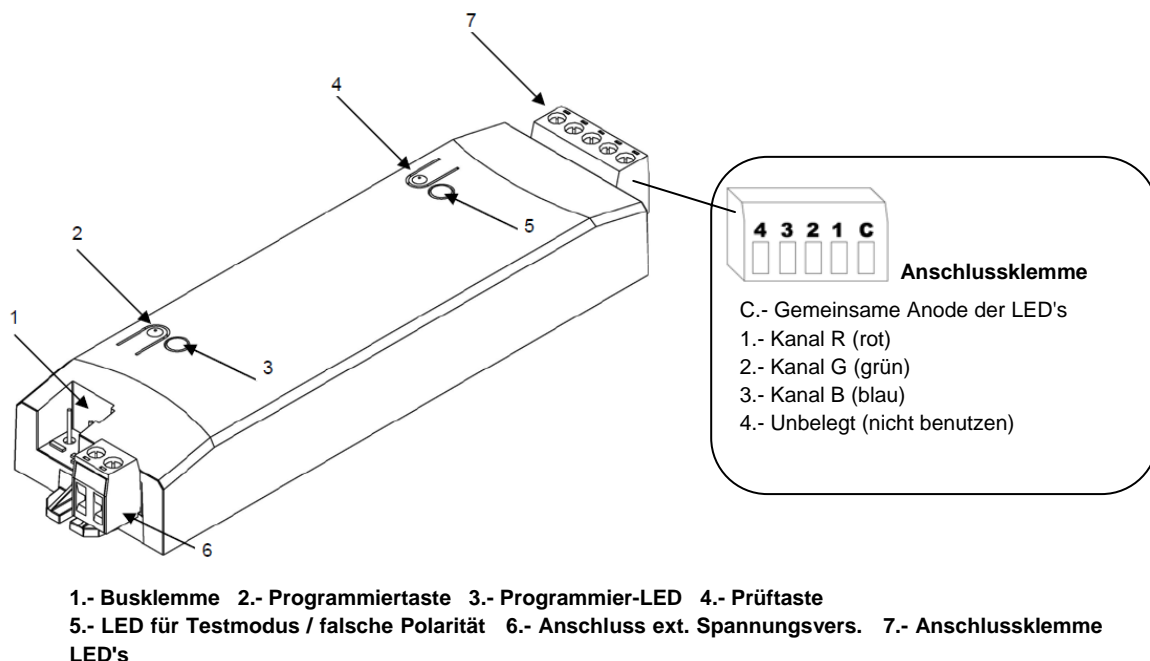


Bild 1.3 Anschlussschema LUMENTO X3

Nachfolgend werden die prinzipialen Elemente des LED-Kontrollers beschrieben:

- **Programmier-taste:** ein kurzer Druck auf diese Taste bringt den Kontroller in den Programmiermodus, die LED leuchtet rot. Wird die Busspannung bei gedrückter Taste angelegt, geht der LUMENTO X3 in den Sicherheitsmodus. Die LED blinkt dann rot.
- **Prüftaste:** Ein langer Druck von mindestens 3 Sekunden auf diese Taste (bis die zugehörige LED weiss aufleuchtet), bewirkt dass der Kontroller in den Testmodus geht, in dem die korrekte Funktion des LED-Moduls getestet werden kann. Dieser Testmodus funktioniert auf folgende Weise: Ist er einmal aktiviert, so wechselt die Farbe der Test-LED bei jedem kurzen Tastendruck in die Farbe des im jeweiligen Moment aktivierten Kanals. Folgende Farbsequenz wird durch die Tastendrucke in der Anzeige-LED erzeugt: "Rot-Grün-Blau-Weiss-Rot....", und im LED-Modul: "Rot-Grün-Blau-Aus-Rot-...." Im Falle eines korrekten Anschlusses des LED-Moduls an den Kontroller (mit Hilfe der entsprechenden Klemme), leuchtet dieses bei jedem Tastendruck in derselben Farbe wie die Test-LED, wodurch die korrekte Funktion bzw. der korrekte Anschluss des LED-Moduls überprüft werden kann. Um

den Testmodus zu verlassen, muss die Prüftaste wieder für mindestens 3 Sekunden gedrückt werden (bis das LED-Modul und die Prüf-LED erlöschen).

***Hinweis:*** Während des Testmodus wird jeglicher Befehl vom Bus ignoriert, diese werden erst wieder nach Verlassen des Testmodus ausgeführt.

Für detailliertere Information in Bezug auf die technischen Eigenschaften des LUMENTO X3, oder Sicherheits- bzw. Installationshinweise, bitte das **Datenblatt** konsultieren. Dieses befindet sich in der Originalverpackung oder im Downloadbereich unserer Webseite: <http://www.zennio.com>.

## 2. PARAMETRISIERUNG ETS


Um mit der Parametrisierung beginnen zu können, ist es notwendig die Produktdatenbank des LUMENTO X3 RGB in die ETS zu importieren.

Dann muss das Gerät in das betreffende Projekt importiert werden, und nach rechtem Mausklick auf dem Gerätenamen, "Parameter bearbeiten" gewählt werden, um mit der Konfiguration beginnen zu können.

In den folgenden Abschnitten wird detailliert beschrieben wie mit der ETS die verschiedenen Funktionen des LUMENTO X3 parametrisiert werden.

### 2.1. STANDARDKONFIGURATION

Dieser Abschnitt zeigt die Standardkonfiguration des LUMENTO X3 im Auslieferungszustand.

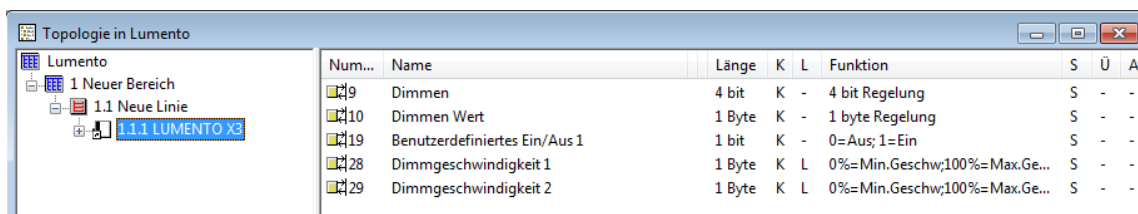

Num...	Name	Länge	K	L	Funktion	S	Ü	A
9	Dimmen	4 bit	K	-	4 bit Regelung	S	-	-
10	Dimmen Wert	1 Byte	K	-	1 byte Regelung	S	-	-
19	Benutzerdefiniertes Ein/Aus 1	1 bit	K	-	0=Aus; 1=Ein	S	-	-
28	Dimmgeschwindigkeit 1	1 Byte	K	L	0%=Min.Geschw;100%=Max.Ge...	S	-	-
29	Dimmgeschwindigkeit 2	1 Byte	K	L	0%=Min.Geschw;100%=Max.Ge...	S	-	-

Bild 2.1 LUMENTO X3 RGB Standardkonfiguration

Folgende Kommunikationsobjekte sind sichtbar:

- **Dimmen:** 4-bit Objekt, welches das Regeln des gemeinsamen Helligkeitswerts in Schritten ermöglicht.
- **Dimmen, Wert:** 1-Byte Objekt zur präzisen Regelung der gemeinsamen Helligkeit, durch Senden eines Prozentwerts auf dieses Objekt.
- **Benutzerdefiniertes Ein/Aus 1** Die Option Benutzerdefiniertes Ein/Aus 1 ist standardmässig aktiviert, dadurch erscheint auch das damit verknüpfte Kommunikationsobjekt welches die im entsprechenden Konfigurationsfenster festgelegten Ein- und Ausschaltbefehle empfängt (siehe Abschnitt 2.3.3).



- **Dimmgeschwindigkeit 1:** 1-Byte Objekt, welches zur Beeinflussen der, dem Sanften Dimmen 1 zugeordneten Geschwindigkeit dient. (Siehe Abschnitt 2.2 Allgemeines Konfigurationsfenster Sanftes Dimmen).
- **Dimmgeschwindigkeit 2:** Genau wie vorher beschrieben, nur in diesem Fall für Sanftes Dimmen 2

Wird das Parameterfenster des LUMENTO X3 zum ersten Mal geöffnet, so sieht es folgendermassen aus:

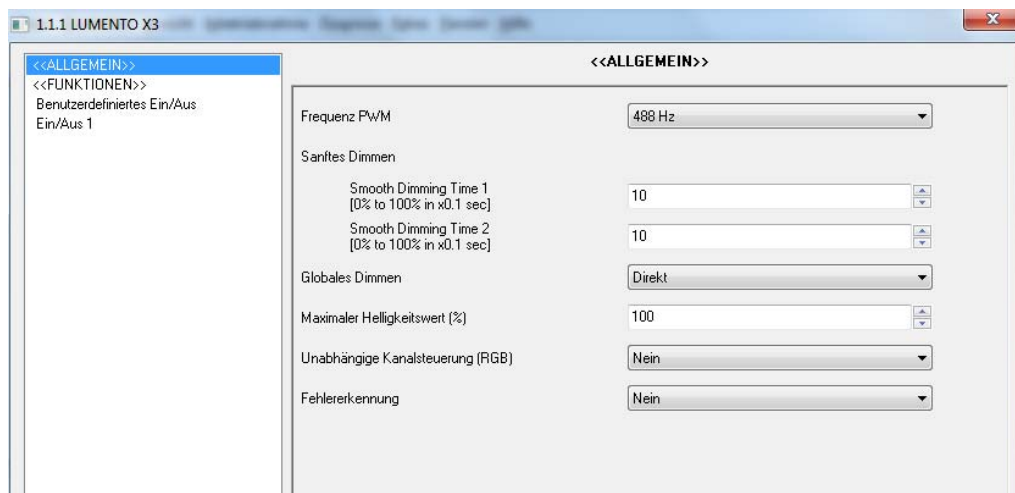


Bild 2.2 Standardmässiges Konfigurationsfenster

Wie im Bild 2.2 zu erkennen, präsentiert das standardmässige Konfigurationsfenster zwei Hauptabschnitte (Tabs), welche in den folgenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung detailliert beschrieben werden.

- **Allgemein:** Parametrisierung der globalen Eigenschaften des Kontrollers.
- **Funktionen:** Ermöglicht die Freigabe und Konfiguration der spezifischen Funktionen des Kontrollers.

Ausserdem ist, wie erwähnt, das benutzerdefinierte Ein/Aus 1 standardmässig definiert, wodurch auch der Konfigurationstab **Ein/Aus 1** vorhanden ist.

## 2.2. ALLGEMEINES KONFIGURATIONSFENSTER

Dieser Abschnitt der Parameterumgebung ermöglicht die Konfiguration folgender globaler Eigenschaften des LUMENTO X3 RGB:

- 🌐 **PWM-Frequenz:** Folgende Frequenzen können über Parameter für die Funktion des LED-Kontrollers bestimmt werden: 150, 300, 488 y 600 Hz. Die Standardfrequenz beträgt **488 Hz**.
- 🌐 **Schrittdauer (sanft):** Dieser Parameter gibt die Zeit an, die der LUMENTO X3 für einen sanften Übergang vom Helligkeitswert von 0% bis zu einem Helligkeitswert von 100% benötigt. Es können zwei Zeiten für sanftes Dimmen parametrisiert werden: **Sanft 1** und **Sanft 2**, mit Werten zwischen 3 und 65535 Zehntelsekunden. Standardmässig ist in beiden Parametern der Wert 10 festgelegt.

Sanftes Dimmen

Schrittdauer Sanftes Dimmen 1 [0% bis 100% in x0.1 Sek.]	10
Schrittdauer Sanftes Dimmen 2 [0% bis 100% in x0.1 Sek.]	10

Die Dimmzeiten für Sanft 1 und Sanft 2 können mit Hilfe der Kommunikationsobjekte "Dimmgeschwindigkeit 1" bzw. "Dimmgeschwindigkeit 2" beeinflusst werden. Zur Zugehörigkeit von einigen Dimmgeschwindigkeitswerten und der mit diesen assoziierten Schrittdauer, bitte Tabelle 2.1 konsultieren.

Dimmgeschwindigkeit (1 oder 2)	Schrittdauer (1 oder 2)
0%	T
25%	$\frac{3}{4}$ T
33%	$\frac{2}{3}$ T
50%	$\frac{1}{2}$ T
75%	$\frac{1}{4}$ T
100%	0*

\*Das Dimmen wird mit der für diese Art der Regelung erlaubten Mindestzeit durchgeführt: 3 Zehntelsekunden.

Tabelle 2.1 Geschwindigkeiten und Schrittdauer

Folgendes Beispiel wird betrachtet:

Beispiel:

*Für die Funktion Sanftes Dimmen 1 wird eine Schrittdauer von 20 Sekunden festgelegt, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt soll diese im laufenden Betrieb so beeinflusst werden, dass das sanfte Dimmen (auf jedweden Dimmwert) in der halben Zeit, also 10 Sekunden, durchgeführt wird. Um dieses zu erreichen, muss der Wert 50% auf das Kommunikationsobjekt "Dimmgeschwindigkeit 1" gesendet werden. Sollte diese Zeit auf ein Viertel der Originalzeit (von 20 auf 5) verkürzt werden sollen, so müsste der Wert 75% auf das erwähnte Objekt gesendet werden. Um wieder die originale Dimmgeschwindigkeit 1 zu bekommen, reicht es den Wert 0% auf das Objekt "Dimmgeschwindigkeit 1" zu senden.*


Die sanften Übergänge zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen, welche nicht dem kompletten Übergang von 0 - 100% entsprechen, werden mit der gleichen Geschwindigkeit wie dieser durchgeführt, wodurch sie weniger als die im Feld "Schrittdauer (sanft)" konfigurierte Zeit beanspruchen.

Beispiel:

*Wird im Parameter "Schrittdauer (sanft) 1" eine Zeit von 10 Sekunden festgelegt und ein Einschaltbefehl auf das Schaltobjekt eines ausgeschalteten Kanals gesendet, so benötigt dieser 10 Sekunden bis er einen Helligkeitswert von 100% erreicht, vorausgesetzt im Parameter "Dimmweise, global" wurde "Sanft 1" festgelegt. Würde der Helligkeitswert im betreffenden Moment z.B. 50% betragen, so wäre die benötigte Zeit zum Erreichen des maximalen Helligkeitswerts (100%) 5 Sekunden.*

- 🌐 **Dimmweise, global:** Mit diesem Parameter kann definiert werden auf welche Weise nach Empfang des entsprechenden Befehls auf das betreffende Kommunikationsobjekt der Helligkeitswert der 3 Kanäle verändert wird, sowohl für gemeinsames ("Dimmen" und "Dimmen

Wert"), wie auch für individuelles Dimmen ("[C] Dimmen" und "[C] Dimmen Wert"). Dieser Übergang kann **direkt** erfolgen (der Übergang von einem Wert zum nächsten erfolgt unmittelbar) oder auf sanfte Weise (der Übergang erfolgt je nach Konfiguration in der unter "**Sanft 1**" oder "**Sanft 2**" festgelegten Zeit).



- **Maximaler Helligkeitswert (%):** Ermöglicht die Definition eines maximalen Helligkeitswerts in Prozent (5-100%) für die Kanäle bei Empfang eines Dimm- oder Einschaltbefehls. Der LUMENTO X3 wendet eine gewisse Reduktion der maximal erlaubten Helligkeit (je nach Parametrisierung) auf die Kanäle an.

**Hinweis:** *Hinweis: Es wird darauf verwiesen dass, obwohl ein Wert kleiner als 100% als maximaler Helligkeitswert festgelegt ist, der LUMENTO X3 bei Dimmen auf Maximalwert einen Wert von 100% über das Objekt "Status Helligkeitswert" auf den Bus sendet.*


- **Individuelle Kanalsteuerung (RGB):** Durch Freigabe dieser Option ("Ja") erscheinen 9 Kommunikationsobjekte, welche das Schalten der Kanäle ("[C] Ein/Aus"), das relative Dimmen ("[C] Dimmen) oder das absolute Dimmen ("[C] Helligkeitswert") eines jeden Kanals auf unabhängige Weise ermöglichen.

Wird nach dem Senden eines Dimmtelegramms (Schritt, Wert, Stopp, etc.) auf einen individuellen Kanal ein Befehl für gemeinsames Dimmen (Wert oder Schritt, siehe Abschnitt 2.1) gesendet, wird das letzte Farbverhältnis der Kanäle untereinander als Basisfarbe für das gemeinsame Dimmen genommen.

*Beispiel: Es wird von einer Basisfarbe mit folgenden RGB-Werten ausgegangen: (20, 0, 60). Es wird ein Dimmwert-Telegramm auf den Kanal Blau "[B] Dimmen Wert" mit dem Wert 50% gesendet, wodurch die neue Basisfarbe (20,0,128) beträgt. Wird jetzt ein gemeinsames*

*Dimmen auf den 3 Kanälen durchgeführt, so startet diese mit diesen neuen Farbwerten.*

**Hinweis:** Wird ein gemeinsames Dimmen der Kanäle des LUMENTO durchgeführt, so ist es möglich dass einer dieser Kanäle den gewünschten Helligkeitswert vor den anderen erreicht, wodurch gewisse Farbabweichungen während des Prozesses beobachtet werden können. Wird z.B. von einer Farbe mit folgenden RGB-Werten ausgegangen: (255, 100, 0), und ein gemeinsamer Dimmwert von 0% gesendet, so erreicht die grüne Komponente den Wert 0 vor der roten Komponente.

 **Fehlererkennung:** Diese Option gibt zwei 1-bit Kommunikationsobjekte frei, welche die Möglichkeit bieten über Anomalien zu informieren, welche beim Einsatz des LUMENTO X3 auftreten können:

➤ "Fehler: Externe Spannungsversorgung". Über dieses Objekt informiert der LUMENTO X3 über eine fehlerhafte Spannungsversorgung in folgenden Fällen: Versorgungsspannung zu niedrig, Versorgungsspannung nicht vorhanden (Netzteil nicht angeschlossen) oder falsche Polarität (dieser Fehler wird ausserdem durch orangefarbenes Leuchten der Test/Polaritäts-LED angezeigt). Erkennt der LUMENTO X3 eine dieser Anomalien, so sendet er eine "1" über dieses Objekt. Sobald sich die Situation normalisiert, wird eine "0" gesendet.

➤ "Fehler: Überhitzung". Über dieses Objekt informiert der LUMENTO X3 durch das Senden einer "1", dass eine überhöhte Gerätetemperatur (**mehr als 90°C**) vorliegt. In diesem Moment reduziert der LUMENTO X3 die Helligkeitswerte der Kanäle auf 50% (im Falle von höheren Werten), und die Arbeitsfrequenz auf den Minimalwert von 150 Hz. Sobald die Gerätetemperatur auf 80°C gesunken ist, sendet der LUMENTO X3 zur Erkennung der Störungs-beseitigung eine "0" über dieses Objekt, und kehrt wieder zu den vorherigen Helligkeits- und Frequenzwerten zurück. Sollte die Temperatur 15 Minuten nach Auftreten der Störung nicht gesunken sein, so schaltet der LUMENTO X3 die angeschlossene Last aus Sicherheitsgründen ab.

**Hinweis:** Es wird darauf hingewiesen dass, obwohl die Fehlererkennung über Parameter evtl. nicht aktiviert ist, der Schutz vor Überhitzung **immer aktiv** ist, auch wenn diese Störung nicht über Objekt kommuniziert wird.

## 2.3. FUNKTIONEN

Der Controller LUMENTO X3 verfügt über eine Kombination von Funktionen welche standardmässig deaktiviert sind (siehe Bild 2.3), und dann in Funktion der Bedürfnisse und Anforderungen unabhängig voneinander freigegeben werden können.



Bild 2.3 Standardmässiges Funktionsfenster

Nachfolgend werden alle zur Verfügung stehenden Funktionen beschrieben.

### 2.3.1. STATUSOBJEKTE

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der 1 bit ("Ein/Aus Status") und 1 Byte ("Helligkeitswert Status") Statusobjekte, welche über den Zustand eines jeden Kanals informieren, indem sie ihren Wert auf den Bus senden.

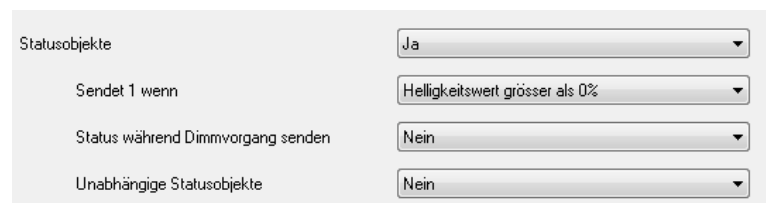


Bild 2.4 STATUSOBJEKTE

- **Sendet 1 wenn:** Mit diesem Parameter kann der Umstand bestimmt werden, unter dem der Wert "1" (Ein) des Objekts "Ein/Aus (Status)" auf den Bus gesendet wird:
  - **Helligkeitswert grösser als 0%:** In dem Moment in dem der Helligkeitswert grösser als 0% ist, wird eine "1" über das Objekt "Ein/Aus (Status)" gesendet. Der Wert "0" wird nur bei einem Helligkeitswert von 0% gesendet.
  - **Helligkeitswert gleich 100%:** Das Objekt "Ein/Aus (Status)" nimmt den Wert "1" nur bei einem Helligkeitswert von 100 % an. Der Wert "0" wird dagegen nur bei einem Helligkeitswert von 0% gesendet.
  
- **Status während des Dimmvorgangs senden:** Diese Option ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Sendens des Helligkeitswerts , "Helligkeit (Status)", während des Dimmvorgangs (standardmässig deaktiviert). Wird das Senden des Status aktiviert, so erscheint folgende Option:
  - **Minimale Zeitspanne zwischen Telegrammen:** Es wird eine Minimalzeitspanne (in Sekunden) festgelegt, die zwischen dem Senden zweier aufeinanderfolgender Statusmeldungen über das Objekt "Helligkeit (Status)" verstreichen soll. Diese Beschränkung wird beim sanften Dimmen angewendet.
  
- **Unabhängige Statusobjekte:** Diese Option ermöglicht die Freigabe 6 zusätzlicher Kommunikationsobjekte, über die zu jeder Zeit Statusinformationen jedes einzelnen Kanals zu erhalten ist. Diese Objekt sind "[C] Ein/Aus (Status)" und "[C] Helligkeit (Status)", deren Funktionsweise analog zu den gemeinsamen Statusobjekten ist.

## 2.3.2. OBJEKT FÜR DIREKTE FARBWahl

Hierbei handelt es sich um ein 1-Byte Kommunikationsobjekt mit dem die vordefinierten Farben der Farbskala aufgerufen werden können.

Jede Farbe ist, wie in der Tabelle 2.2 zu erkennen, mit einer Nummer bzw. einem Szenenwert verknüpft. Durch das Senden einer dieser Szenennummern auf das Objekt "Direkte Farbwahl", leuchtet das LED-Modul in der betreffenden Farbe.

Szene	Farbe	R	G	B
1	AUS	0	0	0
2	Weiss	255	255	255
3	Weiss (Soft)	128	128	128
4	Blau	0	0	255
5	Blau (Soft)	102	204	255
6	Blau (Dunkel)	0	0	102
7	Blau (Cian)	0	255	255
8	Blau (Türkis)	0	255	77
9	Blau (Lavendel)	128	128	255
10	Grün	0	255	0
11	Grün (Soft)	128	255	51
12	Grün (Dunkel)	0	102	0
13	Grün (Lima)	128	255	0
14	Rot	255	0	0
15	Rot (Rosa)	255	102	77
16	Rot (Dunkel)	102	0	0
17	Rot (Magenta)	255	0	255
18	Rot (Fuchsie)	255	26	51
19	Gelb	255	255	0
20	Orange	255	51	0
21	Lila	255	128	128
22	Violett	170	0	255



Tabelle 2.2 Farbskala mit den vordefinierten Farben des LUMENTO X3 RGB



### 2.3.3. BENUTZERDEFINIERTE EIN/AUS-FUNKTIONEN

Um eine einfache Konfiguration zu ermöglichen, ist diese Funktion standardmässig aktiviert, und die erste benutzerdefinierte Ein/Aus-Funktion freigegeben.



Bild 2.5 Benutzerdefinierte Ein/Aus-Funktionen

Im LUMENTO X3 können bis zu 4 verschiedene benutzerdefinierte Ein/Aus-Funktionen mit folgenden Parametern konfiguriert werden:



Bild 2.6 Konfiguration der benutzerdefinierten Ein/Aus-Funktion

- Ausschaltaktion:** Hier wird die Farbe festgelegt die das LED-Modul annehmen soll, wenn der LUMENTO X3 eine "0" auf dem 1-bit Kommunikationsobjekt "Benutzerdefiniertes Ein/Aus X" empfängt. Wird die Option "Vordefinierte Farbe" gewählt, so kann eine der 22 voredefinierten Farben (siehe Tabelle 2.2) in der aufklappenden Liste gewählt werden, während bei der Wahl der Option "RGB-Farbe", eine gewünschte Farbe manuell, unter Eingabe eines Werts zwischen 0 und 255 für jede Farbe (R,G und B), bestimmt werden kann.

- **Ausschaltweise:** Hier wird die Dimmweise, mit der die Ausschaltaktion durchgeführt werden soll, bestimmt. Zur Verfügung stehen: Direkt, Sanft 1 oder Sanft 2.
- **Einschaltaktion:** Hier wird die Farbe festgelegt die das LED-Modul annehmen soll, wenn der LUMENTO X3 eine "1" auf dem 1-bit Kommunikationsobjekt "Benutzerdefiniertes Ein/Aus X" empfängt. Es stehen vordefinierte Farben (siehe Tabelle 2.2) oder benutzerdefinierte, manuell, unter Angabe der RGB-Komponenten bestimmte Farben zur Verfügung. Ausserdem steht bei Wahl der Option "Letzte Farbe" eine Einschaltaktion mit **Speicherfunktion** zur Verfügung. Jedes Mal, wenn der LUMENTO X3 eine "0" auf dem betreffenden Kommunikationsobjekt "Benutzerdefiniertes Ein/Aus X" empfängt, speichert er die aktuellen Farbwerte des LED-Moduls (nur wenn diese unterschiedlich zu den parametrisierten Werten für die "Ausschaltaktion" sind) bevor die Ausschaltaktion durchgeführt wird. In dem Moment in dem der LUMENTO X3 einen Einschaltbefehl ("Benutzerdefiniertes Ein/Aus X" = "1"), leuchtet das LED-Modul in der Farbe die vor dem Ausschalten aktiv war.

Beispiel:

*Die zweite benutzerdefinierte Ein/Aus-Funktion wird mit einer Ausschaltaktion = blau, und einer Einschaltaktion = letzte Farbe definiert. Das LED-Modul befindet sich im eingeschalteten Zustand in gelber Farbe, wenn der LUMENTO X3 auf dem Objekt "Benutzerdefiniertes Ein/Aus 2" einen Ausschaltbefehl (Wert "0") empfängt. Das Modul erleuchtet in blauer Farbe (für Ausschaltaktion definierte Farbe). Der LUMENTO X3 speichert die vor dem Ausschaltbefehl aktivierten Farbe des LED-Moduls, und bei Empfang des Einschaltbefehls ("Benutzerdefiniertes Ein/Aus 2" = "1") erleuchtet dieses in der letzten, vor dem Ausschaltbefehl aktiven Farbe, gelb.*

- **Einschaltweise:** Hier wird die Dimmweise, mit der die Einschaltaktion durchgeführt werden soll, bestimmt. Zur Verfügung stehen: Direkt, Sanft 1 oder Sanft 2.

## 2.3.4. EINFACHE ZEITFUNKTION

Diese Funktion ermöglicht sowohl das zeitverzögerte Einschalten, wie auch das zeitverzögerte Ausschalten des am LUMENTO X3 angeschlossenen LED-Moduls.

Ausser den Verzögerungen kann eine Einschaltdauer (Treppenhausfunktion), die Farbe und die Einschaltweise der LED's über Parameter festgelegt werden.




Bild 2.7 Einfache Zeitfunktion:

- 🔴 **Einschaltverzögerung:** bestimmt die Zeit, die nach Empfang eines EIN-Befehls auf das Objekt "Einfache Zeitfunktion" verstreicht, bevor das LED-Modul eingeschaltet wird. Diese Zeit wird in Zehntelsekunden gemessen, soll z.B. eine Verzögerung von 2,5 Sekunden eingestellt werden, so muss der Wert 25 parametrisiert werden. Eine "0" bedeutet dass keine Verzögerung verwendet wird.
- 🔴 **Ausschaltverzögerung:** bestimmt die Zeit, die nach Empfang eines AUS-Befehls auf das Objekt "Einfache Zeitfunktion" verstreicht, bevor das LED-Modul ausgeschaltet wird. Die Funktionsweise ist analog zur Einschaltverzögerung.
- 🔴 **Einschaltdauer:** Dieser Parameter bestimmt die Zeit die das LED-Modul eingeschaltet bleibt. Eine 0 in diesem Parameter bedeutet eine unbegrenzte Einschaltdauer, d.h. es wird keine Treppenhausfunktion


aktiviert, wodurch sich das angeschlossene LED-Modul so verhält als wenn es einen Befehl auf das Ein/Aus-Objekt empfangen hätte.


Diese Parameter werden auf folgende Weise in der Zeitfunktion angewendet:

- Wenn der LUMENTO X3 eine "1" auf dem Kommunikationsobjekt "Einfache Zeitfunktion" empfängt, wird der Ausgang mit der konfigurierten Zeitverzögerung oder Einschaltdauer eingeschaltet (wenn in den entsprechenden Parameter ein Wert ungleich 0 festgelegt wurde).
- Wenn der LUMENTO X3 eine "0" auf dem Kommunikationsobjekt "Einfache Zeitfunktion" empfängt, wird der Ausgang mit der konfigurierten Zeitverzögerung ausgeschaltet (wenn im entsprechenden Parameter ein Wert ungleich 0 festgelegt wurde).

 **Multiplikation:** ermöglicht die schrittweise Verlängerung der Laufzeit der Einschaltdauer und der Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Das heisst durch Aktivierung dieser Funktion vervielfältigt (multipliziert) der LUMENTO X3 die definierten Zeiten, so oft wie er eine "1" auf dem Objekt "Einfache Zeitfunktion" empfängt. Es wird zwischen zwei Situationen unterschieden:

- **Ohne Multiplikation:** Wird während des Ablaufs einer EIN-Zeitfunktion eine "1" auf das Objekt "Zeitfunktion" gesendet, so beginnt der LUMENTO X3 erneut mit dieser Funktion.
- **Mit Multiplikation:** die für den Kontrollerausgang angewendete Zeitfunktion wird n-mal multipliziert, wenn n-mal ein Befehl auf dem betreffenden Objekt empfangen wird bevor die parametrisierte Zeit abgelaufen ist.

 **Einschaltfarbe:** Hier wird die, für die Zeitfunktion zu aktivierende Farbe des LED-Moduls festgelegt. Es stehen vordefinierte Farben (siehe Tabelle 2.2) oder benutzerdefinierte, manuell unter Angabe der RGB-Komponenten, bestimmte Farben zur Verfügung.

 **Einschaltweise:** Hier wird die Dimmweise, mit der die zeitbedingte Einschaltaktion durchgeführt werden soll, bestimmt. Zur Verfügung stehen: Direkt, Sanft 1 oder Sanft 2.

### 2.3.5. BLINKEN

Diese Funktion ermöglicht die Definition einer Sequenz des Typs **EIN-AUS-EIN-AUS** für den Kontrollerausgang, sowie die individuelle Festlegung der Zeiten für die Einschalt- bzw. Ausschaltdauer dieser Sequenz. Ausserdem kann die Anzahl der Wiederholungen dieser Blinksequenz, die Farbe für den Ein-Zustand und die Farbe die das LED-Modul nach der letzten Wiederholung annehmen soll, festgelegt werden.

Die Blinksequenz startet wenn der LUMENTO X3 eine "1" auf dem Kommunikationsobjekt "Blinken" empfängt, und endet wenn die festgelegte Anzahl von Wiederholungen durchlaufen wurde (oder aber bei Empfang einer "0", wie nachfolgend beschrieben). Die Blinksequenz kann in jedem Moment durch eine "0" auf das Objekt "Blinken" oder durch irgendeinen Steuerbefehl auf den Ausgang (Einschalten, Ausschalten, Sequenz etc.) beendet werden. Empfängt der LUMENTO X3 während einer laufenden Blinksequenz einen neuen Befehl auf diesem Objekt ("Blinken" = "1"), so wird diese unabhängig vom aktuellen Status neu gestartet.



Bild 2.8 Blinken

Dieses sind die konfigurierbaren Parameter innerhalb der Funktion Blinken:

- 🔴 **Einschaltdauer:** ermöglicht die Definition der Länge jeder der Einschaltzustände (EIN) innerhalb einer aktivierten Blinksequenz.
- 🔴 **Ausschaltdauer:** ermöglicht die Definition der Länge jeder der Ausschaltzustände (AUS) innerhalb einer aktivierten Blinksequenz.

- **Anzahl der Wiederholungen:** Über diesen Parameter wird festgelegt wie oft der Wechsel vom eingeschalteten zum ausgeschalteten Zustand innerhalb einer aktivierten Blinksequenz wiederholt wird. Wird der Wert 0 gewählt, ist die Anzahl der Wiederholungen unendlich, und wird erst bei Deaktivierung der Blinksequenz beendet.
  
- **Einschaltfarbe:** Hier wird die, für die Zeitfunktion zu aktivierende Farbe des LED-Moduls festgelegt. Es stehen vordefinierte Farben (siehe Tabelle 2.2) oder benutzerdefinierte, manuell, unter Angabe der RGB-Komponenten bestimmte Farben zur Verfügung.
  
- **Endfarbe:** Ermöglicht die Definition der Farbe die das LED-Modul nach der letzten Wiederholung der Blinksequenz, oder bei Empfang einer "0" auf dem Objekt "Blinken", annimmt. Es stehen vordefinierte Farben (siehe Tabelle 2.2) oder benutzerdefinierte, manuell, unter Angabe der RGB-Komponenten bestimmte Farben zur Verfügung.

### 2.3.6. SZENEN/SEQUENZEN

Diese Funktion ermöglicht die Gestaltung definierter Zustände oder Abläufe der Kontrollerausgänge durch das Senden von Befehlen auf das 1-Byte Objekt "Szenen/Sequenzen".

Es erscheint ausserdem ein 1-bit Kommunikationsobjekt "Sequenz starten/stoppen", mit dem die letzte aktive Sequenz aufgerufen werden kann (durch Senden einer "1"), oder die laufende Sequenz gestoppt werden kann (mit dem Wert "0")

**Hinweis:** *Wird nach einem ETS-Download (komplett oder partiell) eine "1" über dieses Objekt gesendet, so wird die erste, in der ETS parametrisierte, und nicht als Typ "Feste Farbe" definierte Szene/Sequenz aufgerufen.*

Der LUMENTO X3 erlaubt die Konfiguration von bis zu **10 Szenen/Sequenzen** (standardmässig deaktiviert), welche individuell im Tab Szenen/Sequenzen in der ETS parametrisiert werden können.

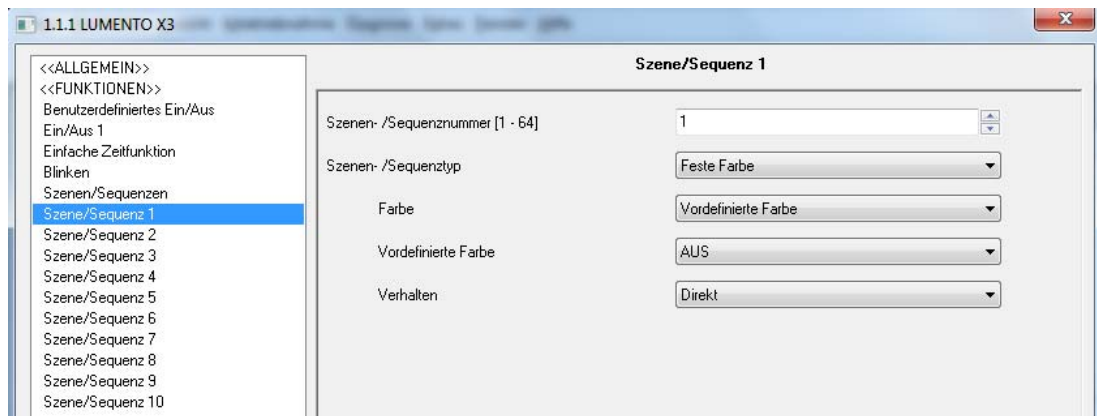


Bild 2.9 Szenen

Folgende Parameter stehen für jede Szene/Sequenz zur Verfügung:

- **Szenen-/Sequenznummer:** Gibt die Nummer der Szene/Sequenz (1 bis 64) an auf die der Ausgang des Controllers reagiert.
- **Szenen-/Sequenztyp:** ermöglicht die Wahl der gewünschten Konfiguration für jede der freigegebenen Szenen/Sequenzen:

- **Feste Farbe.** Mit dieser Funktion kann das LED-Modul eine spezifische Farbe bei Empfang der betreffenden Szenennummer auf das Objekt "Szenen/Sequenzen" des LUMENTO X3, annehmen. Es stehen vordefinierte Farben (siehe Tabelle 2.2) oder benutzerdefinierte, manuell, unter Angabe der RGB-Komponenten bestimmte Farben zur Verfügung. Es kann ausserdem das Dimmverhalten festgelegt werden (Direkt, Sanft 1 und Sanft 2).

Wird als Szenentyp "Feste Farbe" gewählt, besteht ausserdem die Möglichkeit Szenen zu **speichern**. Das heisst, empfängt der LUMENTO X3 einen Befehl zum Speichern einer Szene, so wird der aktuelle Farbzustand gespeichert, und beim nächsten Aufruf dieser Szene erzeugt (und nicht die für diese Szenennummer in der ETS parametrisierte Farbe).

- **Vordefinierte Sequenz.** Im LUMENTO X3 stehen 3 vorkonfigurierte Sequenzen zur Verfügung: Farbenfroh, Kalte Farben und Warme Farben.

Szenen- /Sequenztyp	Vordefinierte Sequenz
Vordefinierte Sequenz	Farbenfroh
Zeit [x1 Min]	Farbenfroh Kalte Farben Warme Farben
Senden des Statuswerts	Immer senden

Diese Sequenzen bestehen aus 5 Schritten (oder sanften Übergängen zwischen verschiedenen Farben) und einer definierten Dauer. Diese Sequenzen sind zyklisch, d.h. sobald der letzte Schritt durchlaufen ist, fangen sie automatisch wieder von vorne an. Die standardmässige Dauer beträgt 1 Minute, kann aber mit dem Parameter **Zeit** (t) durch das Festlegen eines Werts [1...255] in Minuten, modifiziert werden

**Hinweis:** Der LUMENTO X3 modifiziert die Aktionszeit eines jeden Schritts der Sequenz proportional zur gesamten Sequenzzeit damit diese sich an die neue parametrisierte Zeit (t) anpasst.

Mit dem Parameter **Senden des Statuswerts** kann festgelegt werden wann der LUMENTO X3 den Helligkeitswert des LED-Moduls auf den Bus sendet. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:


- Immer senden: Der Helligkeitswert wird permanent über das Objekt "Helligkeit (Status)" gesendet, (nur wenn unter "Funktionen" das Senden des Status während des Dimmvorgangs freigegeben ist), unter Beachtung der minimalen parametrisierten Zeitspanne zwischen Telegrammen.
- Nicht senden: Unabhängig davon, ob das Senden während des Dimmvorgangs unter "Funktionen" freigegeben wird, wird der Helligkeitswert während des Ablaufs einer Sequenz nicht auf den Bus gesendet.

Nachfolgend werden 3 Tabellen mit der Farbskala und der Dauer jeder einzelnen vordefinierten Sequenz abgebildet:



### Sequenz 1: "Farbenfroh"

Schritt t	Farbe (RGB)	Dauer
1	Rot (255, 0, 0).	t/5
2	Grün (0, 255, 0).	t/5
3	Blau (0, 0, 255).	t/5
4	Magenta (255, 0, 255).	t/5
5	Gelb (255, 255, 0).	t/5



### Sequenz 2: "Kalte Farben"

Schritt t	Farbe (RGB)	Dauer
1	Azul (100, 128, 255).	t/5
2	Grün 1 (20, 255, 100).	t/5
3	Grün (0, 255, 0).	t/5
4	Grün 2 (0, 255, 77).	t/5
5	Blau (0, 0, 255).	t/5



### Sequenz 3: "Warme Farben"

Schritt t	Farbe (RGB)	Dauer
1	Rot (255, 0, 0).	t/5
2	Magenta (255, 0, 255).	t/5
3	Rosa (255, 80, 128).	t/5
4	Orange (255, 51, 0).	t/5
5	Gelb (255, 255, 0).	t/5



➤ **Benutzerdefinierte Sequenz.** Durch Auswahl dieser Option wird die freie Komposition von Sequenzen mit bis zu 5 Schritten und Konfigurationsmöglichkeit für folgende allgemeine Aspekte ermöglicht:

- **Zyklisch.** Option Ja (Zyklische Sequenz: Nach dem Beenden des letzten definierten Schritts der Sequenz, fängt diese wieder von vorne, mit der für den ersten Schritt definierten Aktion). Option Nein (Sequenz nicht zyklisch: Es kann

ausgewählt werden, ob nach Ablauf der Sequenz eine neue der parametrisierten Sequenzen startet, oder nicht).

- **Senden des Statuswerts.** Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: Immer senden (gleiche Funktionsweise wie bei den vordefinierten Sequenzen) oder nach Ende der Sequenz senden: In diesem Fall wird der Helligkeitswert des LUMENTO X3 gesendet sobald der letzte Schritt der Sequenz durchlaufen wurde (dieses geschieht unabhängig davon ob unter "Funktionen" das Senden während des Dimmvorgangs freigegeben wurde oder nicht).

Für jeden der 5 Schritte stehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Farbe. Die Farbart des LED-Moduls (RGB oder vordefiniert).
- Verhalten: Direkt, progressiv (Sanft 1 oder Sanft 2) oder gleich der Aktionszeit. Wird die letzte Option gewählt, so wird schrittweise von der vorherigen auf die für den nächsten Schritt definierte Farbe gewechselt, in einer Zeitspanne die analog zu der ist, die als Zeit für jeden Schritt in Sekunden definiert wurde.
- Zeit. Die Zeit der Schrittdauer in Sekunden (Aktionszeit).

Die Schritte werden geordnet abgearbeitet, das heißt in dem Moment in dem der LUMENTO X3 eine Szenennummer zum Start einer parametrisierten Sequenz empfängt, startet diese mit dem ersten konfigurierten Schritt, danach der zweite, usw. Ist die Sequenz als zyklisch konfiguriert, so startet sie nach Durchlauf des letzten Schritts wieder von vorne.

Nachfolgend, im Bild 2.10, ein Beispiel einer benutzerdefinierten Sequenz, mit den Parametern der ersten drei Schritte.

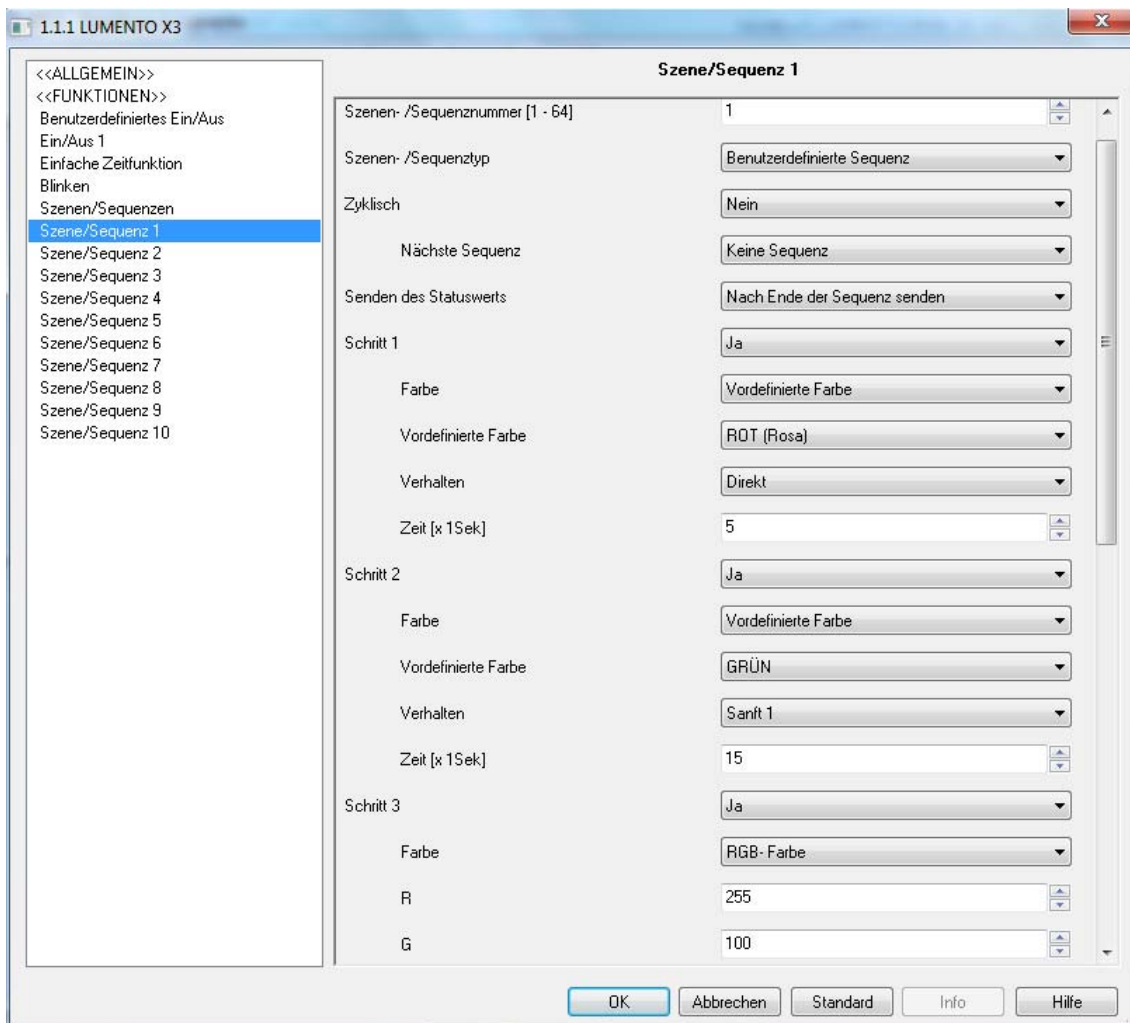


Bild 2.10 Beispiel einer benutzerdefinierten Sequenz

### 2.3.7. SPERREN

Mit dieser Funktion kann der Kontrollerausgang gesperrt werden, das heisst, die Steuerung wird deaktiviert.

Der Ausgang des LUMENTO X3 wird gesperrt sobald eine "1" auf dem 1-bit Kommunikationsobjekt "Sperren" empfangen wird. In diesem Moment wird jedwede Aktion die sich in der Ausführung befindet, gestoppt, und das LED-Modul verbleibt in der letzten, vor Empfang des Sperrtelegramms aktivierten, Farbkombination.

Ist der Controller gesperrt, so bleiben alle an denselben gesendeten Telegramme wirkungslos.

Der Ausgang des LUMENTO X3 wird freigegeben sobald eine "0" auf dem 1-bit Kommunikationsobjekt "Sperrern" empfangen wird. Dieser verbleibt in der Farbkombination, die er vor Empfang des Sperrtelegramms innehatte. Alle Telegramme die während der Zeit der Sperrung an den Dimmer gesendet wurden, bleiben ohne Wirkung.

### 2.3.8. INITIALISIERUNG

Kann als Standard oder über Parameter konfiguriert werden.

Wird eine standardmässige Konfiguration gewählt, so befinden sich die LED's nach ETS-Download im ausgeschalteten Zustand. Nach Busspannungswiederkehr ist die Farbe standardmässig die letzte aktive Kombination vor Busspannungsausfall.

Wird für die Initialisierung eine Konfiguration über Parameter gewählt, so können folgende Zustände des LED-Moduls sowohl für den Fall des Busspannungsausfall wie auch nach ETS-Download konfiguriert werden .

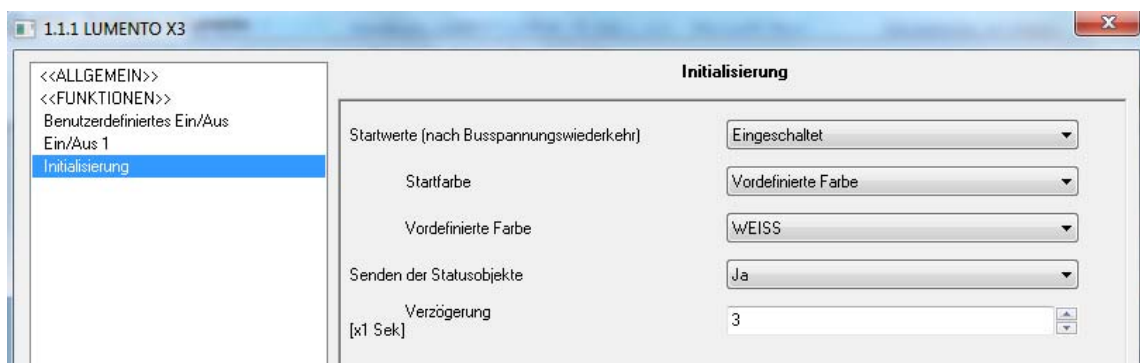


Bild 2.10 Initialisierung

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

- 🔴 **Startwerte (nach Wiederkehr der Busspannung):** Über diesen Parameter wird festgelegt welchen Zustand das LED-Modul nach Busspannungswiederkehr oder nach ETS-Download annehmen soll. Es stehen folgende Zustände zur Verfügung:

- **Letzter Zustand:** Nach Busspannungswiederkehr behält das LED-Modul die Farbe, die es vor Busspannungsausfall aktiviert hatte.
  - **Ausgeschaltet:** Nach Busspannungswiederkehr werden die LED's ausgeschaltet (für den Fall eingeschalteter LED's), bzw. bleiben ausgeschaltet.
  - **Eingeschaltet:** Nach Busspannungswiederkehr leuchten die LED's in der unter "Startfarbe" festgelegten Farbe (vordefinierte Farbe oder RGB-Farbe).
- 🌐 **Senden der Statusobjekte:** Wird dieser Parameter aktiviert ("Ja"), so werden die Statuswerte des LED-Moduls nach Busspannungswiederkehr auf den Bus gesendet. Dieses ermöglicht den Informationsstand der übrigen Busteilnehmer zu aktualisieren. Durch Freigabe des Sendens der Statusobjekte erscheint ein weiterer Parameter "Verzögerung". Das ist die Zeit in Sekunden, die der LUMENTO X3 nach Reset mit dem Senden der Statusinformationen wartet. Eine 0 in diesem Parameter bedeutet, dass der Status direkt gesendet wird. Das Senden der Statuswerte wird immer über die Kommunikationsobjekte "EIN/AUS (Status)" und "Helligkeit (Status)"realisiert.

# ANHANG I: KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ABSCHNITT	NUMMER	LÄNGE	EING/AUSG	FLAGS	WERTE			NAME	BESCHREIBUNG
					BEREICH	DEFAULT	RESET		
RGB-KANÄLE	0	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	[R] EIN/AUS	0=Ausalten.;1=Einsalten
	1	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	[G] EIN/AUS	0=Ausalten.;1=Einsalten
	2	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	[B] EIN/AUS	0=Ausalten.;1=Einsalten
	3	4 bit	E	S	0-15	Indifferent	Indifferent	[R] Dimmen	4-bit Dimmersteuerung
	4	4 bit	E	S	0-15	Indifferent	Indifferent	[G] Dimmen	4-bit Dimmersteuerung
	5	4 bit	E	S	0-15	Indifferent	Indifferent	[B] Dimmen	4-bit Dimmersteuerung
	6	1 byte	E	S	0-100%	Indifferent	Indifferent	[R] Dimmen Wert	1-Byte Steuerung
	7	1 byte	E	S	0-100%	Indifferent	Indifferent	[G] Dimmen Wert	1-Byte Steuerung
	8	1 byte	E	S	0-100%	Indifferent	Indifferent	[B] Dimmen Wert	1-Byte Steuerung
ALLGEMEIN	9	4 bit	E	S	0-15	Indifferent	Indifferent	Dimmen:	4-bit Dimmersteuerung
	10	1 byte	E	S	0-100%	Indifferent	Indifferent	Dimmen, Wert:	1-Byte Steuerung
STATUSOBJEKTE	11	1 bit	A	LÜ	0/1	0	Vorherig	[R] EIN/AUS (Status)	0=Ausgesch.;1=Eingesch.
	12	1 bit	A	LÜ	0/1	0	Vorherig	[G] EIN/AUS (Status)	0=Ausgesch.;1=Eingesch.
	13	1 bit	A	LÜ	0/1	0	Vorherig	[B] EIN/AUS (Status)	0=Ausgesch.;1=Eingesch.
	14	1 byte	A	LÜ	0-100%	0	Vorherig	[R] Helligkeit (Status)	0-100%

ABSCHNITT	NUMMER	LÄNGE	EING/AUSG	FLAGS	WERTE			NAME	BESCHREIBUNG
					BEREICH	DEFAULT	RESET		
STATUSOBJEKTE	15	1 byte	A	LÜ	0-100%	0	Vorherig	[G] Helligkeit (Status)	0-100%
	16	1 byte	A	LÜ	0-100%	0	Vorherig	[B] Helligkeit (Status)	0-100%
	17	1 bit	A	LÜ	0/1	0	Vorherig	Status EIN/AUS	0=Ausgesch.;1=Eingesch.
	18	1 byte	A	LÜ	0-100%	0	Vorherig	Helligkeit (Status)	0-100%
Benutzerdefinierte Ein/Aus-Funktionen	19-22	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	Benutzerdefinierte Ein/Aus-Funktion x [x=1...4]	0=Ausgesch.;1=Eingesch.
EINFACHE ZEITFUNKTION:	23	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	Einfache Zeitfunktion:	0=Deaktivieren; 1=Aktivieren
BLINKEN	24	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	Blinken	0=Deaktivieren; 1=Aktivieren
SZENEN/SEQUENZEN	25	1 byte	E	S	0-64	Indifferent	Indifferent	SZENEN/SEQUENZEN	Szenen-/Sequenznummer:
	27	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	Sequenz starten/stoppen	0=Stoppen; 1=Starten
SPERREN	26	1 bit	E	S	0/1	0	Vorherig	Sperren	0=Freigeben; 1=Sperren
DIMMGESCHWINDIGKEIT	28-29	1 byte	E/A	LS	0-100%	0%	Vorherig	Dimmgeschwindigkeit (1 oder 2)	0%=Min.Geschw.; 100%=Max.Geschw.
DIREKTE FARBWahl	30	1 byte	E/A	LS	1-22	Indifferent	Indifferent	DIREKTE FARBWahl	Farbnummer (Szene 1-22)
FEHLEROBJEKTE	31	1 bit	A	LÜ	0/1	0	0	Fehler: Externe Spannungsversorgung	0=Normal; 1=Unterspannung
	32	1 bit	A	LÜ	0/1	0	0	Fehler: Überhitzung".	0=Normal; 1=Überhitzung



**WERDE BENUTZER!**

<http://zennio.zendesk.com>

**TECHNISCHER SUPPORT**