


**KNX-Busankoppler für
ELSTER Gaszähler**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

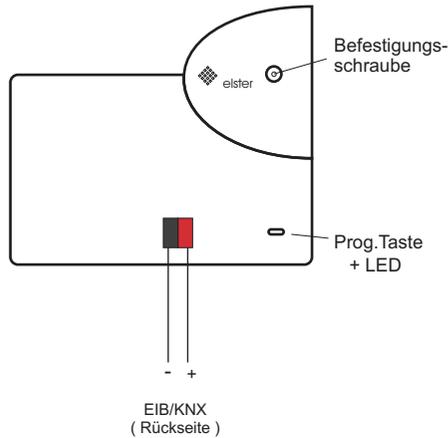

Das KNX-Modul ersetzt die
originale Blindabdeckung

Warnung

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!


Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------|
| max. Gruppenadressen | 80 |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebstemperatur | -5 +45 °C |

**KNX-Busankoppler für
ELSTER Gaszähler**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

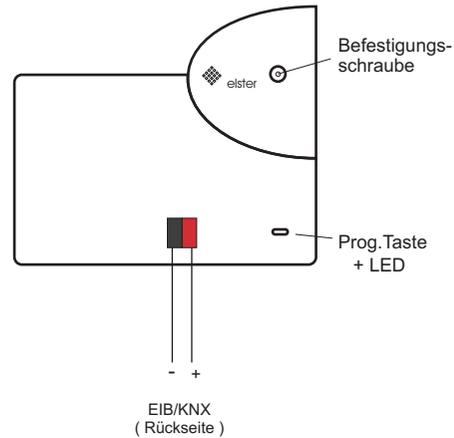

Das KNX-Modul ersetzt die
originale Blindabdeckung

Warnung

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!


Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------|
| max. Gruppenadressen | 80 |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebstemperatur | -5 +45 °C |

**KNX-Busankoppler für
ELSTER Gaszähler**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

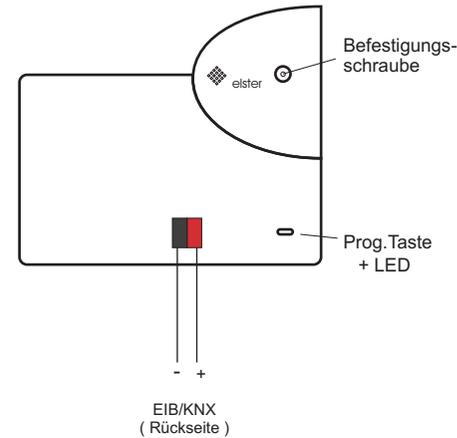

Das KNX-Modul ersetzt die
originale Blindabdeckung

Warnung

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!


Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------|
| max. Gruppenadressen | 80 |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebstemperatur | -5 +45 °C |

**KNX-Busankoppler für
ELSTER Gaszähler**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

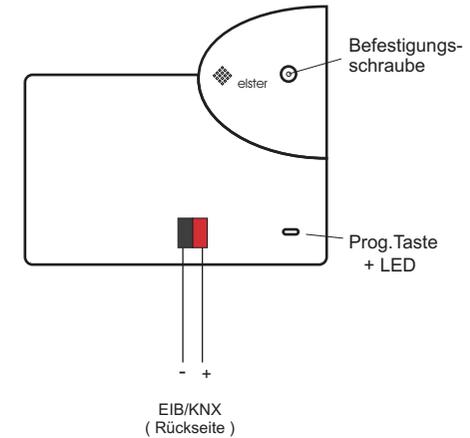

Das KNX-Modul ersetzt die
originale Blindabdeckung

Warnung

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!


Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------|
| max. Gruppenadressen | 80 |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebstemperatur | -5 +45 °C |

**KNX-BCU module for
ELSTER gasmeter**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

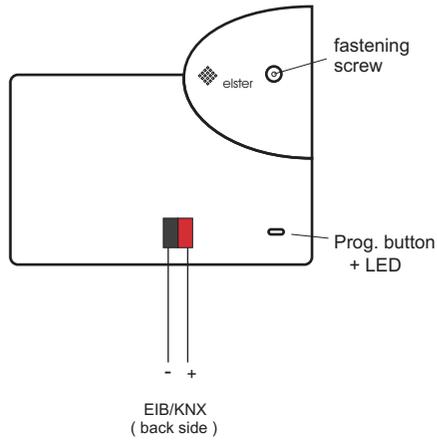

The KNX-module replaces
the original dummy cover

Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional!


Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device!
A faulty device must be returned immediately to
Lingg & Janke OHG!

Technical Data

| | |
|-----------------------|----------------|
| max. group addresses | 80 |
| protection class | IP 20 |
| operating temperature | -5 +45 °C |

**KNX-BCU module for
ELSTER gasmeter**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

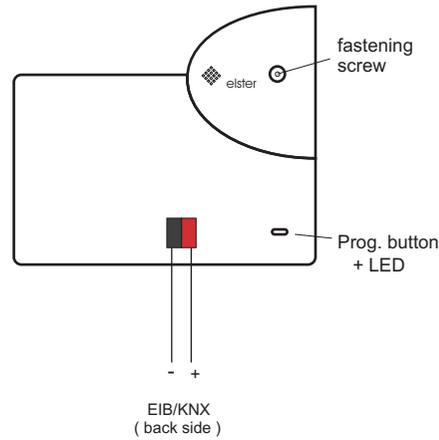

The KNX-module replaces
the original dummy cover

Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional!


Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device!
A faulty device must be returned immediately to
Lingg & Janke OHG!

Technical Data

| | |
|-----------------------|----------------|
| max. group addresses | 80 |
| protection class | IP 20 |
| operating temperature | -5 +45 °C |

**KNX-BCU module for
ELSTER gasmeter**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

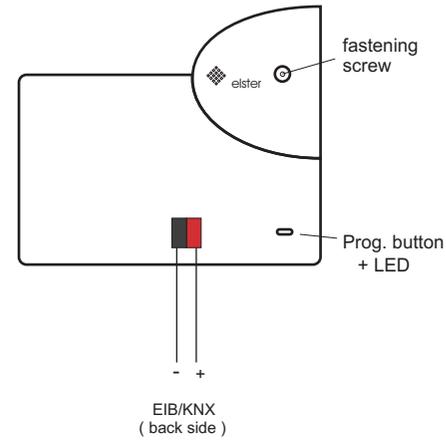

The KNX-module replaces
the original dummy cover

Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional!


Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device!
A faulty device must be returned immediately to
Lingg & Janke OHG!

Technical Data

| | |
|-----------------------|----------------|
| max. group addresses | 80 |
| protection class | IP 20 |
| operating temperature | -5 +45 °C |

**KNX-BCU module for
ELSTER gasmeter**
BCU-GZ-ELS-GxA-C-FW

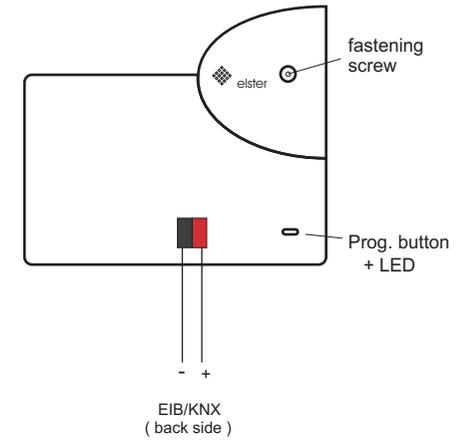

The KNX-module replaces
the original dummy cover

Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional!

Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device!
A faulty device must be returned immediately to
Lingg & Janke OHG!

Technical Data

| | |
|-----------------------|----------------|
| max. group addresses | 80 |
| protection class | IP 20 |
| operating temperature | -5 +45 °C |