

Usar controles táctiles

Deslice el dedo para saltar pistas hacia adelante o hacia atrás y toque para ajustar el volumen.


- Presione >|| una vez para iniciar o detener la transmisión de audio.
- Presione :: dos veces para saltar a la siguiente pista (si corresponde a la fuente de música seleccionada).
- Presione :: tres veces para saltar a la pista anterior (si corresponde a la fuente de música seleccionada).
- Presione >|| y mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa en un jugador para agruparlo con la última sala activa.

Play/Pause >||

Toque >|| una vez para reproducir o pausar. Mantenga presionado para agregar la música que se reproduce en otra habitación. Cuando se presiona, reinicia la misma fuente de música a menos que se seleccione una fuente diferente.

Ajuste de volumen

En una orientación horizontal, el :: botón de la izquierda bajará el volumen, mientras que el :: botón a la derecha subirá el volumen. En una orientación vertical, el botón táctil más alto subirá el volumen, mientras que el que está debajo subirá el volumen.

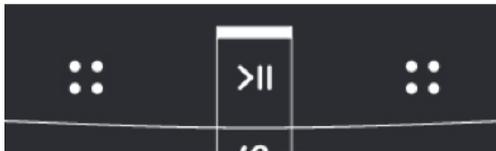

Bajar Volumen Play/Pause Subir Volumen

Pasar a la siguiente pista

Deslice hacia la derecha entre los controles táctiles para saltar a la siguiente pista (cuando corresponda).



En orientación vertical, deslice hacia arriba para saltar a la siguiente pista.

Saltar a la pista anterior

Deslice de derecha a izquierda entre los controles táctiles para saltar a la pista anterior (cuando corresponda).



En orientación vertical, deslice hacia abajo para saltar a la pista anterior.

Luz naranja intermitente cuando se usan controles táctiles

Verá una luz naranja parpadeante si usa los controles táctiles para dar a Sonos un comando que no puede ejecutar, como saltar a la siguiente pista cuando no hay otras canciones en la cola o mientras escucha un servicio de radio que no funciona. no permitir saltar.

El indicador de micrófono en Sonos One, Move, and Beam

Toque para encender el micrófono encendido y apagado.

- Cuando la luz está encendida, el control por voz está encendido y puede usar comandos de voz.
- When the light is off, voice control is off.
- Cuando la luz está apagada, aún puede usar comandos de voz. Simplemente presione y mantenga presionado el botón del micrófono para hablar con Alexa o Google. Cuando sueltas, el control por voz se apaga nuevamente.

Deshabilitar controles táctiles

Usando la aplicación Sonos para iOS o Android:

1. Desde la pestaña  toque **Sistema** y elija el producto en el que desea deshabilitar los controles táctiles.
2. Toque los **Controles táctiles** para deshabilitar o volver a habilitar los controles táctiles en ese producto.

Solo información para la tienda

Nombre del vendedor	
Nombre Usuario	
Teléfono	
Email	



Agregar un servicio de música a Sonos

Para agregar un servicio de música, siga los siguientes pasos en el dispositivo que está utilizando.

En iOS o Android

1. Abra la aplicación Sonos.
2. Desde la pestaña  presionar  **Servicios**.
3. En Música y contenido toque **Agregar un Servicio**.
4. Explore la lista de servicios de música disponibles y toque el que desea agregar
 - también puedes tocar en el icono  en la esquina superior derecha para buscar manualmente el servicio que está buscando.
5. Toque **Agregar a SONOS**
6. Siga las instrucciones en pantalla para agregar la cuenta del servicio de música.

En Mac o PC

1. Abra la aplicación Sonos.
2. En la **Selección Seleccionar una fuente de música**, haga clic en **Agregar Servicios de Música**.
3. Explore la lista de servicios de música disponibles y haga clic en el que desea agregar.
4. Siga las instrucciones en pantalla para agregar la cuenta del servicio de música.

Cómo Agrupar Habitaciones

Con la aplicación Sonos, puede agrupar dos o más altavoces para que reproduzcan la misma música sincronizada. Los altavoces agrupados compartirán la misma cola de las próximas canciones y continuarán reproduciéndose sincronizados entre sí hasta que desagrupe los altavoces con la aplicación Sonos.

En iOS o Android

1. Pulse en el botón  **Habitaciones**
2. Pulse  **Grupo** y seleccione las habitaciones que desea agrupar y pulsa **Listo**. Si desea agrupar todas las habitaciones, pulse en **todas partes**.
3. Elija qué música reproducir en las habitaciones seleccionadas si se le solicita.

En Mac o PC

1. Desde el panel Salas en el lado izquierdo del controlador, haga clic en 
2. Seleccione las habitaciones que desea agregar a este grupo y luego haga clic en **Listo**. Si desea agrupar todas las habitaciones, haga clic en **Seleccionar todo**.
3. Elija qué música reproducir en las habitaciones seleccionadas desde el indicador.

Cómo desagrupar habitaciones

En iOS o Android

1. Pulse en el botón  **Habitaciones**
2. Pulsa  **Grupo** al lado del grupo que deseas cambiar.
3. Desmarca las habitaciones que deseas eliminar y pulsa **Listo**.

En Mac o PC

1. Desde el menú **Habitaciones** en el lado izquierdo del controlador, haga clic  al lado del grupo que desea cambiar.
2. Desmarque la (s) sala (s) que desea eliminar del grupo y haga clic en **Listo**.

Ajuste del volumen de Habitaciones agrupadas

Cuando se agrupan dos o más habitaciones, al arrastrar el control deslizante de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha se ajustará automáticamente el volumen de todos los altavoces de ese grupo.

Para ajustar el volumen de un altavoz en particular en el grupo, toque el control deslizante de volumen una vez para ver el volumen de cada altavoz individual. Encuentre el nombre del altavoz para el que desea ajustar el volumen y arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar su volumen. Cuando un altavoz es parte de un grupo, al tocar los botones de volumen físico en el altavoz solo se ajustará el volumen de ese altavoz en particular, no de todo el grupo.

Funciones de agrupación adicionales

Modo Fiesta

El Modo Fiesta le permite agrupar todas las habitaciones de su hogar al instante. Desde el menú Habitaciones, toque  **Grupo** al lado del altavoz que está sonando la música que quieres escuchar y tocar en todas partes. Haga clic en Listo para agrupar todas las habitaciones.

Agrupar altavoces a una barra de sonido, Playbase o Beam

Transmita el sonido de su televisor en toda su casa agrupando los altavoces de Sonos a su Playbar, Playbase o Beam. No puede lograr un sonido envolvente multicanal al agrupar otros reproductores en su altavoz de cine en casa Sonos, los reproductores agrupados reproducirán estéreo.

Poner la misma música a otra habitación

Es posible que la misma música que suena en una habitación suene en otra habitación utilizando la función de grupo. Para poner la música que suena en el salón suene en la cocina, haga lo siguiente:

1. Haga Click  **Grupo** en el lado del **Salón**.
2. Agregue la **Cocina**, y desactive el **Salón**.
3. Haga clic en **Listo** y la música dejara de sonar en el **Salón**, pero sigue sonando en la cocina, justo donde la dejaste.

Agrupar usando los botones del altavoz

Mantenga presionado el  **Play/Pause** en un altavoz para agruparlo con la última habitación activa.