

**Jalousiesterbaustein, REG
JSB/S 1.1**

Gebäude-Systemtechnik



Inhalt

	Seite
1 Einleitung	3
2 Gerätetechnik	4
3 Anwendung und Planung	
3.1 Sonnenstandsnachführung	7
3.1.1 Sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung	7
3.1.2 Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung	8
3.1.3 Planungshinweise	9
3.2 Die Position der Sonne	10
3.2.1 Die Position der Sonne als Steuergröße	10
3.2.2 Berechnung der Position der Sonne	11
3.2.3 Helligkeitsmessung	13
3.2.4 Verzögerungszeiten und Zwischenposition	14
3.3 Lamellengeometrie	15
3.3.1 Horizontal-Lamellen/Vertikal-Lamellen	15
3.3.2 Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkung	17
3.4 Schattenwurf	18
3.4.1 Einführung	18
3.4.2 Fenster/Fenstergruppen	19
3.4.3 Schattenwerfer	21
3.4.4 Planungsbeispiele Fassadenaufteilung	23
3.4.5 Planungsbeispiel Schattenwerfer	28
4 Projektierung und Programmierung	
4.1 Parameter	31
4.1.1 Parameterfenster „Allgemein“	31
4.1.2 Parameterfenster „Datum/Zeit“	33
4.1.3 Parameterfenster „Sommer/Winter 1/2“ bzw. „Sommer/Winter 3/4“	35
4.1.4 Parameterfenster „Sensoren“	36
4.1.5 Parameterfenster „Senden“	37
4.1.6 Parameterfenster „Höhe“	38
4.1.7 Parameterfenster „Zwischenposition“	39
4.1.8 Parameterfenster „Horizontal-Lamellen“	40
4.1.9 Parameterfenster „Vertikal-Lamellen“	42
4.1.10 Parameterfenster „Gebäudedaten“	43
4.1.11 Parameterfenster „Fassade A“	44
4.1.12 Parameterfenster „A: Raster“	45
4.1.13 Parameterfenster „A: Gruppen“	46
4.1.14 Parameterfenster „Schatten 1-10“ bzw. „Schatten 11-20“	47
4.1.15 Parameterfenster „Schatten 1“	48
4.2 Kommunikationsobjekte	50
4.2.1 „Eingangs“-Kommunikationsobjekte	50
4.2.2 „Ausgangs“-Kommunikationsobjekte	50
4.2.3 „Datum/Uhrzeit“-Kommunikationsobjekte	52
5 Anhang	
5.1 Zeitzonen	53
5.2 Planungs-Checkliste	55
5.3 Bestelldaten	59

1 Einleitung

Wer kennt das nicht? Die Bewölkung lichtet sich, die Sonne strahlt immer heller und plötzlich ist auf dem Bildschirm nichts mehr zu erkennen. Kaum hat man die Jalousie entsprechend positioniert, schon verschwindet die Sonne hinter der nächsten schwarzen Wolke und am Schreibtisch wird es wieder dunkel.

Ständig ändert sich der Sonnenstand und die Lamellen müssen von Hand immer so gewippt werden, dass die Sonne nicht blendet, aber trotzdem die Jalousien den Raum nicht völlig verdunkeln.

Hier schafft die Sonnenschutz-Automatik-Steuerung Abhilfe. Helligkeitssensoren erfassen permanent die Lichtverhältnisse und der Jalousiesteuerbaustein berechnet immer aktuell den Sonnenstand. Entsprechend der gewünschten individuellen Einstellungen wird der Jalousieaktor so angesteuert, dass die Tageslichtverhältnisse immer optimal ausgenutzt werden.

Ob Blendschutz oder Tageslichtlenkung, der Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1 ist die Zentrale für Ihre Jalousiesteuerung.

Im Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1 wird der berechnete Sonnenstand logisch mit einem Schwellwert für die Sonneneinstrahlung kombiniert, so dass der Behang nur im Falle tatsächlicher Besonnung in die berechnete Position verfahren wird.

Bis zu 4 Fassaden können pro Jalousiesteuerbaustein separat angesteuert werden. Wenn mehr als 4 Fassaden angesteuert werden müssen (z.B. bei mehreren Gebäudeteilen) können mehrere Jalousiesteuerbausteine problemlos parallel nebeneinander betrieben werden.

Der Verschattungseffekt von Schattenwerfern, z.B. gegenüberliegende Gebäude oder Bäume wird berücksichtigt. Bis zu 20 Schattenwerfer können parametrisiert und bis zu 200 Fenster (4 Fassaden à 50 Fenster) können einzeln angesteuert werden.

Die geometrischen Daten für die Lamellen, Fassaden, Fenster(gruppen) sowie Schattenwerfer werden über Parameter eingestellt. Jede Fassade kann wahlweise mit Vertikal-, Horizontal- oder Lichtlenkungslamellen betrieben werden.

2 Gerätetechnik**Produkt- und
Funktionsübersicht**

Der Jalousiesteuerbaustein steuert Jalousieaktoren mit den Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung über ABB i-bus® EIB. Der Sonnenstand wird stets aktuell berechnet und logisch mit einem Schwellwert für die Sonnenintensität kombiniert, so dass der Behang nur im Falle tatsächlicher Besonnung in die berechnete Position verfahren wird.

Der Verschattungseffekt von Schattenwerfern (z.B. gegenüberliegende Gebäude) wird berücksichtigt. Hierzu können bis zu 200 Fenster bzw. Fenstergruppen einzeln angesteuert werden. Die geometrischen Daten für die Lamellen, Fassade, Fenster(gruppen) sowie Schattenwerfer werden über Parameter eingestellt. Jede der bis zu 4 Fassaden kann mit Horizontal-, Vertikal- oder Lichtlenkungslamellen betrieben werden.


Technische Daten

Versorgung	– Betriebsspannung	21 ... 30 V DC, erfolgt über EIB
	– Stromaufnahme	typ. 10 mA
	– Verlustleistung	max. 300 mW
Bedien- und Anzeigeelemente	– LED rot und Taste	zur Eingabe der physikalischen Adresse
Interne Uhr	– Genauigkeit	max. +/- 1 Sekunde/Tag bei + 25 ... + 30 °C max. +/- 2,5 Sekunden/Tag bei – 5 ... + 45 °C
	– Gangreserve	min. 1 Stunde typ. 12 ... 24 Stunden
Anschlüsse	– EIB	Busanschlussklemme (schwarz/rot)
Schutzart	– IP 20, EN 60 529	
Umgebungstemperaturbereich	– Betrieb	– 5 °C ... + 45 °C
	– Lagerung	– 25 °C ... + 55 °C
	– Transport	– 25 °C ... + 70 °C
Bauform, Design	– modulares Installationsgerät, proM	
Gehäuse, Farbe	– Kunststoffgehäuse, grau	
Montage	– auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715	
Abmessungen	– 90 x 36 x 64 mm (H x B x T)	
Einbautiefe/ Breite	– 68 mm/2 Module à 18 mm	
Gewicht	– 0,07 kg	
Einbaulage	– beliebig	
Approbation	– EIB- und KNX-zertifiziert	
CE-Zeichen	– gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Anwendungsprogramme

	Anzahl Kommunikationsobjekte	max. Anzahl Gruppenadressen	max. Anzahl Zuordnungen
Jalousie Steuern /1	224	254	255


Anschlussbild

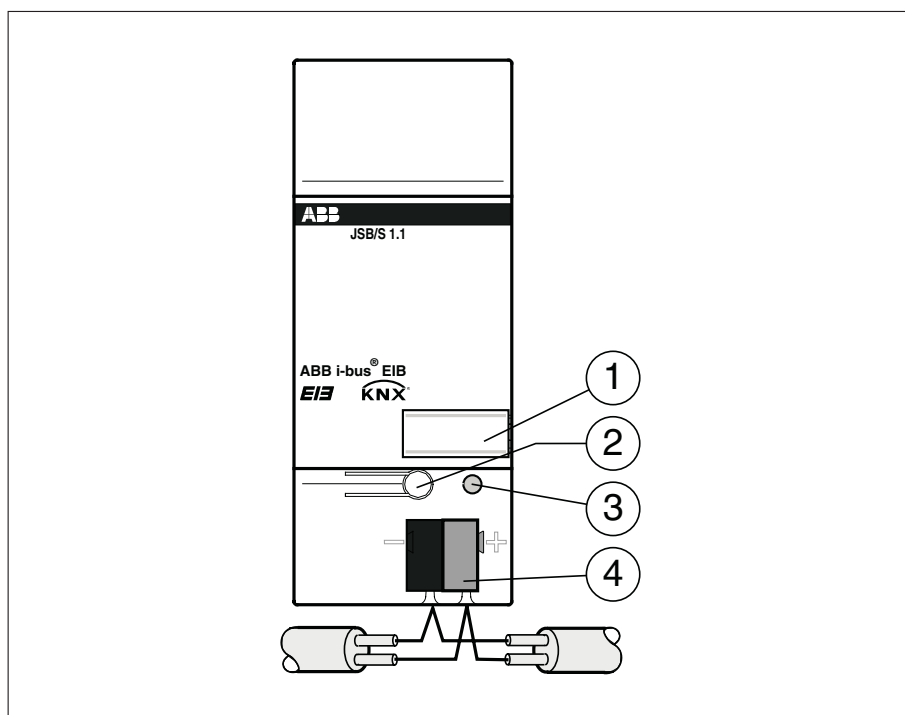

1 Schilderträger
2 Programmiertaste

3 Programmier-LED
4 Busanschlussklemme

Maßbild

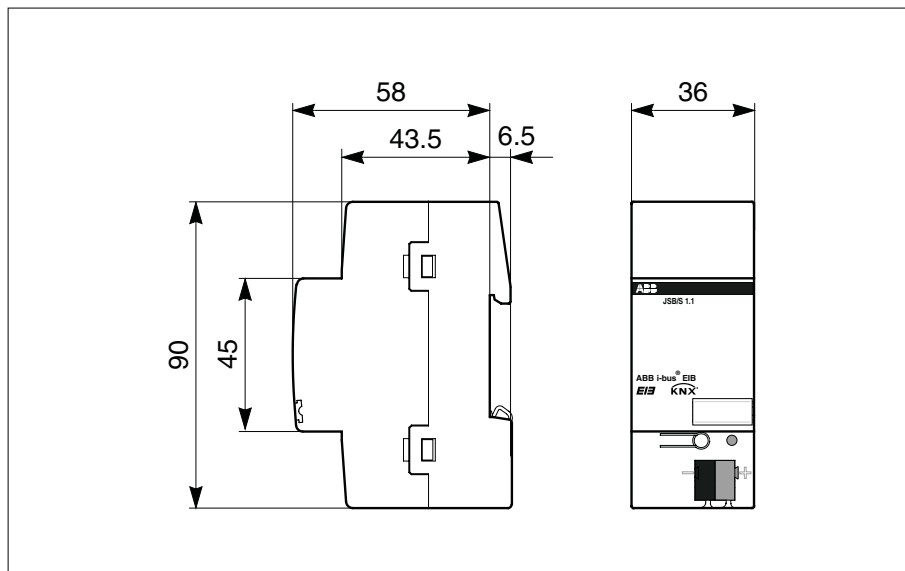

Jalousiesteuerbaustein, REG
Anwendungsprogramm: Jalousie Steuern /1
JSB/S 1.1, GH Q631 0084 R0111

Hinweise

Die Programmierung erfolgt mit der ETS ab der Version ETS2 V1.2a.

Der Jalousiesteuerbaustein wird mit geladenem Anwendungsprogramm ausgeliefert. Bei der Inbetriebnahme müssen daher nur die Gruppenadressen und Parameter geladen werden. Bei Bedarf kann aber auch das gesamte Anwendungsprogramm geladen werden. Dazu muss vorher das Gerät entladen werden.

Nach der Programmierung muss das Datum und die Uhrzeit im Jalousiesteuerbaustein eingestellt werden. Dies kann direkt bei der Inbetriebnahme mit der ETS erledigt werden, indem entsprechende Telegramme an die Eingangsobjekte „Eingang – Datum“ und „Eingang – Uhrzeit“ gesendet werden. Erst dann können die korrekten Werte der Ausgangs-Kommunikationsobjekte berechnet werden.



Die Funktionen des Jalousiesteuerbausteins JSB/S 1.1 sind speziell auf das Zusammenspiel mit ABB-Jalousieaktoren für den Verteiler-einbau und die Jalousieaktormodule für den ABB-Raum-Controller abgestimmt!

3 Anwendung und Planung

3.1 Sonnenstandsnachführung

3.1.1 Sonnenstands-nachgeführte Jalousiesteuerung

Allgemein

Über die sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung werden Jalousien entsprechend dem aktuellen Sonnenstand positioniert, d.h. die Jalousie wird aufgefahren, abgefahren oder in eine Zwischenposition gebracht und die Lamellen ausgerichtet.

Dadurch kann für den Raumbenutzer

- ein optimaler *Blendschutz* bei gleichzeitig maximaler Ausnutzung des diffusen Tageslichts oder/und
- die optimale Ausnutzung des Tageslichts durch *Tageslichtlenkung* bewerkstelligt werden.

Blendschutz

Der Mensch bevorzugt in der Regel natürliches Tageslicht gegenüber der künstlichen Beleuchtung. Durch starke direkte Sonneneinstrahlung allerdings wird der Raumbenutzer häufig eher gestört. Direkte Sonneneinstrahlung wirkt unangenehm für die Augen und blendet beispielsweise bei der Bildschirmtätigkeit. Diffuses Tageslicht hingegen erhellt den Raum ohne zu blenden. Daher ist es wünschenswert, die direkte Sonneneinstrahlung abzublocken und gleichzeitig möglichst viel diffuses Tageslicht im Raum einzufangen.

Die sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung verhindert die direkte Sonneneinstrahlung und ermöglicht den maximalen Einfall von diffusem Licht aus der Umgebung, indem die Lamellen der Position der Sonne nachgesteuert werden (siehe Abb. 1).

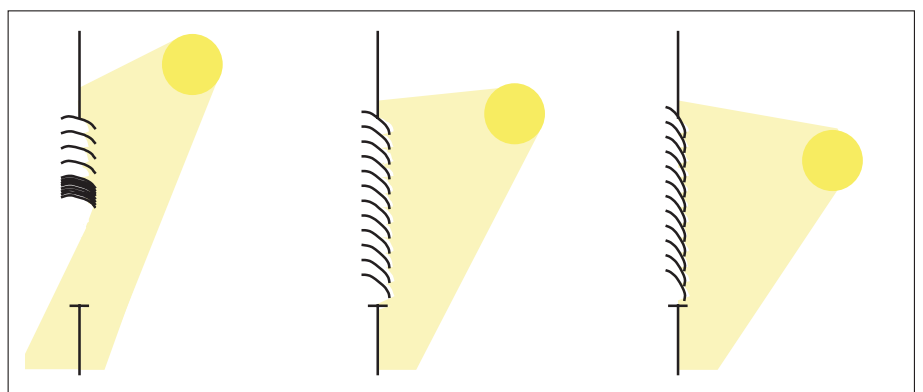


Abb. 1: Blendschutz

Beim Blendschutz werden vornehmlich matte Materialien für die Lamellen verwendet, damit die auftreffenden Sonnenstrahlen nicht in das Innere des Raumes oder nach außen reflektiert werden.

Tageslichtlenkung

Auch bei der Tageslichtlenkung wird der Einfall von direkter Sonneneinstrahlung vermieden. Die direkten Sonnenstrahlen werden durch reflektierende Lamellen gezielt in den Raum gelenkt, so dass der Raumbenutzer nicht geblendet wird und gleichzeitig möglichst viel Tageslicht zur Beleuchtung des Raumes zur Verfügung steht (siehe Abb. 2).

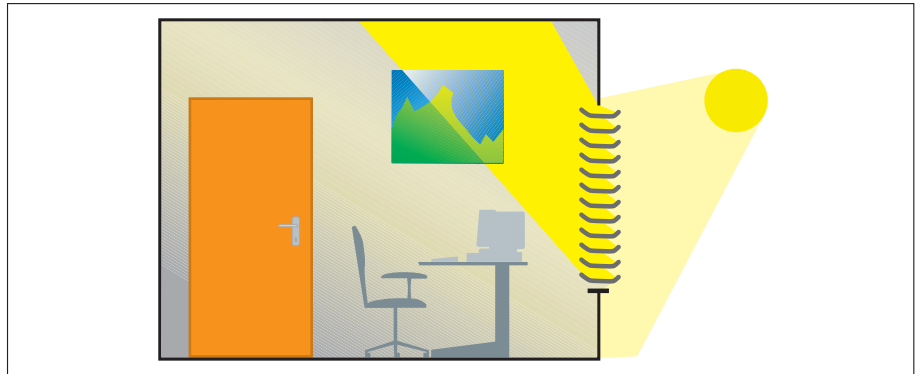


Abb. 2: Tageslichtlenkung

Bei der Tageslichtlenkung werden vornehmlich leicht spiegelnde Materialien für die Lamellen verwendet, damit die auftreffenden Sonnenstrahlen abgeschwächt in das Innere des Raumes weitergeleitet werden.

3.1.2 Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung

Zum Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung werden zwei Taster, ein Helligkeitssensor, ein Jalousiesteuerbaustein, und ein Jalousieaktor benötigt (siehe Abb. 3).

Mit Hilfe der **Taster** kann der Benutzer des Raums die Jalousie direkt auf- und abfahren sowie die Automatik-Steuerung aktivieren/ deaktivieren. Ist die Automatik-Steuerung aktiviert, dann wird die Jalousie automatisch vom Jalousiesteuerbaustein gesteuert.

Über den **Helligkeitssensor** erhält der Jalousiesteuerbaustein die Information, wie stark die Sonne scheint. Zusätzlich berechnet der Jalousiesteuerbaustein, aus welcher Richtung die Sonne scheint. Aus diesen Informationen erkennt er, welche Fassaden gerade von der Sonne beschienen werden und deshalb über eine Blendschutz-Funktion oder Tageslichtlenkung geschützt werden sollen. Dabei berücksichtigt der Jalousiesteuerbaustein vorhandene Schattenwerfer (z.B. gegenüberliegende Gebäude oder Bäume) und berechnet den Schattenverlauf sowie den genauen Zeitraum, für den ein Fenster von einem Schattenwerfer beschattet wird.

Der **Jalousiesteuerbaustein** sendet sodann an den Jalousieaktor die Informationen, ob das betreffende Fenster von der Sonne bestrahlt wird und in welcher Position die Jalousie in diesem Fall optimalen Sonnenschutz bietet.

Im **Jalousieaktor** werden diese Informationen mit anderen anstehenden Steuerbefehlen verknüpft (z.B. Windalarm oder Heizen-/Kühlen-Automatik) und die Jalousie entsprechend der vorrangigen Steuerung positioniert.

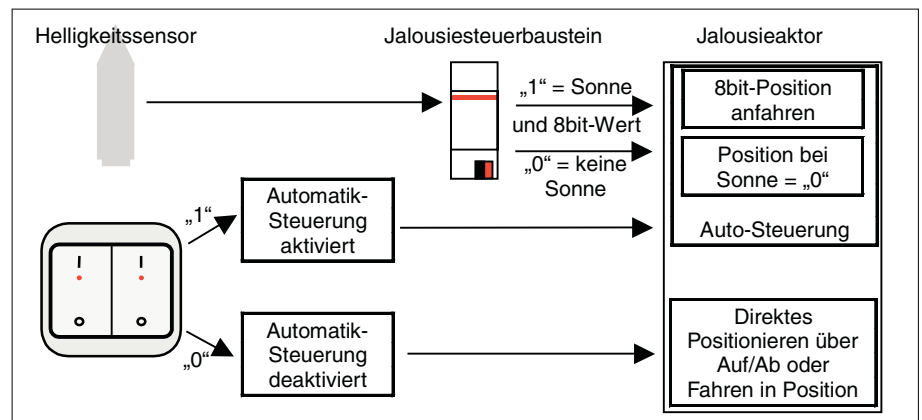


Abb. 3: Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung

3.1.3 Planungshinweise

Für den Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung werden die folgenden EIB-Komponenten benötigt (siehe auch Abb. 4):

- Jalousieaktor
- Tastersensor bzw. Universalschnittstelle + konventionelle Taster
- Helligkeitssensor
- Jalousiesterbaustein

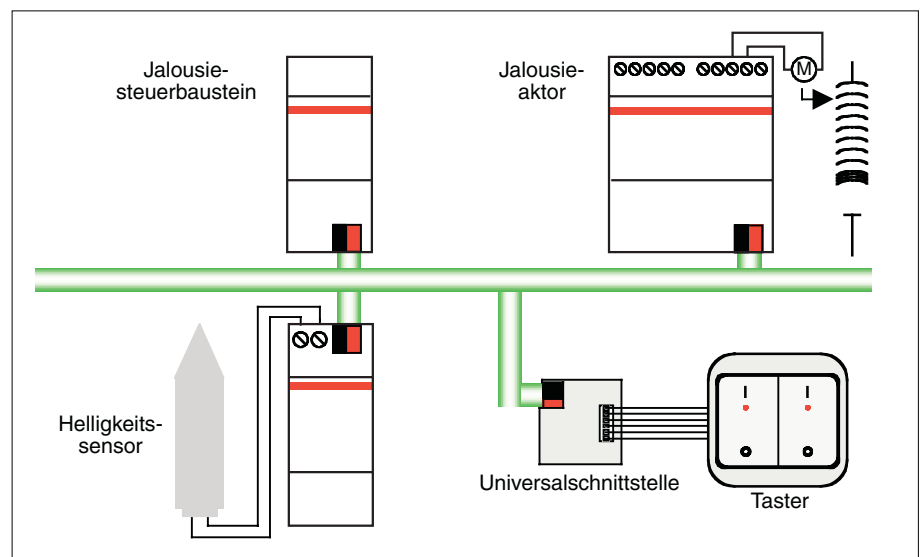


Abb. 4: Planung einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung

Der Jalousiesterbaustein kann als eigenständige Uhr, als Master-Uhr oder als Slave-Uhr am EIB betrieben werden. Somit können auch mehrere Jalousiesterbausteine synchronisiert werden. Wird der Jalousiesterbaustein als eigenständige Uhr oder als Master-Uhr betrieben, dann wird keine weitere Schaltuhr benötigt. Die interne Uhr im Jalousiesterbaustein hat eine Genauigkeit von max. ± 2 Sekunden pro Tag und eine Gangreserve von mindestens 1 Stunde (typisch: 12 bis 24 Stunden).

Der Jalousiesterbaustein kann ebenfalls als Slave-Uhr betrieben werden, wenn beispielsweise sowieso eine Master-Uhr in der Anlage vorhanden ist oder wenn mehrere Jalousiesterbausteine in der gleichen Anlage (z.B. mehrere Gebäude) synchronisiert werden sollen. Wird eine zusätzliche Schaltuhr benutzt, dann muss eine Schaltuhr verwendet werden, die Uhrzeit und Datum auf den EIB senden kann.



Die Funktionen des Jalousiesterbausteins JSB/S 1.1 sind speziell auf das Zusammenspiel mit ABB-Jalousieaktoren für den Verteiler-einbau und die Jalousieaktormodule für den ABB-Raum-Controller abgestimmt!

Der Jalousiesterbaustein berechnet die optimale Sonnenschutz-Position der Jalousien entsprechend einem komplexen Algorithmus. Als Grundlage für diese Berechnungen dienen

- die Position der Sonne (siehe Kapitel 3.2),
- die Lamellengeometrie (siehe Kapitel 3.3) und
- der Schattenwurf (siehe Kapitel 3.4).

3.2 Die Position der Sonne

3.2.1 Die Position der Sonne als Steuergröße

Die Position der Sonne ist die wichtigste Steuergröße bei der sonnenstandsnachgeführten Jalousiesterung. Die Position der Sonne wirkt auf zwei Arten:

- relativ zur Fassade: Aktivierung/ Deaktivierung der Lamellensteuerung und
- relativ zur Lamelle: Ausrichtung der Lamellen für Blendschutz und Tageslichtlenkung.

Position der Sonne relativ zur Fassade

Die Lamellensteuerung wird aktiviert, wenn Sonnenstrahlen direkt auf die Fenster einer Fassade auftreffen. Dies ist der Fall, wenn die Sonnenintensität einen bestimmten Helligkeitswert überschreitet und gleichzeitig die Sonne gegenüber der Fassade positioniert ist, so dass die Strahlen direkt auftreffen können (siehe Abb. 5).

Scheint die Sonne zu schwach oder nicht direkt auf die Fassade, dann wird die Lamellensteuerung deaktiviert und die Jalousie in eine parametrisierte Position gefahren, üblicherweise nach ganz oben, um möglichst viel diffuses Licht in den Raum zu lassen.

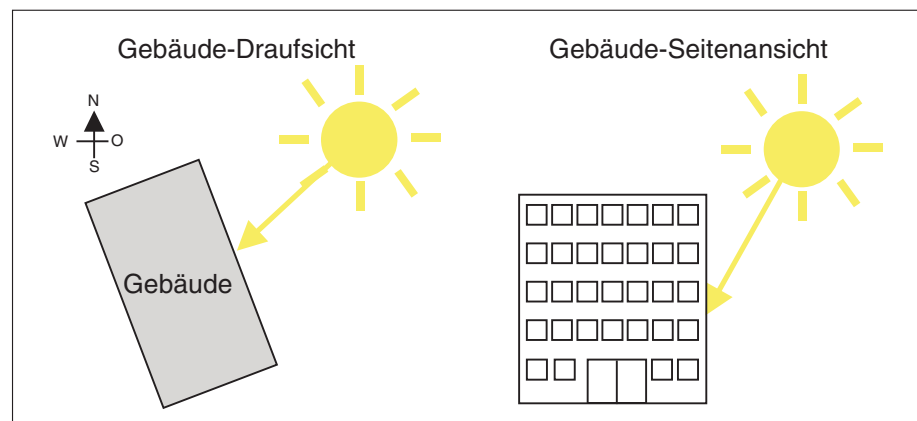


Abb. 5: Position der Sonne

Position der Sonne relativ zur Lamelle

Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die Lamellen entscheidet über die Ausrichtung der Lamellen.

Beim Blendschutz wird die Lamelle so ausgerichtet, dass die direkte Einstrahlung gerade nicht in das Innere des Raumes eindringen kann, die Lamellen aber ansonsten maximal geöffnet sind, um möglichst viel diffuses Licht durchzulassen (siehe Abb. 6 links).

Bei der Tageslichtlenkung wird die Lamelle so ausgerichtet, dass die Sonneneinstrahlung ohne Reflexion nicht direkt in den Raum eindringen kann, sondern in eine gewünschten Richtung abgelenkt wird (siehe Abb. 6 rechts).

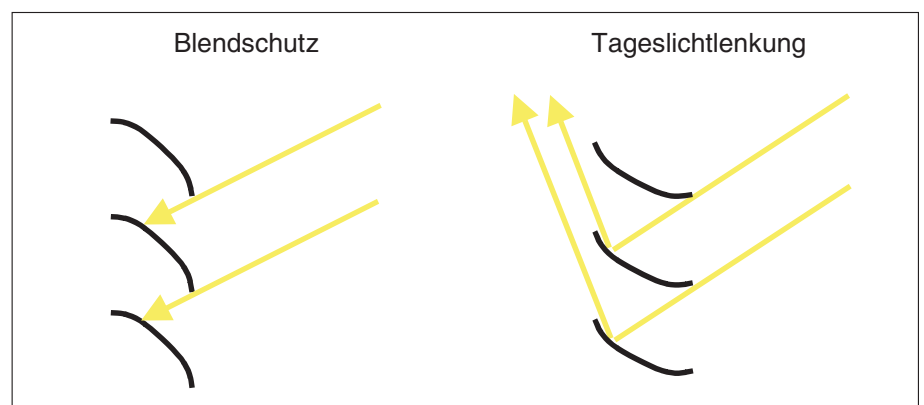


Abb. 6: Einfallswinkel der Sonne relativ zur Lamelle

3.2.2 Berechnung der Position der Sonne

Im Jalousiesteuerbaustein wird die Position der Sonne einmal pro Minute neu berechnet. Als Grundlage der Berechnung dienen die Parameter

- Datum und Uhrzeit
- Gebäudestandort,
- Fassadenausrichtung sowie
- Totwinkel.

Datum, Uhrzeit

Als Berechnungsbasis für die Position gilt die Universal Coordinated Time (UTC), also das Datum und die Zeit am Breitengrad 0°. In der EIB-Anlage selbst wird normalerweise allerdings mit der lokalen Zeit gearbeitet. Daher müssen die Zeitzone sowie evtl. Sonderabweichungen (z.B. Sommerzeit-/Winterzeitumstellung) im Jalousiesteuerbaustein parametrisiert werden.

Gebäudestandort

Der Gebäudestandort muss mit den Parametern *Breitengrad* und *Längengrad* eingestellt werden.



Praxistipp!

Den genauen Gebäudestandort Ihres Gebäudes können Sie aus einer Landkarte auslesen, mit einem GPS ermitteln oder über entsprechende Seiten im Internet ermitteln (z.B. www.astro.com/atlas). Auch die Position der Sonne können Sie über geeignete Internet-Seiten nachvollziehen (z.B. www.geocities.com/senol_gulgonul/sun).

Fassadenausrichtung

Die Fassadenausrichtung ist der Winkel zwischen der Nord-Süd-Achse und einer zur Fassade senkrechten Linie. Dabei muss beim Messen des Winkels von dem Nord-Ende der Nord-Süd-Achse immer in Richtung in Osten gemessen werden (siehe Abb. 7).

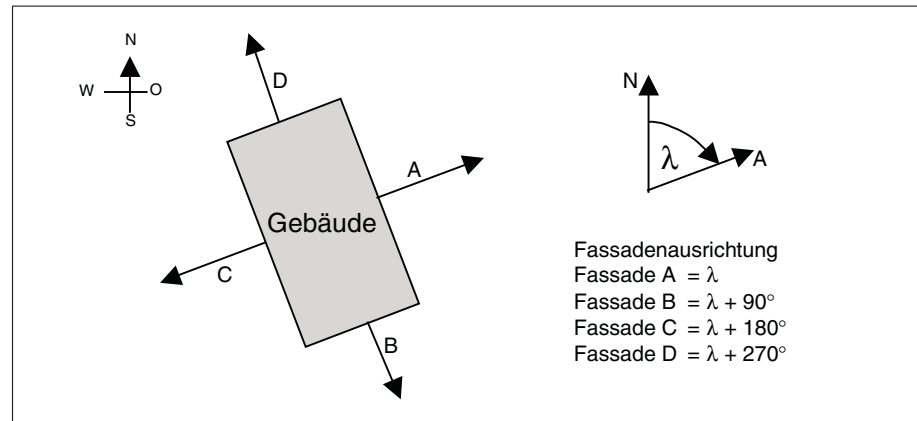


Abb. 7: Fassadenausrichtung

Unter Fassade ist in diesem Sinne die flache Außenwand eines Gebäudes zu verstehen. Ist die Außenwand gewölbt oder geknickt, dann muss sie in mehrere Fassadenteile unterteilt werden, die in sich als flach angenommen werden können. Auch wenn innerhalb einer Außenwand unterschiedliche Lamellenarten verwendet werden (z.B. Vertikal- und Horizontal-Lamellen), dann muss sie in mehrere einheitliche Fassadenteile unterteilt werden.

**Praxistipp!**

Die Fassadenausrichtung können Sie einfach aus einem Gebäude-lageplan mit einem Geodreieck ermitteln oder mit einem Kompass direkt vor Ort.

Totwinkel

Wenn die Sonne auf die Fassade scheint, dann wird die Lamellensteuerung aktiviert. Über den Totwinkel kann die Aktivierung der Lamellensteuerung auf einen bestimmten Einfallswinkel der Sonnenstrahlen beschränkt werden. Befindet sich die Sonne in diesem Totwinkel wird sie so behandelt, als würde sie gar nicht auf die Fassade scheinen. Mit dieser Einstellung kann beispielsweise der Effekt von vorgebauten Fassadenbrüstungen berücksichtigt werden.

Über den vertikalen Totwinkel wird festgelegt, ab welchem Flächenwinkel der Sonne relativ zur Fassade die Lamellensteuerung aktiviert wird (siehe Abb. 8 links). Über den horizontalen Totwinkel wird festgelegt, ab welchem Höhenwinkel der Sonne relativ zur Fassade die Lamellensteuerung aktiviert wird (siehe Abb. 8 rechts).

Solange sich die Sonne im Totwinkel relativ zur Fassade befindet, wird die Lamellensteuerung nicht aktiviert.

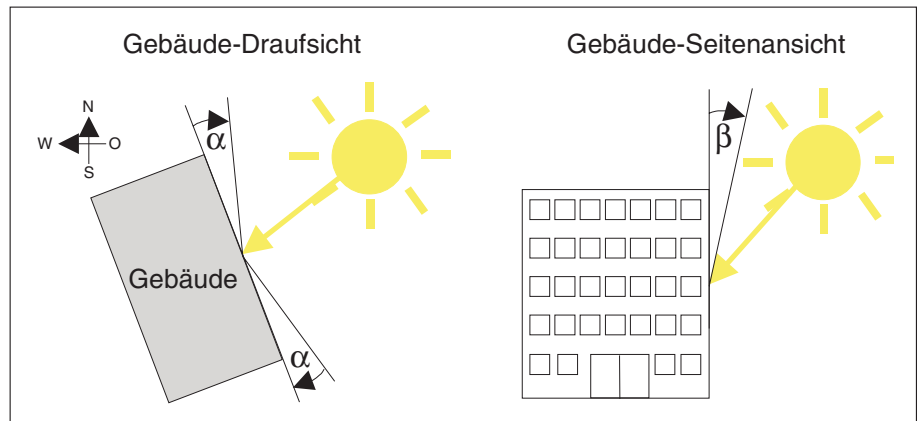


Abb. 8: Vertikaler Totwinkel α (links) und horizontaler Totwinkel β (rechts).

3.2.3 Helligkeitsmessung

Nicht nur die Position der Sonne sondern auch die Helligkeit der Sonneneinstrahlung entscheidet darüber, ob die Jalousie entsprechend der errechneten Lamellenposition (*Position bei Sonne = 1*) oder der parametrisierten *Position bei Sonne = 0* verfahren wird.

Anzahl der Helligkeitssensoren

Die meisten Helligkeitssensoren erfassen die Sonneneinstrahlung nur in einem gewissen Einfallswinkel. Um die Sonneneinstrahlung rund um zu erfassen sollten deshalb mehrere Helligkeitssensoren gleichzeitig verwendet werden. Der Jalousiesterbaustein kann Telegramme von bis zu 4 Helligkeitssensoren empfangen (z.B. Nord, Süd, Ost, West), wobei 3 Helligkeitssensoren üblich sind (die Sonne steht auf der nördlichen Halbkugel nicht im Norden, auf der südlichen Halbkugel nicht im Süden).

Die empfangenen Werte werden ODER-verknüpft, d.h. wenn ein Helligkeitssensor meldet, dass der Schwellwert überschritten wurde, dann wird die Steuerung im Jalousiesterbaustein aktiviert.

Wird ein richtungsunabhängiger Helligkeitssensor eingesetzt, dann empfängt der Jalousiesterbaustein nur einen einzigen Helligkeitswert, der allerdings alle Himmelsrichtungen berücksichtigt.

Helligkeitsstufen

Im Jalousiesterbaustein können zwei Helligkeitsstufen verarbeitet werden. So kann z.B. bei einer normalen Sonneneinstrahlung eine geringere Übersteuerung und eine höhere Behangstellung eingestellt werden als bei einer grellen Sonneneinstrahlung.

Für jede Helligkeitsstufe können separat vier Helligkeitswerte verarbeitet werden. Für die empfangenen Helligkeitswerte gilt folgendes:

1. Wird für alle Helligkeitssensoren eine Unterschreitung des Schwellwerts empfangen, dann ist die Jalousiesteuerung deaktiviert und der Jalousieaktor verfährt in die parameterisierte *Position bei Sonne = 0*.
2. Wird für mindestens einen der Helligkeitssensoren der Stufe 1 eine Überschreitung des Schwellwerts empfangen und gleichzeitig keine Überschreitung der Stufe 2 bei einem Helligkeitssensor gemeldet, dann erfolgt die Jalousiesteuerung entsprechend der Helligkeitsstufe 1.

3. Wird für mindestens einen der Helligkeitssensoren der Stufe 2 eine Überschreitung des Schwellwerts empfangen, dann erfolgt die Jalousiesteuerung entsprechend der Helligkeitsstufe 2 (unabhängig vom Wert der Helligkeitssensoren der Stufe 1).

Für jede Helligkeitsstufe kann separat eine Übersteuerung des optimalen Lamellenwinkels parametrierbar werden sowie, ebenfalls separat, eine unterschiedliche Behang-Höhe.

Arten von Helligkeitssensoren

Als Helligkeitssensoren eignen sich Helligkeitssensoren (auch Lichtsensoren) oder Lichtwertgeber mit einem Erfassungsbereich von 0 bis 20.000 oder besser sogar 0 bis 100.000 Lux. Dämmerungssensoren sind aufgrund des niedrigen Erfassungsbereichs von oftmals unter 1.000 Lux für die Funktion nicht geeignet. Idealerweise kommen Pyranometer zum Einsatz, die die Bestrahlungsstärke am genauesten erfassen können.

Die Helligkeitsstufen werden für jedes Gebäude individuell nach dem Empfinden der Benutzer eingestellt. Wenn entsprechende Vorgaben fehlen, empfiehlt sich die Einstellung von 20.000 Lux für die Helligkeitsstufe 1 und 35.000 Lux für die Helligkeitsstufe 2.

3.2.4 Verzögerungszeiten und Zwischenposition

Um ein ständiges Auf- und Abfahren der Jalousie bei wechselhafter Bewölkung zu vermeiden können in verschiedenen EIB-Komponenten Verzögerungszeiten eingestellt werden, z.B. im Helligkeitssensor bzw. der Wetterstation, die einen Wert erst dann über EIB sendet, wenn er für eine parametrisierte Zeitdauer konstant ist oder im Jalousieaktor, der einen empfangenen Wert erst dann auswertet, wenn ebenfalls für eine parametrisierte Zeitdauer kein anderer Wert über EIB empfangen wurde.

Im Jalousiesteuerbaustein ist ebenfalls optional eine Verzögerungszeit parametrierbar kombiniert mit einer Zwischenposition. Wenn die Sonne kurzzeitig verdunkelt wird, dann wird zunächst nur die Stellung der Lamelle entsprechend einer parametrisierten Position angepasst und erst nach Ablauf der parametrisierten Verzögerungszeit der Wert für Sonne = 0 über EIB gesendet.

Der Zusammenhang der einzelnen Verzögerungszeiten sowie die Reaktion der Jalousie ist in der Abb. 9 dargestellt.

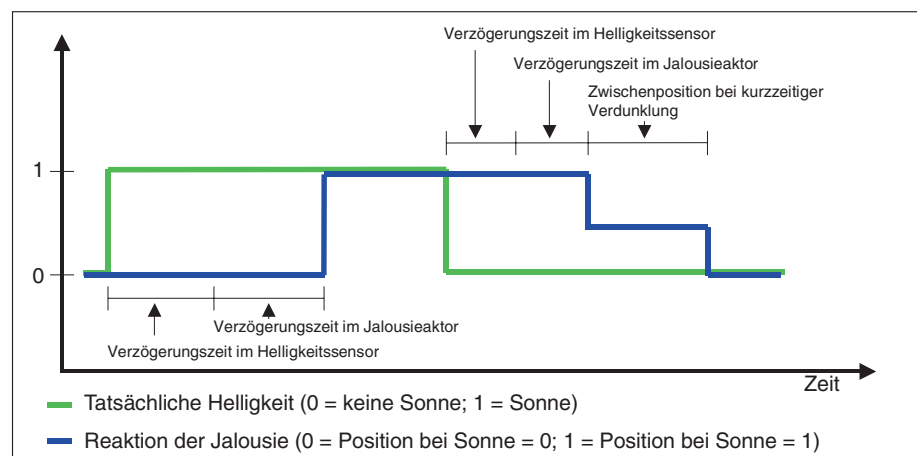


Abb. 9: Verzögerungszeiten und Zwischenposition

Soll beispielsweise die Automatik-Steuerung 1 Minute nach dem Überschreiten eines Helligkeitswertes aktiviert werden, dann ist diese entweder im Helligkeitssensor oder im Jalousieaktor (Parameter *Verzögerung bei Sonne = 1*) eingestellt werden.

Etwa 2 Minuten nach der Unterschreitung eines Helligkeitswertes (z.B. Verdunklung durch eine Wolke) soll zunächst eine Zwischenposition (Jalousie bleibt auf gleicher Höhe, Lamellen werden geöffnet) angefahren werden. Erst wenn die Sonne für weitere 5 Minuten nicht blendet, dann soll die Jalousie aufgefahren werden. Hierfür ist im Helligkeitssensor eine Verzögerungszeit von 2 Minuten und im Jalousiesteuerbaustein die Dauer der Zwischenposition einzustellen (Parameter *Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung*). Im Jalousieaktor muss die *Verzögerung bei Sonne = 0* auf „0“ gesetzt werden.

3.3 Lamellengeometrie

3.3.1 Horizontal-Lamellen/ Vertikal-Lamellen

Allgemein

Die Lamellengeometrie hat sehr großen Einfluss auf die Lamellensteuerung beim Blendschutz und der Tageslichtlenkung. Nur wenn die wichtigsten Parameter eingestellt sind, kann die Lamelle genau angesteuert werden.

Je nach Anwendungszweck werden unterschiedliche Lamellen eingesetzt. An Fenstern beispielsweise kommen nach außen meist Horizontal-Lamellen zum Einsatz, nach innen eher textile Vertikal-Lamellen.

Auch das Lamellenprofil unterscheidet sich je nach Art der Lamelle. Besonders häufige Lamellenprofile sind flache und leicht gewölbte Lamellen, aber auch gezackte Profile sind üblich, beispielsweise bei Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkung.

Lamellenbreite und Lamellenabstand

Die Parameter *Lamellenbreite* und *Lamellenabstand* sind die wichtigsten Daten der Lamellengeometrie für die Blendschutz-Funktion. Aus diesen beiden Parametern wird abhängig von der Position der Sonne der optimale Lamellenwinkel berechnet (siehe Abb. 10).

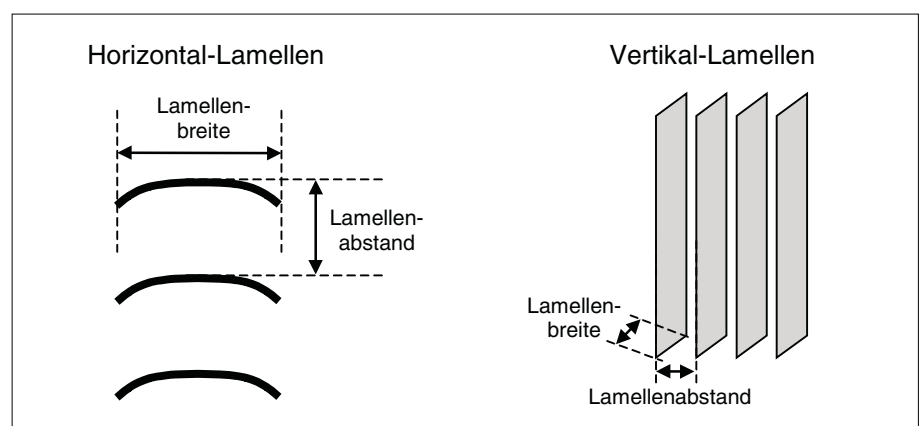


Abb. 10: Lamellenbreite und Lamellenabstand



Praxistipp!

Lamellenbreite und Lamellenabstand werden vom Hersteller der Jalousie im Datenblatt angegeben. Sollten diese Daten nicht vorliegen, können beide Maße mit einem Lineal ausgemessen werden.

Winkel bei maximaler Öffnung (Lamellenposition 0 %) und maximaler Schließung (Lamellenposition 100 %)

Auch die Winkel der Lamelle bei maximaler Öffnung sowie bei maximaler Schließung müssen als Parameter eingestellt werden.

Der Winkel bei maximaler Öffnung ist gleich dem Winkel zwischen der Vertikalen und der Position, die die Lamelle nach einem Auf-Fahrbefehl (Wert „0“) einnimmt. Der Winkel bei maximaler Schließung ist gleich dem Winkel zwischen der Vertikalen und der Position, die die Lamelle nach einem Ab-Fahrbefehl (Wert „1“) einnimmt.

Der Winkel wird gemessen zwischen einer gedachten Linie, die die Lamellenseiten verbindet und

- der Vertikalen bei Horizontal-Lamellen bzw.
- der Horizontalen bei Vertikal-Lamellen (siehe Abb. 11).

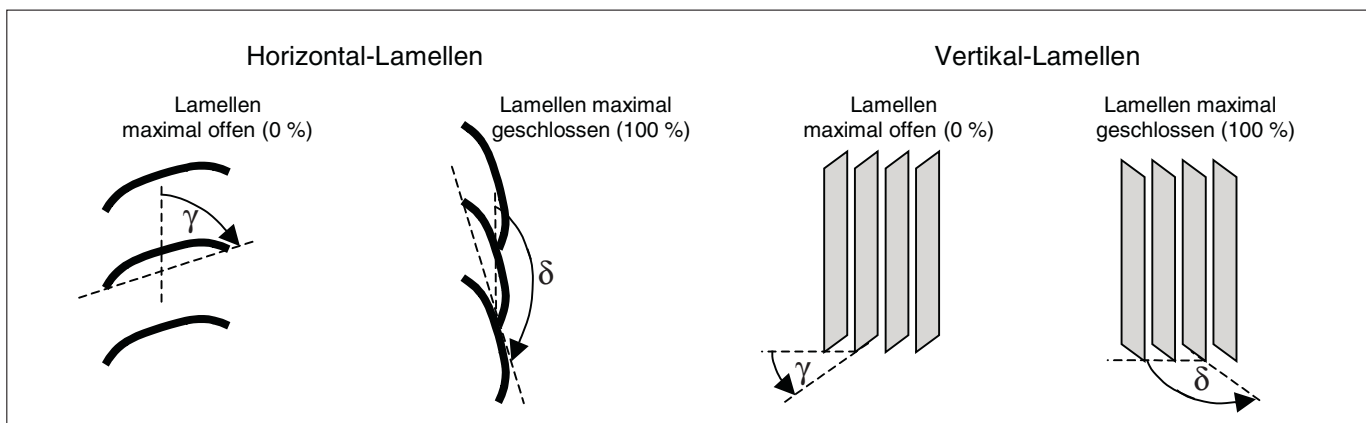


Abb. 11: Winkel bei maximaler Öffnung γ bzw. maximaler Schließung δ



Praxistipp!

Die Winkel bei maximaler Öffnung und Schließung werden vom Hersteller der Jalousie im Datenblatt angegeben. Sollten diese Daten nicht vorliegen, können beide Maße mit einem Lineal und einem Geodreieck ausgemessen werden, z.B. entsprechend Abb. 12.

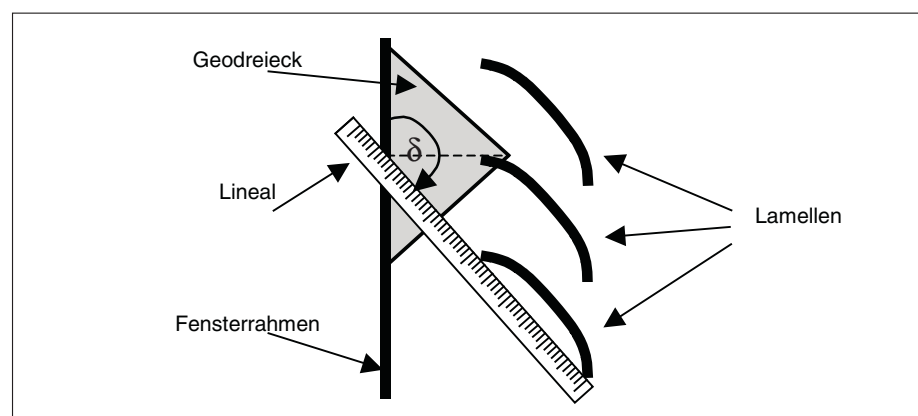


Abb. 12: Winkelermittlung bei Lamellenposition 100 % (Lamellen maximal geschlossen)

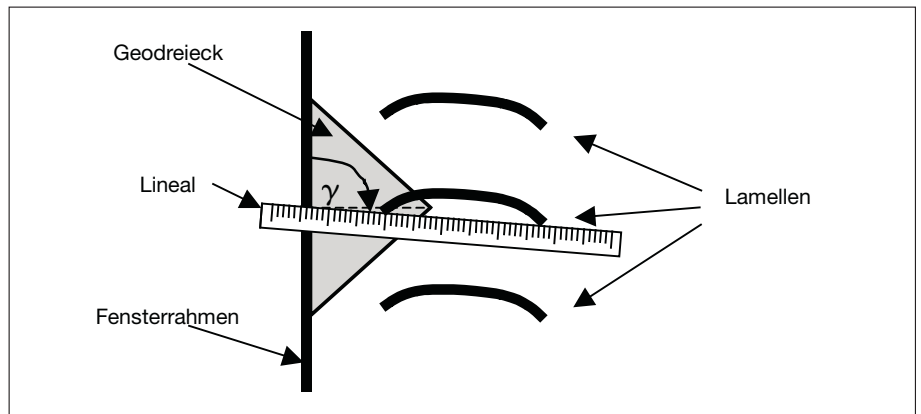


Abb. 13: Winkelermittlung bei Lamellenposition 0 % (Lamellen maximal geöffnet)

3.3.2 Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkung

Allgemein

Die Tageslichtlenkung erfordert zusätzliche Lamelleneigenschaften, im wesentlichen Reflexionsfähigkeit, damit das auftreffende Tageslicht gezielt in den Raum weitergeleitet werden kann.


Für die Tageslichtlenkung werden Horizontal-Lamellen verwendet, die die Sonnenstrahlen an die Decke weiterleiten. Tageslichtlenkung mit Vertikal-Lamellen ist seltener.

Abweichung der Reflexionsfläche

Für die Tageslichtlenkung werden meist gezackte Profile verwendet, die zusätzlich reflektierend wirken. Dadurch kann mit einer Lichtlenkungs-Lamelle gleichzeitig eine Blendschutz-Funktion und die Tageslichtlenkungs-Funktion bewerkstelligt werden.


In der Lichtlenkungs-Lamelle ist eine Reflexionsfläche eingearbeitet, an der das Tageslicht in den Raum reflektiert wird. Die Reflexionsfläche kann von der direkten Verbindung der Lamellenseiten abweichen. Diese Winkelabweichung muss als Parameter eingetragen werden (siehe Abb. 14).

Wenn der Winkel wie in Abb. 14 dargestellt im Uhrzeigersinn abweicht, dann ist ein positiver Wert als Parameter einzutragen („+“). Bei einer Winkelabweichung im Gegenuhrzeigersinn ist ein negativer Wert einzutragen („-“).

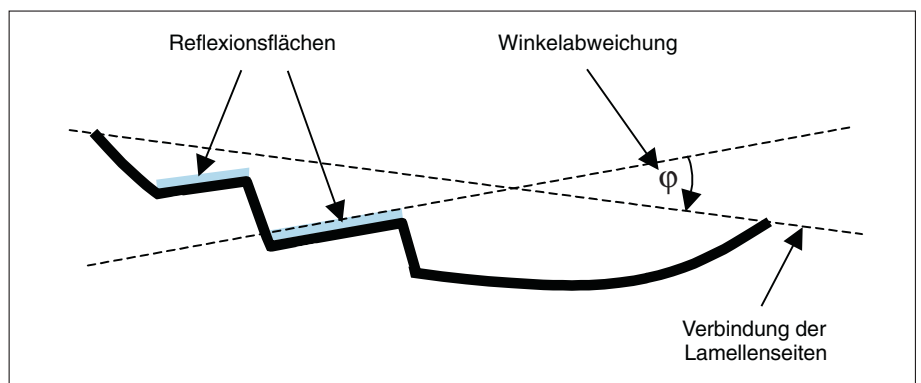
Abb. 14: Winkelabweichung ϕ der Reflexionsfläche bei Lichtlenkungs-Lamellen

**Praxistipp!**

Die Winkelabweichung der Reflexionsfläche wird vom Hersteller der Jalousie im Datenblatt angegeben. Sollte diese Information nicht vorliegen, kann das Maß mit einem Lineal und einem Geodreieck ausgemessen werden, z.B. entsprechend Abb. 15.

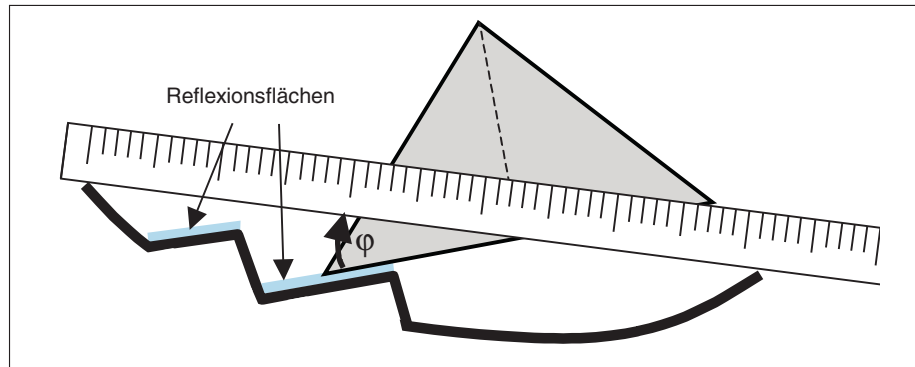Abb. 15: Ausmessen der Winkelabweichung ϕ **Ausstrahlwinkel in das Rauminnere**

Je nach Raumbenutzung kann das gelenkte Tageslicht mit einem unterschiedlichen Ausstrahlwinkel in das Rauminnere reflektiert werden. Steht beispielsweise ein Schreibtisch direkt vor dem Fenster, dann sollte der Ausstrahlwinkel recht klein gewählt werden, damit die Sonnenstrahlen an die Raumdecke reflektiert werden und nicht beim Arbeiten am Bildschirm stören (siehe Abb. 16).

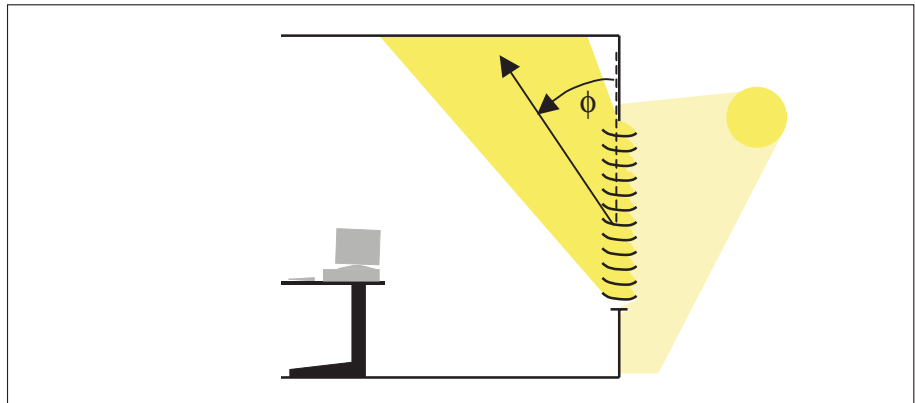Abb. 16: Ausstrahlwinkel ϕ 

Der optimale Ausstrahlwinkel wird während der Steuerung nur selten genau eingehalten, da die Lamellen vorrangig die Blendschutzfunktion erfüllen. Die Lamelle wird nur in dem schmalen Freiheitsgrad, den der Blendschutz zulässt, entsprechend dem gewünschten Ausstrahlwinkel positioniert. Außerdem entsteht an der Reflexionsfläche auch eine Streuung des reflektierten Lichts.

Daher kann es bei der Tageslichtlenkung zu Abweichungen vom gewünschten Ausstrahlwinkel kommen!

3.4 Schattenwurf

3.4.1 Schattenwurf

Nicht immer treffen Sonnenstrahlen ungehindert auf die Fassade auf. Oftmals stehen Schattenwerfer der Fassade gegenüber, z.B. andere Gebäude oder Bäume, und erzeugen je nach Sonnenstand unterschiedliche Schattenfiguren (siehe Abb. 17).

Dadurch kann es passieren, dass eine Jalousie über die Sonnenstandsnachführung gesteuert wird, obwohl das zugehörige Fenster durch einen Schattenwerfer verschattet ist. Daher können Schattenwerfer im Jalousiesteuerbaustein eingestellt werden, so dass für verschattete Jalousien die sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung deaktiviert wird und die Jalousie in eine parametrisierte Position verfährt. Die Jalousie fährt dann beispielsweise nach ganz oben, um möglichst viel diffuses Licht in den Raum zu lassen.

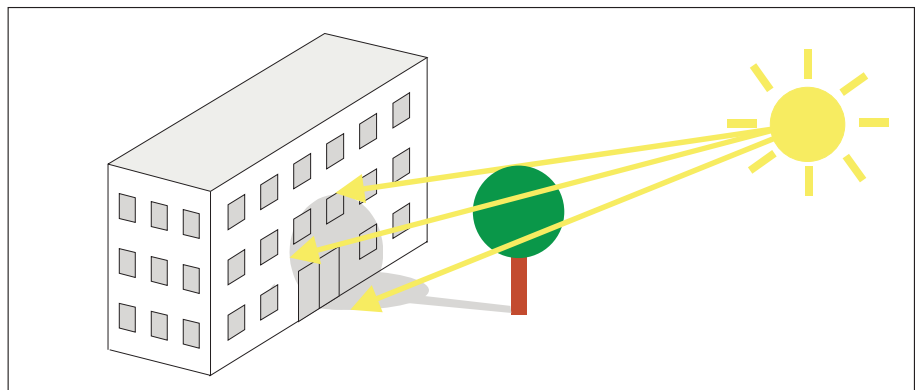


Abb. 17: Ein Baum als Schattenwerfer

3.4.2 Fenster/Fenstergruppen

Je nach Position der Sonne sind unterschiedliche Fenster vom Schattenwurf betroffen. Ein Fenster beispielsweise, das um 10.00 Uhr in der prallen Sonne liegt, kann um 11.30 Uhr schon durch einen Baum verschattet werden oder umgekehrt, während die Sonnenstrahlen nun auf ein anderes Fenster aufreffen.

Daher muss die Fassade unterteilt werden, so dass jedes Fenster einzeln angesteuert werden kann. Alternativ können auch mehrere Fenster in Gruppen zusammengefasst werden, die vom Schattenwurf gleichermaßen betroffen sind.

Erleichtert wird die Parametrierung einzelner Fenster bzw. Fenstergruppen über die Möglichkeit der Rasterprogrammierung. Die Rasterprogrammierung kann angewendet werden, wenn alle Fenster in einem konstanten Raster angeordnet sind, d.h. wenn alle Fenster im gleichen horizontalen und vertikalen Abstand platziert sind. Die notwendigen Parameter für eine Rasterprogrammierung sind in der Abb. 18 eingezeichnet.

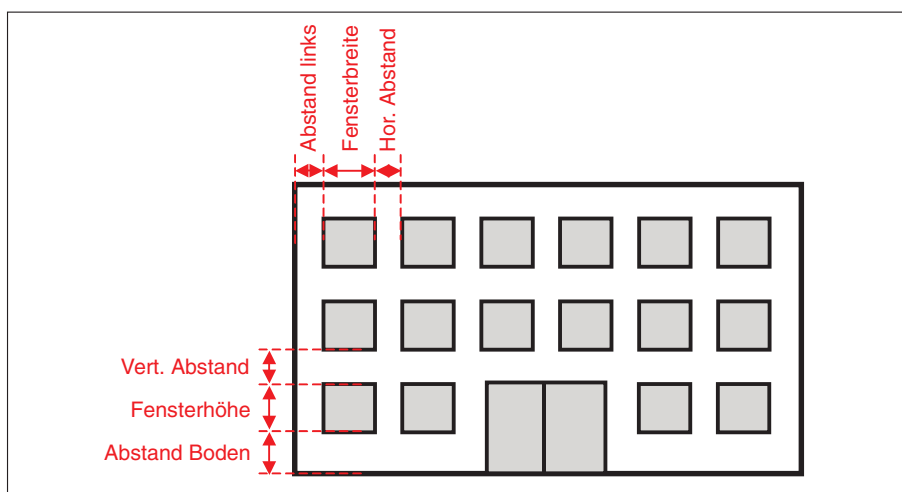


Abb. 18: Parametrierung eines Fensterrasters

Kann die Rasterprogrammierung aufgrund der Fassadengeometrie nicht angewendet werden, dann muss jedes Fenster einzeln oder mehrere Fenster zusammengefasst als Fenstergruppe parametriert werden. Eine Fenstergruppe besteht aus mehreren Fenstern, die von einem Schattenwerfer in etwa gleich betroffen sind. Je genauer die Steuerung sein soll, umso weniger Fenster dürfen in einer Gruppe zusammengefasst werden. Im besten Fall sollte jedes Fenster einzeln angesteuert werden (siehe Abb. 19).

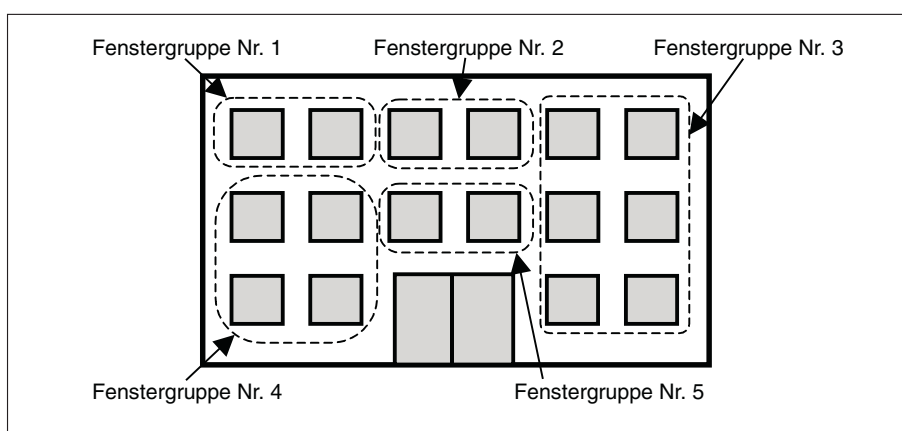


Abb. 19: Beispiel für Fenstergruppen

Zur Parametrierung von Fenstergruppen muss die Höhe und der Abstand sowie die Breite der Fenstergruppe innerhalb der Fassade eingegeben werden.

Die Position der Fenstergruppe wird als Höhe und Abstand ausgehend von der linken unteren Fassadenecke gemessen (siehe Abb. 20). Als Höhe wird das Maß von unten bis zur oberen Ecke der Fenstergruppe gemessen. Als Abstand gilt das Maß vom linken Ende der Fassade bis zur linken Ecke der Fenstergruppe. Die Breite ist das Maß zwischen linker und rechter Ecke der Fenstergruppe.

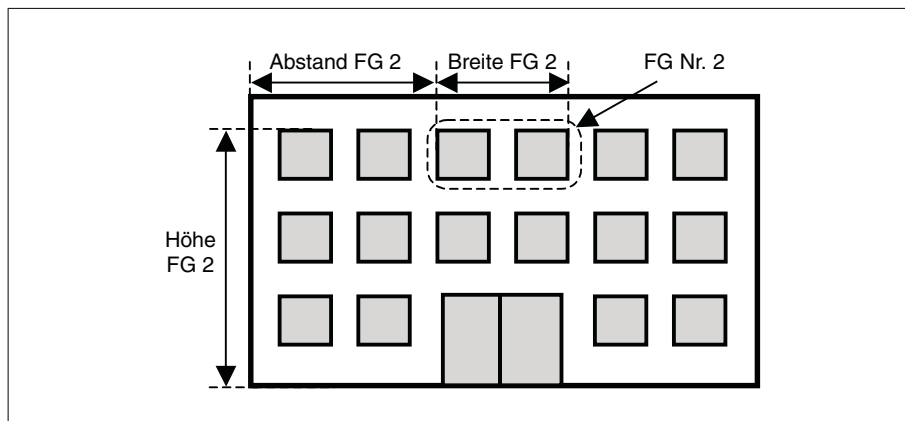


Abb. 20: Parametrierung von Fenstergruppen (FG)



Praxistipp!

Die Maße einer Fassade können dem Fassadenplan entnommen werden. Alternativ können insbesondere bei einer Rasterparametrierung der Fassade die erforderlichen 6 Maße mit dem Metermaß ausgemessen werden.

3.4.3 Schattenwerfer

Als Schattenwerfer sollten landschaftlich hervorstechende Merkmale aus der direkten Umgebung der Fassade parametrisiert werden, wie beispielsweise hohe Gebäude oder große Bäume und Baumgruppen. Es ist nicht notwendig, kleine Umrisse wie etwa kleinere Bäume zu berücksichtigen, die nur eine kurze Einwirkung auf den Schattenwurf einzelner Fenster haben. Ebenfalls nicht zu berücksichtigen sind beispielsweise Hügelketten oder die gleichbleibende Silhouette von Gebäuden beispielsweise eines Wohngebiets. In diesem Fall wird die Wirkung des Schattenwurfs über den Helligkeitssensor erfasst.

Um die Auswirkung eines Schattenwerfers auf die unterschiedlichen Jalousiegruppen zu berechnen, müssen die Lage des Schattenwerfers relativ zur betrachteten Fassade sowie seine Höhe und Tiefe als Parameter eingegeben werden. Ein Schattenwerfer kann als Rechteckfigur oder als Kreis parametrisiert werden.

Schattenwerfer als Rechteck

Ein rechteckiger Schattenwerfer wird über die Position seiner der Fassade gegenüberliegenden Seite, seine Höhe und seine Tiefe parametrisiert. Die X/Y-Koordinaten der gegenüberliegenden Schattenwerfer-Seite sowie seine Tiefe werden ermittelt, wie in Abb. 21 dargestellt. Die X/Y-Koordinaten werden ausgehend von der linken Ecke der Fassade vermessen.

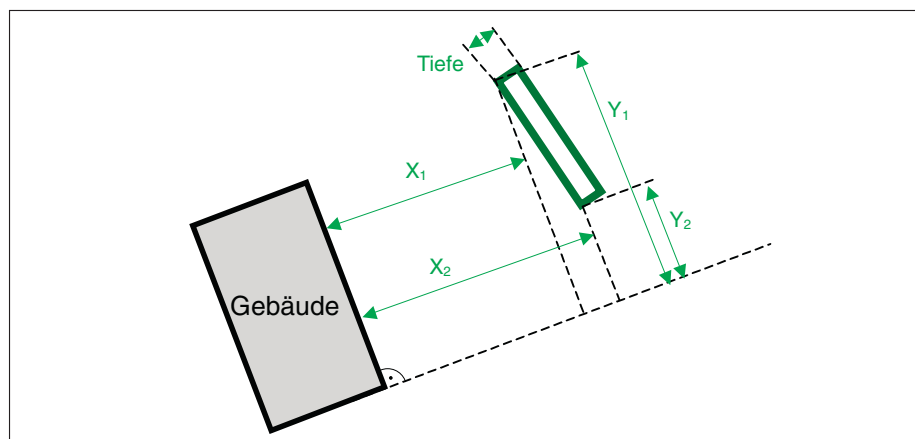


Abb. 21: Lage des Schattenwerfers Nr. 1 relativ zur Fassade

Befindet sich einer der Eckpunkte unterhalb des Gebäudes, dann muss die Position als negativer Wert eingegeben werden (siehe Abb. 22).

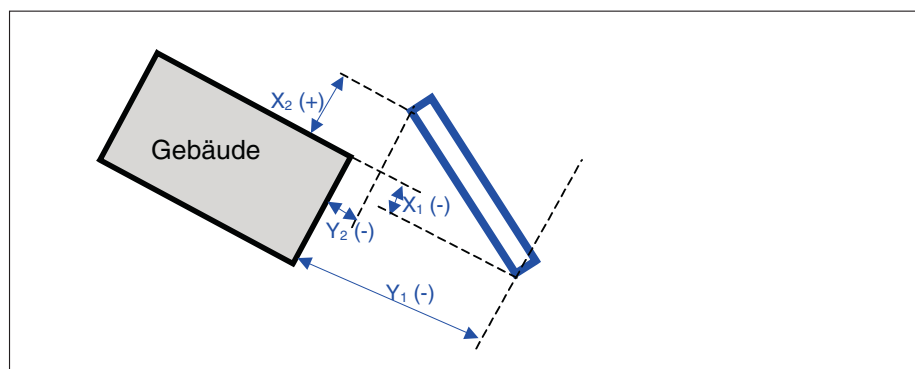


Abb. 22: Lage des Schattenwerfers Nr. 2 relativ zur Fassade

Schattenwerfer als Kreis

Ein kreisförmiger Schattenwerfer wird über die Position seines Mittelpunktes, seinen Durchmesser und seine Höhe parametrisiert. Die X/Y-Koordinaten des Mittelpunktes sowie der Durchmesser werden ermittelt, wie in Abb. 23 dargestellt. Die X/Y-Koordinaten werden ausgehend von der linken Ecke der Fassade vermessen.

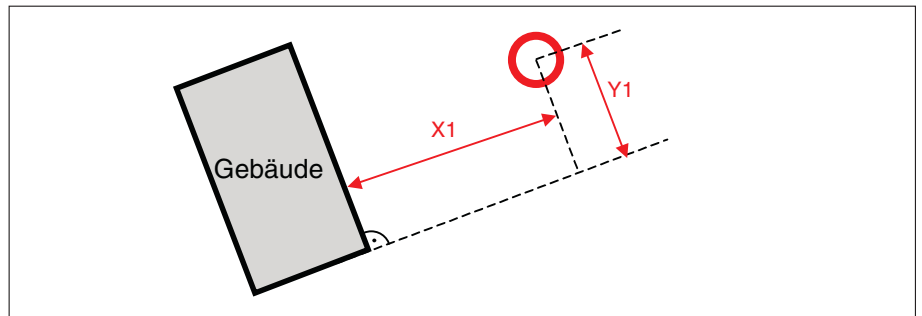


Abb. 23: Lage des Schattenwerfers Nr. 3 relativ zur Fassade



Praxistipp!

Die Lage eines Schattenwerfers kann aus einem Lageplan des Geländes entnommen werden. Alternativ kann die Lage des Schattenwerfers über Schrittmaß abgeschritten werden.

Höhe des Schattenwerfers

Die Höhe des Schattenwerfers wird relativ zur unteren Ecke der zu betrachtenden Fassade gemessen. Die Höhe des Schattenwerfers ist das Höhenmaß zwischen dem Fußpunkt des Gebäudes und dem oberen Punkt des Schattenwerfers (siehe Abb. 24).

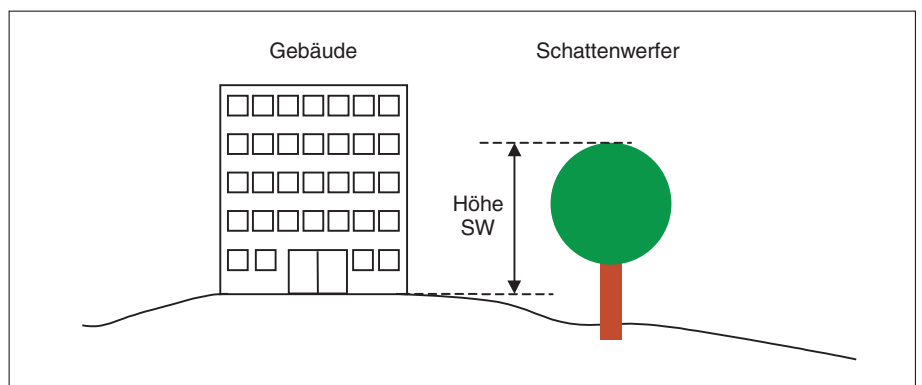


Abb. 24: Höhe des Schattenwerfers

Jahreszeitliche Wirkung des Schattenwerfers

Über die Parameter *Schattenwurf von* und *Schattenwurf bis* können jahreszeitliche Änderungen der Form des Schattenwerfers berücksichtigt werden. Insbesondere können über diese Parameter die Belaubungszeiten von Bäumen eingetragen werden, die je nach Baumart beispielsweise im Sommer als Schattenwerfer wirken, im Herbst aber ihr Laub verlieren und nicht mehr als Schattenwerfer wirken.

3.4.4 Planungsbeispiele Fassadenaufteilung

Der Jalousiesteuerbaustein steuert 4 Fassaden mit jeweils bis zu 50 Fenstern/Fenstergruppen. Im Idealfall reicht dies, um ein kleines Gebäude komplett anzusteuern. In der Praxis allerdings werden aufgrund der architektonischen Vielfalt häufig mehrere Jalousiesteuerbausteine in einer EIB-Anlage benötigt. Dazu kommt, dass einzelne Schattenwerfer unterschiedlich auf die verschiedenen Fassaden wirken oder bestimmte Räume nicht im Raster sondern benutzerdefiniert angesteuert werden sollen, z.B. Besprechungsräume.

In den folgenden Planungsbeispielen wird anhand ausgewählter Musterprojekte erklärt, wie die Fassaden in einzelnen Projekten aufgeteilt und die benötigte Anzahl von Jalousiesteuerbausteinen berechnet werden.

Beispiel 1: Fassade mit mehr als 50 Fenstern

Für ein großes Gebäude soll die Fassadenaufteilung einer Fassade geplant werden (siehe Abb. 25). Das Gebäude ist 15 Stockwerke hoch (EG, 1. OG bis 14. OG) und in jedem Stockwerk befinden sich 45 Fenster. Die Fenster sind im Raster über die Fassade verteilt. Die umrandeten Fenster sind Besprechungsräume und sollen als Fenstergruppe angesteuert werden. Alle relevanten Schattenwerfer sind nicht höher als das 8. OG.

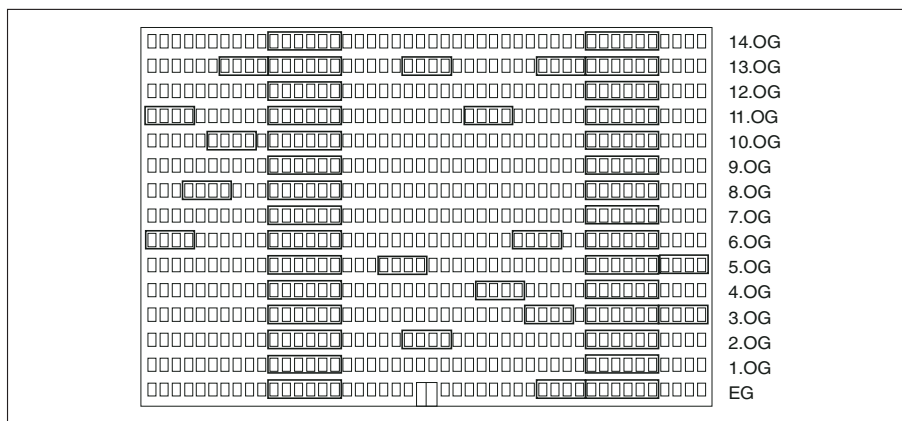


Abb. 25: Fassade mit mehr als 50 Fenstern

Da die relevanten Schattenwerfer nicht höher als das 8. OG sind, können alle Fenster oberhalb gleich angesteuert werden. Für diese Stockwerke müssen keine Fenstergruppen und auch keine Fensterraster berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei allen anderen Fenstern. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis D verwendet werden, z.B. „Fassade A – Sonne“.

Der Jalousiesteuerbaustein kann bis zu 4 Fassaden mit jeweils maximal 50 Fenster/ Fenstergruppen ansteuern. Da jedes Fenster einzeln angesteuert werden soll, muss also eine ganze Fassade im Jalousiesteuerbaustein für ein Stockwerk verwendet werden. Ein Jalousiesteuerbaustein kann also maximal 4 Stockwerke ansteuern. Dabei werden die Stockwerke wie folgt aufgeteilt:

- EG = Fassade A (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- 1. OG = Fassade B (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- 2. OG = Fassade C (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- 3. OG = Fassade D (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- 4. OG = Fassade A (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- 5. OG = Fassade B (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- 6. OG = Fassade C (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- 7. OG = Fassade D (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- 8. OG = Fassade A (Jalousiesteuerbaustein Nr. 3)

Als Raster für jede Fassade wird die Option „1 Etage mit 50 Fenstern“ eingestellt. Für jedes Fenster muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. „Fassade A: 1. Etage, Fenster 1 – Sonne“. Die Kommunikationsobjekte für die Fenster der Besprechungsräume werden nicht verknüpft.

Damit werden für die unteren 8 Stockwerke 2 komplette Jalousiesterbausteine sowie eine Fassade des dritten Jalousiesterbausteins für die Rasterprogrammierung benötigt. Die Fenster der Besprechungsräume müssen benutzerdefiniert programmiert werden. Im Jalousiesterbaustein können bis zu 50 Fenster/ Fenstergruppen benutzerdefiniert programmiert werden. Im Plan vorgesehen sind 46 Besprechungsräume. Damit wird die Fassade B des dritten Jalousiesterbausteins für die Besprechungsräume verwendet. Für jede Fenstergruppe muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. „Fassade A: Fenster 1 – Sonne“.

Somit werden in diesem Fall 3 Jalousiesterbausteine zur Ansteuerung der Fassade benötigt. Gleichzeitig ist auch noch eine Reserve enthalten, die beispielsweise für zukünftig gewünschte Fenstergruppen verwendet werden kann.

Variante:

Bei großen Fassaden findet man oftmals den Fall, dass die Fassade außer dem Fensterraster noch durch ein übergeordnetes Raster strukturiert wird. In einem solchen Fall werden beispielsweise immer 3 Fenster oder immer 4 Fenster zusammengefasst und die Raumaufteilung muss sich immer an diesem übergeordneten Raster orientieren, z.B.:

- Übergeordnetes Raster: 3 Fenster
→ mögliche Raumgrößen: 3 Fenster, 6 Fenster, 9 Fenster usw.
- Übergeordnetes Raster: 4 Fenster
→ mögliche Raumgrößen: 2 Fenster, 4 Fenster, 8 Fenster usw.

In diesem Fall kann sich die Rasterprogrammierung im Jalousiesterbaustein alternativ an dem übergeordneten Raster orientieren. So können z.B. bei einem übergeordneten 4 Fenster-Raster immer 4 Fenster zu einer Fenstergruppe zusammengefasst werden. Bei der Programmierung ist darauf zu achten, dass als Breite der Fenster nicht die Breite eines Fenster einzutragen ist, sondern die Gesamtbreite der 4 Fenster inklusive der Zwischenräume.

Beispiel 2: Rundes Gebäude

Für ein rundes Gebäude soll die Fassadenaufteilung einer Fassade geplant werden (siehe Abb. 26). Das Gebäude ist 4 Stockwerke hoch (EG, 1.OG bis 3.OG) und in jedem Stockwerk befinden sich 20 Fenster. Die Fenster sind im Raster über die Fassade verteilt.

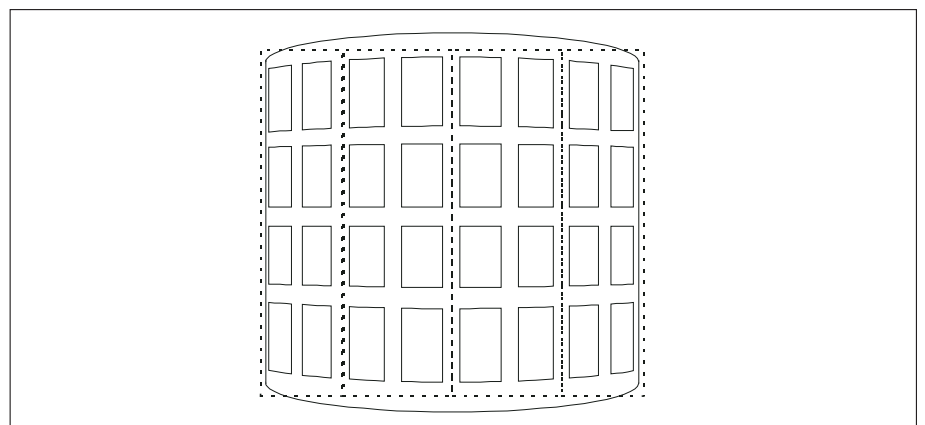


Abb. 26: Rundes Gebäude

Im Gegensatz zu geraden Fassaden haben bei einem runden Gebäude alle Fenster eines Stockwerks eine andere Himmelsrichtung und werden somit zu verschiedenen Zeitpunkten von der Sonne bescheint. In diesem Beispiel sollen jeweils zwei Fenster einer Etage sowie alle übereinander liegenden Fenster zu einer Fassade zusammengefasst werden (gestrichelter Rahmen).

Als Raster für jede Fassade wird die Option „25 Etagen mit jeweils 2 Fenstern“ eingestellt. Die Fassadenausrichtung wird in Bezug auf den Mittelpunkt der beiden Fenster bestimmt. Für den Parameter „Vertikaler Totwinkel“ empfiehlt sich die Einstellung „0“, damit die Sonneneinstrahlung möglichst frühzeitig erfasst werden kann. Für jedes Fenster muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. „Fassade A: 1. Etage, Fenster 1 – Sonne“.

Bei dieser Aufteilung werden bei 20 Fenstern je Stockwerk und 2 Fenstern je Fassade insgesamt 10 Fassaden und damit 3 Jalousiesterbausteine benötigt. Die beiden restlichen Fassaden im dritten Jalousiesterbaustein können als Reserve für Sonderräume benutzt werden.

Beispiel 3: Verwinkelter Gebäudekomplex

Für ein Gebäudekomplex aus zwei verwinkelten Gebäudeteilen soll die Fassadenaufteilung geplant werden (siehe Abb. 27). Beide Gebäudeteile sind drei Stockwerke hoch (EG, 1. OG, 2. OG) und durch einen Verbindungsgang verbunden. Alle Fassaden der einzelnen Gebäudeteile werden über eine sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteruerung beschattet. Die Fenster sind als Raster über die Fassade verteilt. Gleichzeitig sind die zu verschattenden Gebäudeteile teilweise auch selbst Schattenwerfer. Der Verbindungsgang wird nicht verschattet, ist aber ebenfalls als Schattenwerfer zu berücksichtigen.

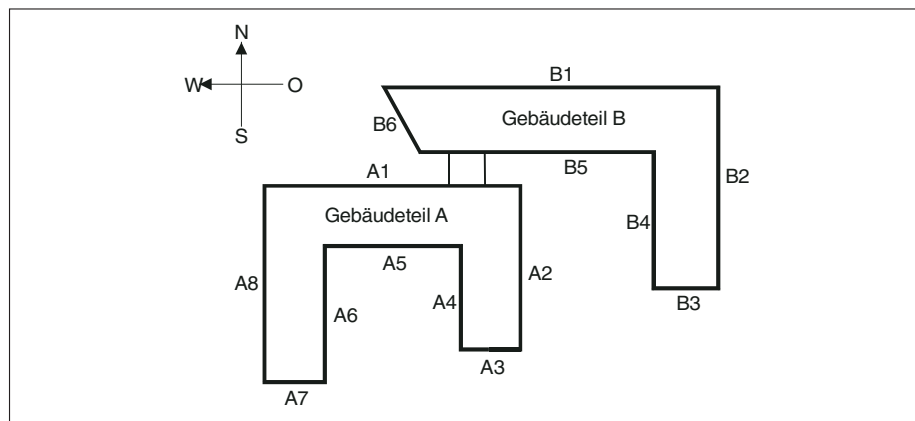


Abb. 27: Verwinkelter Gebäudekomplex

Jede Fassade wird für sich betrachtet. Der Gebäudeteil A besteht aus 8 Fassaden (A1 bis A8). Der Gebäudeteil B besteht aus 6 Fassaden (B1 bis B6). Unter der Voraussetzung, dass sonst keine Schattenwerfer um den Gebäudekomplex herum positioniert sind, können die Fassaden folgendermaßen aufgeteilt werden:

Nordausrichtung:

A1: Die Fassade A1 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 34 Fenstern. Der Jalousiesterbaustein kann pro Fassade maximal 50 Fenster/ Fenstergruppen ansteuern (z.B. eine Etage mit 50 Fenstern oder 5 Etagen mit jeweils 10 Fenstern).

In diesem Beispiel soll jedes Fenster einzeln angesteuert werden, daher werden schon 3 Fassaden des Jalousiesterbausteins belegt (Rastermaß: „1 Etage mit 50 Fenstern“, EG = Fassade A, 1.OG = Fassade B, 2. OG = Fassade C).

Für jedes Fenster muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. „Fassade A: 1. Etage, Fenster 1 – Sonne“.

B1: Für die Fassade B1 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A1. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis C verwendet werden, z.B. „Fassade A – Sonne“.

Rest: Für die beiden Fassaden in Nordausrichtung wird also fast ein ganzer Jalousiesterbaustein benötigt. Die letzte freie Fassade D im Baustein sollte reserviert werden für benutzerdefinierte Sonderaufteilungen, z.B. für Besprechungsräume.

Ostausrichtung:

A2: Die Fassade A2 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 21 Fenstern. Auch hier reicht also eine Fassade des Jalousiesterbausteins nicht aus. Es werden zwei Fassaden benötigt (Rastermaß: „2 Etagen mit je 25 Fenstern“, EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade B Etage 1).

A6: Die Fassade A6 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 18 Fenstern. Auch hier reicht also eine Fassade des Jalousiesterbausteins nicht aus. Es werden zwei Fassaden benötigt (Rastermaß: „2 Etagen mit je 25 Fenstern“, EG = Fassade C Etage 1, 1. OG = Fassade C Etage 2, 2. OG = Fassade D Etage 1).

B2: Für die Fassade B2 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A2 und A6. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis D verwendet werden, z.B. „Fassade A – Sonne“.

Rest: Damit ist der zweite Jalousiesterbaustein vollständig belegt. Für eventuelle benutzerdefinierte Sonderaufteilungen, z.B. Besprechungsräume muss ein neuer Jalousiesterbaustein oder eventuell der Rest eines der folgenden Jalousiesterbausteine verwendet werden.

Südausrichtung:

A5: Die Fassade A5 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 18 Fenstern. Es werden zwei Fassaden des Jalousiesterbausteins benötigt (Rastermaß: „2 Etagen mit je 25 Fenstern“, EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade B Etage 1).

B5: Die Fassade B5 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 31 Fenstern. Es werden drei Fassaden des Jalousiesterbausteins benötigt. Damit kann die Funktion nicht mehr in den dritten Baustein integriert werden, sondern muss in dem vierten Baustein programmiert werden (Rastermaß: „1 Etage mit 50 Fenstern“, EG = Fassade A, 1. OG = Fassade B, 2. OG = Fassade C).

A3, A7, B3: Für die Fassaden A3, A7 und B3 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A5 und B5. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis B des dritten Jalousiesterbausteins oder der Fassaden A bis C des vierten Jalousiesterbausteins verwendet werden, z.B. „Fassade A – Sonne“.

Rest: Im dritten Baustein sind noch zwei Fassaden frei verfügbar, im vierten Baustein noch eine Fassade. Diese Reserven können für die Fassaden der Westausrichtung genutzt werden. Es wird allerdings empfohlen, die Reserven für benutzerdefinierte Sonderaufteilungen für die Fassaden in Südausrichtung oder Ostausrichtung freizuhalten.

Westausrichtung:

A4: Die Fassade A4 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 13 Fenstern. Es werden zwei Fassaden des Jalousiesterbausteins benötigt (Rastermaß: „2 Etagen mit je 25 Fenstern“, EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade B Etage 1).

B4: Die Fassade B4 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 18 Fenstern. Es werden ebenfalls zwei Fassaden des Jalousiesterbausteins benötigt (Rastermaß: „2 Etagen mit je 25 Fenstern“, EG = Fassade C Etage 1, 1. OG = Fassade C Etage 2, 2. OG = Fassade D Etage 1).

A8: Für die Fassade A8 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A4 und B4. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis D verwendet werden, z.B. „Fassade A – Sonne“.

Rest: Damit ist der fünfte Jalousiesterbaustein vollständig belegt. Für eventuelle benutzerdefinierte Sonderaufteilungen, z.B. Besprechungsräume muss ein neuer Jalousiesterbaustein oder eventuell der Rest des dritten oder des vierten Jalousiesterbausteins verwendet werden.

Sonstige:

B6: Die Fassade B6 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 7 Fenstern. Es wird eine Fassade des Jalousiesterbausteins benötigt (Rastermaß: „5 Etagen mit je 10 Fenstern“, EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade A Etage 3). Hierfür kann ein zusätzlicher Jalousiesterbaustein oder der Rest des dritten oder des vierten Jalousiesterbausteins verwendet werden.

Insgesamt werden also für dieses Projekt mindestens 5 Jalousiesterbausteine benötigt. Das gleiche Projekt liegt auch dem Planungsbeispiel Schattenwerfer im Kapitel 3.4.5. zugrunde.

3.4.5 Planungsbeispiel Schattenwerfer

Im folgenden Beispiel wird die Programmierung von Schattenwerfern exemplarisch dargestellt. Es wird dabei nochmals auf das Beispiel 3 aus dem vorhergehenden Kapitel zurückgegriffen (siehe Abb. 28).

Der Gebäudekomplex ist derart verwinkelt, dass einzelne Gebäudeteile für andere Schattenwerfer darstellen. Daher müssen die beiden Gebäudeteile nochmals in mehrere Schattenwerfer unterteilt werden. Da die schräge Fassade B6 in ihrer Form nicht naturgetreu im Jalousiesterbaustein abgebildet werden kann, wird die Form durch eine rechteckige Form angenähert.

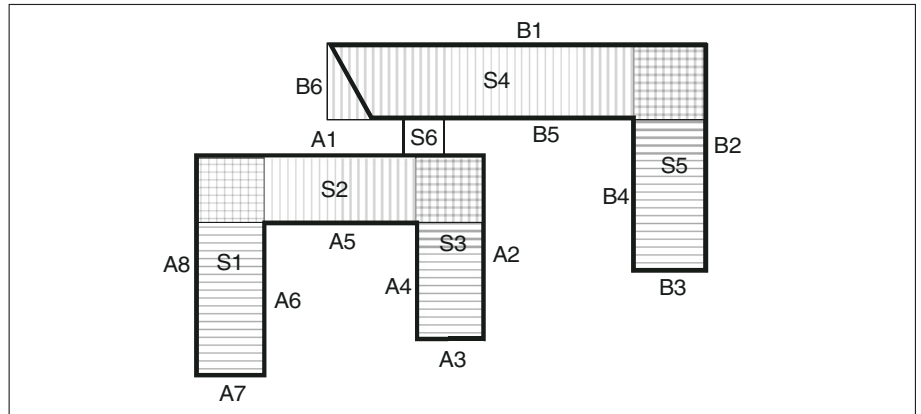


Abb. 28: Gebäudeteile als Schattenwerfer

Auf die einzelnen Fassaden wirken demnach die folgenden Schattenwerfer:

– Fassade A1:	S4, S5, S6	Fassade B1:	keine
– Fassade A2:	S4, S5	Fassade B2:	keine
– Fassade A3:	keine	Fassade B3:	S3
– Fassade A4:	S1, S2	Fassade B4:	S3, S4, S6
– Fassade A5:	S1, S3	Fassade B5:	S2, S3, S5, S6
– Fassade A6:	S2, S3	Fassade B6:	S2
– Fassade A7:	keine		
– Fassade A8:	keine		

Mit dem ersten Jalousiesterbaustein werden die Fassaden A1 (3 Schattenwerfer) und B1 (keine) angesteuert. Damit sind nur 3 der 20 möglichen Schattenwerfer je Jalousiesterbaustein belegt. Es können also noch weitere Schattenwerfer wie z.B. umliegende Gebäude oder Bäume berücksichtigt werden.

Mit dem zweiten Jalousiesterbaustein werden die Fassaden A2 (2 Schattenwerfer), A6 (2 Schattenwerfer) und B2 (keine) angesteuert. Damit sind 4 der 20 möglichen Schattenwerfer belegt.

Mit dem dritten Jalousiesterbaustein werden die Fassaden A5 (2 Schattenwerfer) und B6 (1 Schattenwerfer) und mit dem vierten die Fassade B5 (4 Schattenwerfer) angesteuert. Damit sind 3 bzw. 4 der 20 möglichen Schattenwerfer belegt. Die restlichen Fassaden A3, A7, B3 werden nicht durch den Gebäudekomplex verschattet und haben somit 0 Schattenwerfer. Somit können sie beliebig auf den dritten oder vierten Jalousiesterbaustein aufgeteilt werden. Anders ist die Situation, wenn noch andere Schattenwerfer zu berücksichtigen sind. Dann müssen diese drei Fassaden eventuell anders aufgeteilt werden oder beanspruchen im Extremfall sogar einen eigenen Jalousiesterbaustein.

Mit dem fünften Jalousiesterbaustein werden die Fassaden A4 (2 Schattenwerfer), A8 (keine) und B4 (3 Schattenwerfer) angesteuert. Damit sind 5 der 20 möglichen Schattenwerfer belegt.

Koordinaten für die Schattenwerfer im Planungsbeispiel
(1 mm im Plan (Abb. 27) entspricht ungefähr 1 m)

Alle Maße werden grundsätzlich von der linken Außenkante der zu betrachtenden Fassade aus gemessen. Daher muss ein Schattenwerfer mehrmals parametrisiert werden, wenn er auf mehr als eine Fassade wirkt.

Fassade A1

S4:	X1: 4	Y1: – 26	X2: 4	Y2: 19	Tiefe: 8
S5:	X1: 0	Y1: – 26	X2: 0	Y2: – 18	Tiefe: 8
S6:	X1: 0	Y1: 5	X2: 0	Y2: 5	Tiefe: 4

Anhand des Schattenwerfers S5 kann man ersehen, dass bei parallelen Gebäuden negative X-Werte ignoriert werden können.

Fassade A4

S1:	X1: 18	Y1: – 8	X2: 18	Y2: 18	Tiefe: 8
S2:	X1: 0	Y1: – 8	X2: 0	Y2: 0	Tiefe: 26

Anhand des Schattenwerfers S2 kann man ersehen, dass die Koordinaten immer so eingegeben werden müssen, dass keine gleichen Werte für Y1 und Y2 entstehen.

4 Projektierung und Programmierung



Für eine zügige Parametrierung des Jalousiesteuerbausteins JSB/S 1.1 sollten die benötigten Daten im Vorfeld ermittelt werden. hierzu steht in Kapitel 5 (Anhang) eine Planungs-Checkliste zur Verfügung.

4.1 Parameter

4.1.1 Parameterfenster „Allgemein“

Abb. 29: Parameterfenster „Allgemein“

Verhalten nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset – Eingangsobjekte

Optionen:

- keine Reaktion
- Werte über Bus abfragen

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset die Werte der Eingangsobjekte (Helligkeit, Datum, Uhrzeit) über EIB abgefragt werden sollen. Wird die Option „keine Reaktion“ gewählt, dann steht in allen Eingangsobjekten solange der Wert „0“, bis ein Telegramm auf dem entsprechenden Kommunikationsobjekt empfangen wird.

Verhalten nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset – Ausgangsobjekte

Optionen:

- nach Erstberechnung alle senden
- nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden

Nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset werden die Ausgangsobjekte neu berechnet (Erstberechnung). Im folgenden werden die Ausgangsobjekte immer mit laufender Uhrzeit neu berechnet bzw. dann neu berechnet, wenn sich der Wert eines der Eingangsobjekte ändert (Zweitberechnung).

Über diesen Parameter ist einstellbar, ob die Ausgangsobjekte ihren Wert nach der erstmaligen Berechnung auf EIB senden sollen. Diese Option ist empfehlenswert beim erstmaligen Inbetriebnehmen der Anlage.

Wird die Option „nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden“ gewählt, dann wird der Wert erst dann gesendet, wenn er nach einer neuen Berechnung vom vorher berechneten Wert abweicht. Diese Option empfiehlt sich bei einer laufenden Anlage, bei der nur kleine Änderungen programmiert worden sind.

**Verhalten nach Busspannungswiederkehr –
Eingangsobjekte**

Optionen: – keine Reaktion
– Werte über Bus abfragen

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob nach einer Busspannungswiederkehr die Werte der Eingangsobjekte (Helligkeit, Datum, Uhrzeit) über EIB abgefragt werden sollen. Wird die Option „keine Reaktion“ gewählt, dann steht in allen Eingangsobjekten solange der Wert „0“, bis ein Telegramm auf dem entsprechenden Kommunikationsobjekt empfangen wird.

**Verhalten nach Busspannungswiederkehr –
Ausgangsobjekte**

Optionen: – nach Erstberechnung alle senden
– nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden

Nach einer Busspannungswiederkehr werden die Ausgangsobjekte neu berechnet (Erstberechnung). Im folgenden werden die Ausgangsobjekte immer mit laufender Uhrzeit neu berechnet bzw. dann neu berechnet, wenn sich der Wert eines der Eingangsobjekte ändert (Zweitberechnung).

Über diesen Parameter ist einstellbar, ob die Ausgangsobjekte ihren Wert nach der erstmaligen Berechnung auf EIB senden sollen. Wird die Option „nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden“, dann wird der Wert erst dann gesendet, wenn er nach einer neuen Berechnung vom vorher berechneten Wert abweicht.

Übersteuerung Lamellenwinkel in [°]

Optionen: – – 90...90

Über diesen Parameter kann der Lamellenwinkel gezielt übersteuert werden. Der parametrisierte Wert wird in Grad Lamellenwinkel zu dem berechneten Soll-Winkel addiert bzw. davon subtrahiert. Die Übersteuerung kann für beide Helligkeitsstufen separat eingestellt werden.

4.1.2 Parameterfenster „Datum/Zeit“

Abb. 30: Parameterfenster „Datum/Zeit“

Betriebsart Datum/Uhrzeit

- Optionen:
- Intern
 - Slave (immer empfangen)
 - Master (minütlich senden)
 - Master (stündlich senden)
 - Master (täglich senden)

Zum Einstellen der Betriebsart der internen Schaltuhr. Wird die Option „Master (stündlich senden)“ gewählt, dann erscheint der Parameter *Stündlich senden um [min.]*. Wird die Option „Master (täglich senden)“ gewählt, dann erscheinen die Parameter *Täglich senden um [h]* und *Täglich senden um [min.]*.



Wenn auf dem Kommunikationsobjekt „Datum“ ein Telegramm empfangen wird, dann wartet der Jalousiesteuerbaustein zunächst ca. 30 Sekunden, ob auch auf dem Kommunikationsobjekt "Uhrzeit" ein Telegramm ankommt. Erst nach Ablauf dieser Wartezeit werden die interne Uhr gestellt und die „Ausgangs“-Kommunikationsobjekte neu berechnet.

Stündlich senden um [min.]

Täglich senden um [h]

Täglich senden um [min.]

Optionen [min.]: – 0...59

Optionen [h]: – 0...23

Zum Einstellen der Uhrzeit, zu der Datum und Uhrzeit über EIB gesendet werden.

Zeitzone

- Optionen:
- UTC (Universal Coordinated Time)
 - Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit)
 - Lokale Zeit (Standardzeit)

Über diesen Parameter wird eingestellt, welche Zeit in der EIB-Anlage verwendet wird. Wird die Option „Lokale Zeit (Standardzeit)“ gewählt, dann erscheint der Parameter *Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC* (siehe Kapitel 3.2.2). Wird die Option „Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit)“ gewählt, dann erscheinen die Parameter *Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC* und *Abweichung der Sommerzeit zur Standardzeit*.



Eine Liste aller Zeitzonen befindet sich in Kapitel 5 (Anhang).

Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC [h]

Optionen: – –11...12

Zur Einstellen der Zeitzone (Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Stunden). Die Zeitzone kann der Tabelle im Anhang entnommen werden.

Abweichung der lokalen Sommerzeit zur Standardzeit [h]

Optionen: – –2...2

Zur Einstellen der Abweichung der lokalen Sommerzeit zur lokalen Standardzeit in Stunden.

Sommer-/ Winterzeit-Umstellung

Optionen: – Europäische Zeitumstellung
– Nordamerikanische Zeitumstellung
– Benutzerdefiniert

Über diesen Parameter wird das Datum der Sommer-/ Winterzeit-Umstellung eingestellt.

Wird die Option „Europäische Zeitumstellung“ gewählt, dann erfolgt die Sommer-/Winterzeit-Umstellung am letzten Sonntag im März bzw. am letzten Sonntag im Oktober. Wird die Option „Nordamerikanische Zeitumstellung“ gewählt, dann erfolgt die Umstellung am ersten Sonntag im April bzw. am ersten Sonntag im Oktober. Wird die Option „Benutzerdefiniert“ gewählt, dann erscheinen die Parameterfenster „Sommer/Winter 1/2“ und „Sommer/Winter 3/4“.

4.1.3 Parameterfenster „Sommer/Winter 1/2“ bzw. „Sommer/Winter 3/4“

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Sommer-/Winterzeit-Umstellung* die Option „Benutzerdefiniert“ eingestellt ist. Es kann für bis zu 4 Jahre eine benutzerdefinierte Zeitumstellung parametrisiert werden.

The screenshot shows the 'Parameter bearbeiten' window with the 'Sommer/Winter 1/2' tab selected. The window has a tabbed interface with tabs for 'Fassade A', 'Schatten 1-10', and 'Schatten 11-20'. Under 'Fassade A', there are sub-tabs for 'Senden', 'Höhe', 'Zwischenposition', 'Horizontal-Lamellen', 'Vertikal-Lamellen', and 'Gebäudedaten'. The 'Sommer/Winter 1/2' tab is active, showing settings for two years. For each year, there are input fields for the year itself, and then pairs of fields for the start and end of summer time, each with a day and a month. The values shown are 2004 for Year 1 and 2005 for Year 2, with start dates of 1.31 and 1.12, and end dates of 1.31 and 1.12. At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Standard', 'Info', 'Voller Zugriff', and 'Hilfe'.

Fassade A		Schatten 1-10	Schatten 11-20
Senden	Höhe	Zwischenposition	Horizontal-Lamellen
Vertikal-Lamellen	Gebäudedaten		
Allgemein		Datum/Zeit	Sommer/Winter 1/2
		Sommer/Winter 3/4	Sensoren
Jahr 1		2000..2050	2004
Beginn Sommerzeit 1 - Tag		1..31	1
Beginn Sommerzeit 1 - Monat		1..12	1
Ende Sommerzeit 1 - Tag		1..31	1
Ende Sommerzeit 1 - Monat		1..12	1
Jahr 2		2000..2050	2005
Beginn Sommerzeit 2 - Tag		1..31	1
Beginn Sommerzeit 2 - Monat		1..12	1
Ende Sommerzeit 2 - Tag		1..31	1
Ende Sommerzeit 2 - Monat		1..31	1

Buttons: OK, Abbrechen, Standard, Info, Voller Zugriff, Hilfe

Abb. 31: Parameterfenster „Sommer/Winter 1/2“

Jahr X

Optionen: – 2.000...2.050

Zum Einstellen der Jahreszahl, für die die Sommer-/Winterzeitumstellung parametrisiert werden soll.

Beginn Sommerzeit X - Tag

Beginn Sommerzeit X - Monat

Ende Sommerzeit X - Tag

Ende Sommerzeit X - Monat

Optionen Tag: – 1...31

Optionen Monat: – 1...12

Zum Einstellen des Tags und Monats für den Beginn und das Ende der Sommerzeit.

**4.1.4 Parameterfenster
„Sensoren“**

Die folgenden Parameter können jeweils für beide Helligkeitsstufen separat eingestellt werden.

The screenshot shows a software window titled 'Parameter bearbeiten' with a close button (X) in the top right corner. The window has a tabbed interface with the following tabs: 'Vertikal-Lamellen', 'Gebäudedaten', 'Fassade A', 'Schatten 1-10', 'Schatten 11-20', 'Allgemein', 'Datum/Zeit', 'Sensoren' (which is the active tab), 'Senden', 'Höhe', 'Zwischenposition', and 'Horizontal-Lamellen'. The 'Sensoren' tab is divided into two sections: 'Helligkeitsstufe 1' and 'Helligkeitsstufe 2'. Each section contains four rows, each labeled 'Helligkeitssensor Nr. 1' through 'Helligkeitssensor Nr. 4'. To the right of each label is a dropdown menu. In the 'Helligkeitsstufe 1' section, the first dropdown is set to 'aktiviert' and the others to 'deaktiviert'. In the 'Helligkeitsstufe 2' section, the first dropdown is set to 'aktiviert' and the others to 'deaktiviert'. At the bottom of the window, there are six buttons: 'OK', 'Abbrechen', 'Standard', 'Info', 'Voller Zugriff', and 'Hilfe'.

Abb. 32: Parameterfenster „Helligkeit“

Helligkeitssensor Nr. 1
Helligkeitssensor Nr. 2
Helligkeitssensor Nr. 3
Helligkeitssensor Nr. 4

Optionen: – aktiviert
– deaktiviert

Über diese Parameter werden die Kommunikationsobjekte „Sensor Nr. X – Helligkeit“ aktiviert bzw. deaktiviert. Die auf den Helligkeitsobjekten eingehenden Werte werden ODER-verknüpft. Die Helligkeitssensoren können für beide Helligkeitsstufen separat aktiviert werden.

Die Funktionsweise der Helligkeitsmessung ist in Kapitel 3.2.3 (Helligkeitsmessung) beschrieben.

4.1.5 Parameterfenster „Senden“

The screenshot shows the 'Parameter bearbeiten' window with the 'Senden' tab selected. The window has a tabbed interface with tabs: Vertikal-Lamellen, Gebäudedaten, Fassade A, Schatten 1..10, Schatten 11..20, Allgemein, Datum/Zeit, Sensoren, Senden, Höhe, Zwischenposition, and Horizontal-Lamellen. The 'Senden' tab contains the following parameters:

- Kommunikationsobjekte "Sonne" senden (0=keine Sonne, 1=Sonne)**: Dropdown menu set to 'bei Änderung'.
- Kommunikationsobjekte "Sonne-Position anfahren 0..255" senden**: Dropdown menu set to 'bei Änderung'.
- Kommunikationsobjekte "Sonne-Lamelle anfahren 0..255" senden**: Dropdown menu set to 'bei Änderung'.
- Lamellenwinkel senden bei Änderung um +/- [°] 1..90°**: Numeric input set to 15.
- Zykluszeit für zyklisches Senden [min.] 0..100**: Numeric input set to 5.
- Maximale Telegrammrate**: Dropdown menu set to 10 Telegramme pro Sekunde.

At the bottom, there are buttons: OK, Abbrechen, Standard, Info, Voller Zugriff, and Hilfe.

Abb. 33: Parameterfenster „Senden“

Kommunikationsobjekte „Sonne“ senden

Optionen: – bei Änderung
– zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Kommunikationsobjekte „Sonne“ bei Änderung des Objektwerts oder zyklisch gesendet werden.

Wird die Option „zyklisch“ gewählt, dann wird der Objektwert bei Wertänderung und nach Ablauf der Zykluszeit gesendet. Die Zykluszeit wird über den Parameter *Zykluszeit für zyklisches Senden* eingestellt.

Kommunikationsobjekte „Sonne-Position anfahren 0..255“ senden

Optionen: – bei Änderung
– zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Kommunikationsobjekte „Sonne-Position anfahren 0..255“ bei Änderung des Objektwerts oder zyklisch gesendet werden.

Wird die Option „zyklisch“ gewählt, dann wird der Objektwert bei Wertänderung und nach Ablauf der Zykluszeit gesendet. Die Zykluszeit wird über den Parameter *Zykluszeit für zyklisches Senden* eingestellt.

Kommunikationsobjekte „Sonne-Lamelle anfahren 0..255“ senden

Optionen: – bei Änderung
– zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Kommunikationsobjekte „Sonne-Lamelle anfahren 0..255“ bei Änderung des Objektwerts oder zyklisch gesendet werden.

Wird die Option „zyklisch“ gewählt, dann wird der Objektwert immer nach Ablauf der Zykluszeit gesendet. Die Zykluszeit wird über den Parameter *Zykluszeit für zyklisches Senden* eingestellt. Die Wertänderung wird über den Parameter *Lamellenwinkel senden bei Änderung um* definiert.

Im Gegensatz zu den beiden vorangehenden Parametern wird der Objektwert nicht zusätzlich auch bei Wertänderung gesendet.

Lamellenwinkel senden bei Änderung um

Optionen: – 1...90

Über diesen Parameter wird festgelegt, bei welcher Änderung des Lamellenwinkels ein Telegramm auf den Kommunikationsobjekten „Sonne-Lamelle anfahren 0..255“ gesendet werden soll. Die Winkeländerung wird in Grad eingegeben.

Zykluszeit für zyklisches Senden [min.]

Optionen: – 1...100

Zum Einstellen der Zykluszeit für zyklisches Senden in Minuten.

Maximale Telegrammrate

Optionen: – 1/2/3/5/10/20 Telegramme pro Sekunde

Zum Einstellen der maximalen Telegrammrate.

4.1.6 Parameterfenster „Höhe“

Die folgenden Parameter können jeweils für beide Helligkeitsstufen separat eingestellt werden.

Parameter bearbeiten

Vertikal-Lamellen | Gebäudedaten | Fassade A | Schatten 1-10 | Schatten 11-20

Allgemein | Datum/Zeit | Sensoren | Senden | **Höhe** | Zwischenposition | Horizontal-Lamellen

Jalousiehöhe bei Sonne = 1
Helligkeitsstufe 1

variabel (benutzerdefiniert)

Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 0..30° (0% = oben; 100% = unten)	100
Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 30..50° (0% = oben; 100% = unten)	80
Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 50..70° (0% = oben; 100% = unten)	60
Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 70..90° (0% = oben; 100% = unten)	40

Jalousiehöhe bei Sonne = 2
Helligkeitsstufe 2

fix (Preset-Wert)

Preset-Wert Jalousiehöhe
(0% = oben; 100% = unten)

100

OK | Abbrechen | Standard | Info | Voller Zugriff | Hilfe

Abb. 34: Parameterfenster „Höhe“

Jalousiehöhe bei Sonne = 1

Optionen: – fix (Preset-Wert)
– variabel (Standard-Fahrstrategie)
– variabel (benutzerdefiniert)

Über diesen Parameter wird festgelegt, welche Jalousiehöhe die Jalousie im Falle einer Sonneneinstrahlung einnehmen soll. Wird die Option „fix (Preset-Wert)“ gewählt, dann erscheint der Parameter *Preset-Wert Jalousiehöhe*. Wird die Option „variabel (benutzerdefiniert)“ gewählt, dann werden die Parameter *Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe* zur Dateneingabe freigeschaltet.

Wird die Option „variabel (Standard-Fahrstrategie)“ gewählt, dann wird die Jalousiehöhe entsprechend der berechneten Sonnenhöhe folgendermaßen angesteuert (0% = oben; 100% 0 unten):

<u>Sonnenhöhe</u>	<u>Jalousiehöhe</u>
0...30°	100% (geschlossen)
30...50°	80%
50...70°	60%
70...90°	40%

Preset-Wert Jalousiehöhe [%]

Optionen: – 0...100

Zum Einstellen des Preset-Werts für die Jalousiehöhe im Falle einer Sonneneinstrahlung (0% = oben; 100% = unten).

Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 0...30° [%]

Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 30...50° [%]

Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 50...70° [%]

Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 70...90° [%]

Optionen: – 0...100

Zum Einstellen des Preset-Werts für die Jalousiehöhe im Falle einer Sonneneinstrahlung abhängig vom Sonnenstand (0% = oben; 100% 0 unten).

4.1.7 Parameterfenster „Zwischenposition“

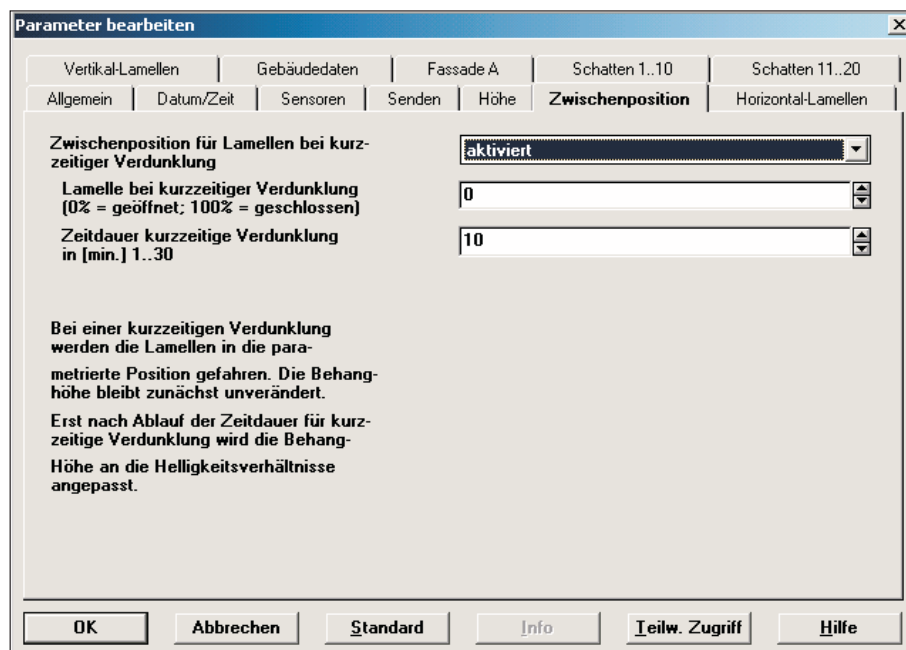


Abb. 35: Parameterfenster „Zwischenposition“

Zwischenposition für Lamellen bei kurzzeitiger Verdunklung

Optionen: – aktiviert
– deaktiviert

Zum Aktivieren/ Deaktivieren der Zwischenposition bei kurzzeitiger Verdunklung (siehe Kapitel 3.2.4). Wird die Option „aktiviert“ eingestellt, dann erscheinen die Parameter *Lamellenposition bei kurzzeitiger Verdunklung* und *Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung*.

Lamellenposition bei kurzzeitiger Verdunklung

Optionen: – 0...100

Zum Einstellen des Preset-Werts für die Jalousiehöhe im Falle einer Verdunklung (0% = Lamelle max. geöffnet; 100% = Lamelle max. geschlossen).

Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung in [min.]

Optionen: – 1...30

Zum Einstellen der Zeitdauer einer kurzzeitigen Verdunklung.

4.1.8 Parameterfenster „Horizontal-Lamellen“

Die Einstellung der Lamellengeometrie und der Lichtlenkung ist in Kapitel 3.3 (Lamellengeometrie) beschrieben.

Abb. 36: Parameterfenster „Horizontal-Lamellen“

Horizontal-Lamellen

Optionen: – aktiviert
– deaktiviert

Zum Einstellen der Lamellengeometrie für Horizontal-Lamellen. Wird die Option „aktiviert“ eingestellt, dann erscheinen die Parameter *Lamellenbreite*, *Lamellenabstand*, *Winkel bei max. Öffnung*, *Winkel bei max. Schließung* und *Lichtlenkung*.

Lamellenbreite in [mm]

Lamellenabstand in [mm]

Optionen: – 0...1.000

Zum Einstellen der Lamellenbreite und des Lamellenabstands für Horizontal-Lamellen in Millimetern.

Winkel bei Lamellenposition 0 % in [°]

Winkel bei Lamellenposition 100 % in [°]

Optionen: – 0...180

Zum Einstellen der Winkel in den Lamellenpositionen 0 % und 100 % der Horizontal-Lamellen in Grad.

Lichtlenkung

Optionen: – aktiviert
– deaktiviert

Zum Einstellen der Lamellengeometrie für Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkungs-Reflexionsflächen. Wird die Option „aktiviert“ eingestellt, dann erscheinen die Parameter *Winkelabweichung* und *Ausstrahlwinkel*.

Winkelabweichung der Reflexionsfläche von der Lamellentangente in [°]

Optionen: – – 90...90

Zum Einstellen der Winkeldifferenz zwischen der Reflexionsfläche und der Lamellennormalen in Grad.

Ausstrahlwinkel in den Raum in [°]

Optionen: – – 90...90

Zum Einstellen des gewünschten Ausstrahlwinkels in Grad.

**4.1.9 Parameterfenster
„Vertikal-Lamellen“**

The screenshot shows a software window titled 'Parameter bearbeiten' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with the following tabs: 'Allgemein', 'Datum/Zeit', 'Sensoren', 'Senden', 'Höhe', 'Zwischenposition', 'Horizontal-Lamellen', 'Vertikal-Lamellen' (selected), 'Gebäudedaten', 'Fassade A', 'Schatten 1..10', and 'Schatten 11..20'. The 'Vertikal-Lamellen' tab is active, displaying a list of parameters and their values:

Vertikal-Lamellen	
	aktiviert
Lamellenbreite in [mm] (0..1000)	80
Lamellenabstand in [mm] (0..1000)	80
Winkel bei Lamellenposition 0% in [°] 0..180	0
Winkel bei Lamellenposition 100% in [°] 0..180	180

At the bottom of the window are several buttons: 'OK', 'Abbrechen', 'Standard', 'Info', 'Teilw. Zugriff', and 'Hilfe'.

Abb. 37: Parameterfenster „Vertikal-Lamellen“

Lamellenbreite in [mm]
Lamellenabstand in [mm]
Optionen: – 0...1.000

Zum Einstellen der Lamellenbreite und des Lamellenabstands für Vertikal-Lamellen in Millimetern.

Winkel bei Lamellenposition 0 % in [°]
Winkel bei Lamellenposition 100 % in [°]
Optionen: – 0...180

Zum Einstellen der Winkel in den Lamellenpositionen 0 % und 100 % der Vertikal-Lamellen in Grad.

4.1.10 Parameterfenster „Gebäudedaten“

The screenshot shows a software window titled 'Parameter bearbeiten' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with the following tabs: 'Allgemein', 'Datum/Zeit', 'Sensoren', 'Senden', 'Höhe', 'Zwischenposition', 'Horizontal-Lamellen', 'Vertikal-Lamellen', 'Gebäudedaten', 'Fassade A', 'Schatten 1..10', and 'Schatten 11..20'. The 'Gebäudedaten' tab is currently selected. Inside this tab, there are two input fields for building location: 'Gebäudestandort Längengrad in [°]' with a range of '-180..180 (=West, +=Ost)' and a value of '0', and 'Gebäudestandort Breitengrad in [°]' with a range of '-90..90 (=Süd, +=Nord)' and a value of '49'. Below these are four dropdown menus for facade activation: 'Fassade A' (aktiviert), 'Fassade B' (deaktiviert), 'Fassade C' (deaktiviert), and 'Fassade D' (deaktiviert). At the bottom of the window are buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Standard', 'Info', 'Teilw. Zugriff', and 'Hilfe'.

Abb. 38: Parameterfenster „Gebäudedaten“

Gebäudestandort Längengrad in [°]

Gebäudestandort Breitengrad in [°]

Optionen Breitengrad [°]: – – 180...180

Optionen Längengrad [°]: – – 90...90

Zum Einstellen des Gebäudestandorts. Eingabe des Breitengrads und des Längengrads in Grad (siehe auch Kapitel 3.2.2).

Fassade A

Fassade B

Fassade C

Fassade D

Optionen: – aktiviert
– deaktiviert

Über diese Parameter werden die Parameterfenster „Fassade X“ sowie die Kommunikationsobjekte „Fassade X – Sonne“, „Fassade X – Sonne-Position anfahren 0...255“ und „Fassade X – Sonne-Lamelle anfahren 0...255“ aktiviert bzw. deaktiviert.

4.1.11 Parameterfenster „Fassade A“

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter Fassade A die Option „aktiviert“ eingestellt ist. Die Parametrierung der Fassaden B, C und D erfolgt analog. Die Einstellung der Parameter ist in Kapitel 3.2.2 beschrieben.

Abb. 39: Parameterfenster „Fassade A“

Fassadenausrichtung in [°]

Optionen Breitengrad: – 0...360

Zum Einstellen der Fassadenausrichtung in Grad.

Vertikaler Totwinkel in [°]

Oberer horizontaler Totwinkel in [°]

Optionen: – 0...90

Zur Einstellung des vertikalen und oberen horizontalen Totwinkels in Grad.

Betriebsart

- Optionen:
- Horizontal-Lamellen
 - Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkung
 - Vertikal-Lamellen

Zum Einstellen der anzusteuern den Behangart für die betreffende Fassade.

Fenster/ Fenstergruppen

- Optionen:
- deaktiviert
 - als Raster
 - benutzerdefiniert

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die Fassade A einheitlich angesteuert wird (Fenster/Fenstergruppen „deaktiviert“) oder jedes Fenster bzw. jede Fenstergruppe einzeln. Wird die Option „Raster“ gewählt, dann erscheint der Parameter *Rastermaße*, das Parameterfenster „A: Raster“ sowie die Kommunikationsobjekte „Fassade A: Etage X, Fenster X – Sonne“. Wird die Option „benutzerdefiniert“ gewählt, dann erscheinen die Parameterfenster „A: Gruppen“.

4.1.12 Parameterfenster „A: Raster“

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/Fenstergruppen* die Option „als Raster“ eingestellt ist. Die Parametrierung der Fensterraster für die Fassaden B, C und D erfolgt analog.

The screenshot shows the 'Parameter bearbeiten' (Edit Parameters) window for 'A: Raster'. The window has a tabbed interface with the following tabs: Allgemein, Datum/Zeit, Sensoren, Senden, Höhe, Zwischenposition, Horizontal-Lamellen, Vertikal-Lamellen, Gebäudedaten, Fassade A, **A: Raster**, Schatten 1..10, and Schatten 11..20. The 'A: Raster' tab is active. Inside the window, there is a section titled 'Rasteraufteilung' with a dropdown menu showing '5 Etagen x 10 Fenster'. Below this, there are six input fields with numerical values and up/down arrows:

- Abstand des linken Fensters von der Außenseite in [cm] 0..10000: 200
- Breite der Fenster in [cm] 0..10000: 200
- Horizontaler Abstand zwischen den Fenstern in [cm] 0..10000: 150
- Abstand des untersten Fensters vom Boden in [cm] 0..10000: 200
- Höhe der Fenster in [cm] 0..10000: 200
- Vertikaler Abstand zwischen den Fenstern in [cm] 0..10000: 150

At the bottom of the window are buttons for OK, Abbrechen, Standard, Info, Teilw. Zugriff, and Hilfe.

Abb. 40: Parameterfenster „A: Raster“ als Raster

Rasteraufteilung

- Optionen:
- 1 Etage mit 50 Fenstern
 - 2 Etagen mit je 25 Fenstern
 - 5 Etagen mit je 10 Fenstern
 - 10 Etagen mit je 5 Fenstern
 - 25 Etagen mit je 2 Fenstern
 - 50 Etagen mit je 1 Fenster

Zur Auswahl der Rasteraufteilung. Je nach gewählter Option ändert sich die Bezeichnung der Kommunikationsobjekte „Fassade X: Etage X., Fenster X – Sonne“.

Abstand des linken Fensters von der Außenseite in [cm]

Breite des Fensters in [cm]

Horizontaler Abstand zwischen den Fenstern in [cm]

Abstand des untersten Fensters vom Boden in [cm]

Höhe der Fenster in [cm]

Vertikaler Abstand zwischen den Fenstern in [cm]

Optionen: – 0...10.000

Zum Einstellen des Fenster-Rasters für Fassade A in Zentimetern (siehe Kapitel 3.4.2).

4.1.13 Parameterfenster „A: Gruppen“

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/ Fenstergruppen* die Option „benutzerdefiniert“ eingestellt ist. Die Parametrierung der Jalousiegruppen für die Fassaden B, C und D erfolgt analog.

Parameter bearbeiten

Allgemein | Datum/Zeit | Sensoren | Senden | Höhe | Zwischenposition | Horizontal-Lamellen

A: Gruppen_4 | A: Gruppen_5 | A: Gruppen_6 | Schatten 1..10 | Schatten 11..20

Vertikal-Lamellen | Gebäudedaten | Fassade A | **A: Gruppen_1** | A: Gruppen_2 | A: Gruppen_3

Fenster/ Fenstergruppe 1 aktiviert

Abstand von linker Gebäude-Außenseite in [cm] 0..10000 0

Breite des Fensters/ der Fenstergruppe in [cm] 0..10000 0

Abstand der Fensteroberkante vom Boden in [cm] 0..10000 0

Fenster/ Fenstergruppe 2 deaktiviert

Fenster/ Fenstergruppe 3 deaktiviert

Fenster/ Fenstergruppe 4 deaktiviert

Fenster/ Fenstergruppe 5 deaktiviert

Fenster/ Fenstergruppe 6 deaktiviert

OK Abbrechen Standard Info Teilw. Zugriff Hilfe

Abb. 41: Parameterfenster „A-Gruppen“ benutzerdefiniert

Fenster/ Fenstergruppe 1 Fenster/ Fenstergruppe 2 usw.

Optionen: – aktiviert
– deaktiviert

Über diese Parameter werden für jede Jalousiegruppe separat die Parameter „Abstand von linker Gebäude-Außenseite“, „Breite der Jalousiegruppe“ und „Abstand vom Boden“ eingeblendet.

Abstand von linker Gebäude Außenseite in [cm]
Breite des Fensters/der Fenstergruppe in [cm]
Abstand der Fensteroberkante vom Boden in [cm]
 Optionen: – 0...10.000

Zum Einstellen der Fenster-Anordnung auf Fassade A in Zentimetern (siehe Kapitel 3.4.2).

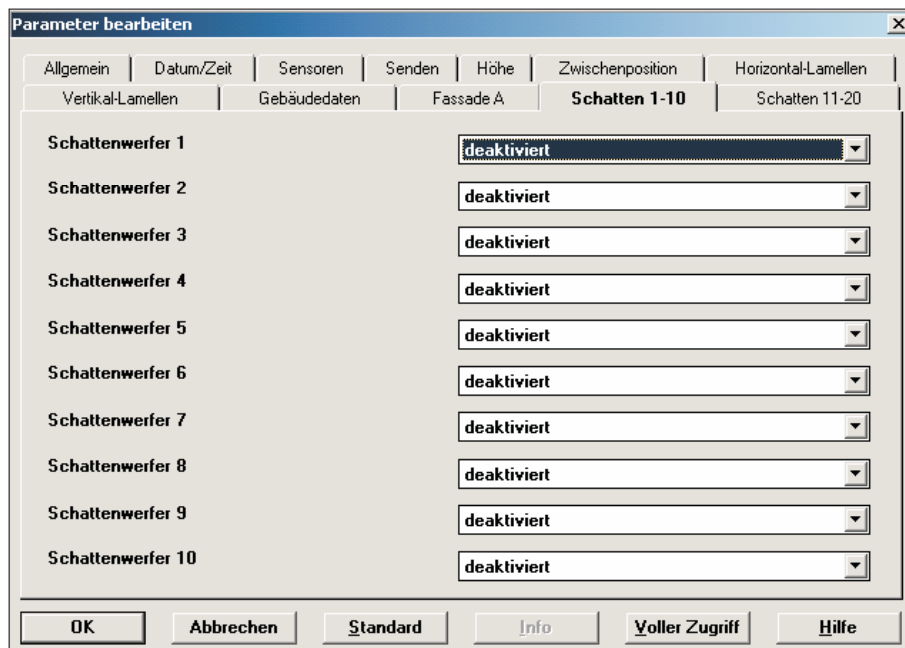
**4.1.14 Parameterfenster
„Schatten 1–10“ bzw.
„Schatten 11–20“**

Abb. 42: Parameterfenster „Schatten 1–10“

**Schattenwerfer 1
Schattenwerfer 2**

...

Schattenwerfer 10Optionen: – aktiviert
 – deaktiviert

Wird die Option „aktiviert“ gewählt, dann erscheint das Parameterfenster „Schatten X“.

4.1.15 Parameterfenster „Schatten 1“

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Schattenwerfer 1* die Option „aktiviert“ eingestellt ist. Die Parametrierung der anderen Schattenwerfer erfolgt analog.

Abb. 43: Parameterfenster „Schatten 1“

Form des Schattenwerfers

Optionen: – Rechteck
– Kreis

Zum Einstellen der Form des Schattenwerfers.

Position X1 in [m]

Position Y1 in [m]

Position X2 in [m]

Position Y2 in [m]

Tiefe in [m]

Mittelpunkt X in [m]

Mittelpunkt Y in [m]

Durchmesser in [m]

Höhe in [m]

Optionen Höhe und Tiefe: – 0...1.000

Optionen sonstige: – – 1.000...1.000

Zum Einstellen der Position und der Höhe eines Schattenwerfers in Metern (siehe Kapitel 3.4.3).



Y1 und Y2 müssen immer so gewählt werden, dass keine gleichen Werte für die beiden Parameter eingegeben werden (siehe auch Planungsbeispiel in Kapitel 3.4.5).

Schattenwerfer wirkt auf

- Optionen:
- Fassade A
 - Fassade B
 - Fassade C
 - Fassade D

Über diesen Parameter wird eingestellt, auf welche Fassade der Schattenwerfer wirkt.

Schattenwurf von
Schattenwurf bis

- Optionen:
- Januar
 - Februar
 - ...
 - Dezember

Über diesen Parameter wird eingestellt, in welchen Monaten der Schattenwerfer einen Schatten wirft. Damit können z.B. unterschiedliche Belaubungsperioden von Bäumen berücksichtigt werden.

4.2 Kommunikations- objekte

4.2.1 „Eingangs“- Kommunikationsobjekte









	Nr.	Objektname	Funktion	K	L	S	Ü	Akt	Typ
	4	Sensor Nr. 1	Helligkeit - Stufe 1	✓		✓		✓	1 Bit
	5	Sensor Nr. 2	Helligkeit - Stufe 1	✓		✓		✓	1 Bit
	6	Sensor Nr. 3	Helligkeit - Stufe 1	✓		✓		✓	1 Bit
	7	Sensor Nr. 4	Helligkeit - Stufe 1	✓		✓		✓	1 Bit
	8	Sensor Nr. 1	Helligkeit - Stufe 2	✓		✓		✓	1 Bit
	9	Sensor Nr. 2	Helligkeit - Stufe 2	✓		✓		✓	1 Bit
	10	Sensor Nr. 3	Helligkeit - Stufe 2	✓		✓		✓	1 Bit
	11	Sensor Nr. 4	Helligkeit - Stufe 2	✓		✓		✓	1 Bit

Abb. 44: „Eingangs“-Kommunikationsobjekte

Sensor Nr. 1 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit)

Sensor Nr. 2 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit)

Sensor Nr. 3 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit)

Sensor Nr. 4 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit)

Sensor Nr. 1 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit)

Sensor Nr. 2 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit)

Sensor Nr. 3 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit)

Sensor Nr. 4 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit)

Auf diesem Kommunikationsobjekt erhält der Jalousiesteuerbaustein die Information, ob die Sonneneinstrahlung den eingestellten Schwellwert überschreitet. Für jede der beiden Helligkeitsstufen können bis zu vier Helligkeits-Kommunikationsobjekte aktiviert werden. Die empfangenen Werte werden ODER-verknüpft.

Telegrammwert: „0“: Schwellwert unterschritten
(keine Sonne)
„1“: Schwellwert überschritten
(Sonne)

4.2.2 „Ausgangs“- Kommunikationsobjekte






	Nr.	Objektname	Funktion	K	L	S	Ü	Akt	Typ
	12	Fassade A	Position anfahren 0..255	✓	✓		✓		1 Byte
	13	Fassade A	Lamelle anfahren 0..255	✓	✓		✓		1 Byte
	14	Fassade A	Sonne	✓	✓		✓		1 Bit
	15	Fassade A - 1.Etage, Fenster 1	Sonne	✓	✓		✓		1 Bit
	16	Fassade A - 1.Etage, Fenster 2	Sonne	✓	✓		✓		1 Bit

Abb. 45: „Ausgangs“-Kommunikationsobjekte bei Rasterprogrammierung






	Nr.	Objektname	Funktion	K	L	S	Ü	Akt	Typ
	12	Fassade A	Position anfahren 0..255	✓	✓		✓		1 Byte
	13	Fassade A	Lamelle anfahren 0..255	✓	✓		✓		1 Byte
	14	Fassade A	Sonne	✓	✓		✓		1 Bit
	15	Fassade A - Fenster 1	Sonne	✓	✓		✓		1 Bit
	16	Fassade A - Fenster 2	Sonne	✓	✓		✓		1 Bit

Abb. 46: „Ausgangs“-Kommunikationsobjekte bei benutzerdefinierter Programmierung

Fassade A – Sonne-Position anfahren 0...255 (EIS 6: 8 Bit)

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die sonnenstandsnachgeführte Jalousiehöhe gesendet. Die Jalousiehöhe gilt für alle Jalousie der Fassade A, unabhängig davon, ob sie alle zusammen, in Gruppen oder einzeln angesteuert werden.

Telegrammwert:	„0“:	oben
	„...“:	Zwischenposition
	„255“:	unten

Fassade A – Sonne-Lamelle anfahren 0...255 (EIS 6: 8 Bit)

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die sonnenstandsnachgeführte Lamellenposition gesendet. Die Lamellenposition gilt für alle Jalousien der Fassade A, unabhängig davon, ob sie alle zusammen, in Gruppen oder einzeln angesteuert werden.

Telegrammwert:	„0“:	Lamellen maximal geöffnet
	„...“:	Zwischenposition
	„255“:	Lamellen geschlossen

Fassade A – Sonne (EIS 1: 1 Bit)

Über dieses Kommunikationsobjekt wird eine „1“ gesendet, wenn die Sonne auf die Fassade A scheint. Eine „0“ gesendet, wenn die Sonne nicht auf die Fassade A oder überhaupt nicht scheint.

Über dieses Kommunikationsobjekt werden alle Jalousien einer Fassade gleich angesteuert.

Telegrammwert:	„0“:	keine Sonneneinstrahlung auf Fassade A
	„1“:	Sonneneinstrahlung auf Fassade A

Fassade A – 1. Etage, Fenster 1 – Sonne (EIS 1: 1 Bit)**Fassade A – 1. Etage, Fenster 2 – Sonne (EIS 1: 1 Bit)****usw.**

Diese Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/Fenstergruppen* die Option „als Raster“ eingestellt ist.

Über diese Kommunikationsobjekte wird eine „1“ gesendet, wenn die Sonne auf das Fenster scheint. Eine „0“ wird gesendet, wenn die Sonne nicht scheint oder das Fenster beschattet wird.

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Jalousie für das betreffende Fenster einzeln angesteuert.

Telegrammwert:	„0“:	keine Sonneneinstrahlung auf Fenster
	„1“:	Sonneneinstrahlung auf Fenster

Fassade A – Fenster 1 – Sonne (EIS 1: 1 Bit)**Fassade A – Fenster 2 – Sonne (EIS 1: 1 Bit)****usw.**

Diese Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/Fenstergruppen* die Option „benutzerdefiniert“ eingestellt ist.

Über dieses Kommunikationsobjekt wird eine „1“ gesendet, wenn die Sonne auf das Fenster scheint. Eine „0“ wird gesendet, wenn die Sonne nicht auf das Fenster oder überhaupt nicht scheint.

Über dieses Kommunikationsobjekt können einzelne Fenster individuell oder eine Gruppe von Fenstern zusammengefasst angesteuert werden.

Telegrammwert: „0“: keine Sonneneinstrahlung
auf Fenster/Fenstergruppe
„1“: Sonneneinstrahlung
auf Fenster/Fenstergruppe

4.2.3 „Datum/Uhrzeit“- Kommunikationsobjekte




	Nr.	Objektname	Funktion	K	L	S	U	Akt	Typ
	1	Eingang Datum	Eingang Datum	✓		✓		✓	3 Byte
	2	Eingang Uhrzeit	Eingang Uhrzeit	✓		✓		✓	3 Byte
	3	Ausgang Datum	Ausgang Datum	✓	✓		✓		3 Byte
	4	Ausgang Uhrzeit	Ausgang Uhrzeit	✓	✓		✓		3 Byte

Abb. 47: „Datum/Uhrzeit“-Kommunikationsobjekte

Eingang Datum (EIS 4: 3 Byte)**Eingang Uhrzeit (EIS 3: 3 Byte)**

Auf diesen Kommunikationsobjekten werden das Datum und die Uhrzeit empfangen. Jedesmal wenn auf einem dieser Kommunikationsobjekte ein Telegramm empfangen wird, wird die interne Uhr neu gestellt. Gleichzeitig werden alle „Ausgangs“-Kommunikationsobjekte neu berechnet und senden gegebenenfalls ihren neuen Wert.

Wenn auf dem Kommunikationsobjekt „Datum“ ein Telegramm empfangen wird, dann wartet der Jalousiesteuerbaustein zunächst ca. 30 Sekunden, ob auch auf dem Kommunikationsobjekt „Uhrzeit“ ein Telegramm ankommt. Erst nach Ablauf dieser Wartezeit werden die interne Uhr gestellt und die „Ausgangs“-Kommunikationsobjekte neu berechnet.

Diese Kommunikationsobjekte können dazu verwendet werden, um den Jalousiesteuerbaustein als Slave-Uhr in der EIB-Anlage zu betreiben oder um bei der Inbetriebnahme das Datum und die Uhrzeit in den Jalousiesteuerbaustein zu laden.

Ausgang Datum (EIS 4: 3 Byte)**Ausgang Uhrzeit (EIS 3: 3 Byte)**

Diese Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn der Parameter *Betriebsart Datum/Uhrzeit* auf „Master ...“ eingestellt ist.

Über diese Kommunikationsobjekte sendet der Jalousiesteuerbaustein das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zu der in den Parametern eingestellten Uhrzeit.

5 Anhang

5.1 Zeitzonen

Ägypten	UTC + 2 Std.	Guinea-Bissau	UTC
Äquatorialguinea	UTC + 1 Std.	Guyana	UTC – 3 Std.
Äthiopien	UTC + 3 Std.	Haiti	UTC – 5 Std.
Afghanistan	UTC + 4,5 Std.	Honduras	UTC – 6 Std.
Albanien	UTC + 1 Std.	Hongkong, SVC	UTC + 8 Std.
Algerien	UTC + 1 Std.	Indien	UTC + 5,5 Std.
Amerikanische Jungferninseln	UTC – 4 Std.	Indonesien	
Angola	UTC + 1 Std.	West	UTC + 7 Std.
Anguilla	UTC – 4 Std.	Nord u. Zentral	UTC + 8 Std.
Antigua u. Barbuda	UTC – 4 Std.	Ost	UTC + 9 Std.
Argentinien	UTC – 3 Std.	Iran	UTC + 3,5 Std.
Armenien	UTC + 3 Std.	Irland	UTC
Aruba	UTC – 4 Std.	Island	UTC
Aserbaidshan	UTC + 4 Std.	Israel	UTC + 2 Std.
Australien		Italien	UTC + 1 Std.
Western Australia	UTC + 8 Std.	Jamaika	UTC – 5 Std.
Northern Territory	UTC + 9,5 Std.	Japan	UTC + 9 Std.
South Australia	UTC + 9,5 Std.	Jemen	UTC + 3 Std.
Queensland	UTC + 10 Std.	Jordanien	UTC + 2 Std.
New South Wales	UTC + 10 Std.	BR Jugoslawien	UTC + 1 Std.
Australian Capital Territory	UTC + 10 Std.	Kaimaninseln	UTC – 5 Std.
Victoria	UTC + 10 Std.	Kambodscha	UTC + 7 Std.
Tasmanien	UTC + 10 Std.	Kamerun	UTC + 1 Std.
Bahamas	UTC – 5 Std.	Kanada	
Bahrain	UTC + 3 Std.	Pacific Standard Time	UTC – 8 Std.
Bangladesch	UTC + 6 Std.	Mountain Standard Time	UTC – 7 Std.
Barbados	UTC – 4 Std.	Central Standard Time	UTC – 6 Std.
Belarus	UTC + 2 Std.	Eastern Standard Time	UTC – 5 Std.
Belgien	UTC + 1 Std.	Atlantic Standard Time	UTC – 4 Std.
Benin	UTC + 1 Std.	Neufundland	UTC – 3,5 Std.
Bermuda	UTC – 4 Std.	Kap Verde	UTC – 1 Std.
Bolivien	UTC – 4 Std.	Kasachstan	
Bosnien u. Herzegowina	UTC + 1 Std.	Westkasachstan	UTC + 5 Std.
Botsuana	UTC + 2 Std.	Ostkasachstan	UTC + 6 Std.
Brasilien		Katar	UTC + 3 Std.
Westbrasilien	UTC – 5 Std.	Kenia	UTC + 3 Std.
Zentralbrasilien	UTC – 4 Std.	Kirgisistan	UTC + 5 Std.
Küstenstaaten einschl. Minas Gerais,		Kolumbien	UTC – 5 Std.
Goiás und Hauptstadt	UTC – 3 Std.	Komoren	UTC + 3 Std.
Britische Jungferninseln	UTC + 4 Std.	Kongo (Dem. Rep.)	
Brunei Darussalam	UTC + 9 Std.	Ost	UTC + 2 Std.
Bulgarien	UTC + 2 Std.	West	UTC + 1 Std.
Burkina Faso	UTC	Kongo (VR)	UTC + 1
Burundi	UTC + 2 Std.	Korea (Dem.)	UTC + 9 Std.
Chile	UTC – 4 Std.	Korea (Rep.)	UTC + 9 Std.
VR China	UTC + 8 Std.	Kroatien	UTC + 1 Std.
Costa Rica	UTC – 6 Std.	Kuba	UTC – 5 Std.
Côte d'Ivoire	UTC	Kuwait	UTC + 3 Std.
Curaçao	UTC – 4 Std.	Laos	UTC + 7 Std.
Dänemark	UTC + 1 Std.	Lesotho	UTC + 2 Std.
Deutschland	UTC + 1 Std.	Lettland	UTC + 2 Std.
Dominikanische Republik	UTC – 4 Std.	Libanon	UTC + 2 Std.
Dschibuti	UTC + 3 Std.	Liberia	UTC
Ecuador	UTC – 5 Std.	Libyen	UTC + 2 Std.
El Salvador	UTC – 6 Std.	Liechtenstein	UTC + 1 Std.
Eritrea	UTC + 3 Std.	Litauen	UTC + 1 Std.
Estland	UTC + 2 Std.	Luxemburg	UTC + 1 Std.
Fidschi	UTC + 12 Std.	Macau	UTC + 8 Std.
Finnland	UTC + 2 Std.	Madagaskar	UTC + 3 Std.
Frankreich	UTC + 1 Std.	Malawi	UTC + 2 Std.
Gabun	UTC + 1 Std.	Malaysia	UTC + 8 Std.
Gambia	UTC	Mali	UTC
Georgien	UTC + 4	Malta	UTC + 1 Std.
Ghana	UTC	Marokko	UTC
Grenada	UTC – 4 Std.	Mauretanien	UTC
Griechenland	UTC + 2 Std.	Mauritius	UTC + 4 Std.
Großbritannien	UTC	EJR Mazedonien	UTC + 1 Std.
Guatemala	UTC – 6 Std.		
Guinea	UTC		

Mexiko			
Quintana Roo	UTC – 5 Std.	Tansania	UTC + 3 Std.
Baja California Norte	UTC – 6 Std.	Thailand	UTC + 7 Std.
Baja California Sur	UTC – 7 Std.	Togo	UTC
Sonora	UTC – 7 Std.	Trinidad u. Tobago	UTC – 4 Std.
Sinaloa	UTC – 7 Std.	Tschad	UTC + 1 Std.
Nayarit	UTC – 7 Std.	Tschechische Republik	UTC + 1 Std.
Zentral- u. Westmexiko	UTC – 8 Std.	Türkei	UTC + 2 Std.
Moldau	UTC + 2 Std.	Tunesien	UTC + 1 Std.
Mongolei		Turkmenistan	UTC + 5 Std.
Westmongolei	UTC + 7 Std.	Uganda	UTC + 3 Std.
Zentralmongolei	UTC + 8 Std.	Ukraine	UTC + 2 Std.
Ostmongolei	UTC + 9 Std.	Ungarn	UTC + 1 Std.
Montserrat	UTC – 4 Std.	Uruguay	UTC – 3 Std.
Mosambik	UTC + 2 Std.	USA	
Myanmar	UTC + 6,5 Std.	Hawaii-Aleutian Standard Time	UTC – 10 Std.
Namibia	UTC + 2 Std.	Alaska Standard Time	UTC – 9 Std.
Nepal	UTC + 5,75 Std.	Pacific Standard Time	UTC – 8 Std.
Neuseeland	UTC + 12 Std.	Mountain Standard Time	UTC – 7 Std.
Nicaragua	UTC – 6 Std.	Central Standard Time	UTC – 6 Std.
Niederlande	UTC + 1 Std.	Eastern Standard Time	UTC – 5 Std.
Niger	UTC + 1 Std.	Atlantic Standard Time	UTC – 4 Std.
Nigeria	UTC + 1 Std.	Usbekistan	UTC + 5 Std.
Norwegen	UTC + 1 Std.	Venezuela	UTC – 4 Std.
Österreich	UTC + 1 Std.	Vereinigte Arabische Emirate	UTC + 4 Std.
Oman	UTC + 4 Std.	Vietnam	UTC + 7 Std.
Pakistan	UTC + 5 Std.	Zentralafrikanische Republik	UTC + 1 Std.
Palästinensische Gebiete	UTC + 2 Std.	Zypern	UTC + 2 Std.
Panama	UTC – 5 Std.	Zypern (Türk./zypr. verwalteter Teil)	UTC + 2 Std.
Papua-Neuguinea	UTC + 10 Std.		
Paraguay	UTC – 4 Std.		
Peru	UTC – 5 Std.		
Philippinen	UTC + 8 Std.		
Polen	UTC + 1 Std.		
Portugal	UTC		
Puerto Rico	UTC – 4 Std.		
Réunion	UTC + 4 Std.		
Ruanda	UTC + 2 Std.		
Rumänien	UTC + 2 Std.		
Russland			
Europäischer Teil	UTC + 3 Std.		
kleinere Gebiete an der mittleren Wolga	UTC + 4 Std.		
Ural-Region u. Teile Westsibiriens	UTC + 5 Std.		
West- u. Teile Zentralsibiriens	UTC + 6 Std.		
Teile Zentralsibiriens	UTC + 7 Std.		
Teile Ostsibiriens	UTC + 8 Std.		
Teile Ostsibiriens u. Teile des Fernen Ostens	UTC + 9 Std.		
Teile des Fernen Ostens	UTC + 10 Std.		
Teile des Fernen Ostens	UTC + 11 Std.		
Teile des Fernen Ostens	UTC + 12 Std.		
Sambia	UTC + 2 Std.		
Saudi-Arabien	UTC + 3 Std.		
Schweden	UTC + 1 Std.		
Schweiz	UTC + 1 Std.		
Senegal	UTC		
Seychellen	UTC + 4 Std.		
Sierra Leone	UTC		
Simbabwe	UTC + 2 Std.		
Singapur	UTC + 8 Std.		
Slowakische Republik	UTC + 1 Std.		
Slowenien	UTC + 1 Std.		
Somalia	UTC + 3 Std.		
Spanien	UTC + 1 Std.		
Sri Lanka	UTC + 5,5 Std.		
St. Kitts u. Nevis	UTC – 4 Std.		
St. Lucia	UTC – 4 Std.		
St. Vincent u. die Grenaden	UTC – 4 Std.		
Sudan	UTC + 2 Std.		
Südafrika	UTC + 2 Std.		
Suriname	UTC – 3,5 Std.		
Swasiland	UTC + 2 Std.		
Syrien	UTC + 2 Std.		
Tadschikistan	UTC + 5 Std.		
Taiwan	UTC + 8 Std.		

5.2 Planungs-Checkliste

Für eine zügige Parametrierung des Jalousiesteuerbausteins JSB/S 1.1 sollten Sie die folgenden Daten im Vorfeld ermitteln und in die Parameterfelder eintragen. Praxistipps zur Ermittlung geometrischer Parameter sind im Kapitel 3 (Anwendung und Planung) enthalten:

Projekt ohne Schattenwerfer

Helligkeitsstufen, Übersteuerung und Behanghöhe

<input type="checkbox"/> Helligkeitsstufe 1, Anzahl der Helligkeitssensoren:		_____	°
Übersteuerung:		_____	°
Behanghöhe:	<input type="checkbox"/> fix:	_____	%
	<input type="checkbox"/> benutzerdefiniert:	Sonnenhöhe	Jalousiehöhe
		0...30°	_____ %
		30...50°	_____ %
		50...70°	_____ %
		70...90°	_____ %

<input type="checkbox"/> Helligkeitsstufe 2, Anzahl der Helligkeitssensoren:		_____	°
Übersteuerung:		_____	°
Behanghöhe:	<input type="checkbox"/> fix:	_____	%
	<input type="checkbox"/> benutzerdefiniert:	Sonnenhöhe	Jalousiehöhe
		0...30°	_____ %
		30...50°	_____ %
		50...70°	_____ %
		70...90°	_____ %

<input type="checkbox"/> Zwischenposition bei kurzzeitiger Verdunklung	
Lamellenposition bei kurzzeitiger Verdunklung:	_____ %
Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung:	_____ Minuten

Lamellengeometrie

☐ Horizontal-Lamellen

Lamellenbreite: _____ mm Lamellenabstand: _____ mm

Winkel bei maximaler Öffnung: _____ ° Winkel bei maximaler Schließung: _____ °

☐ Lichtlenkung

Winkelabweichung der Reflexionsfläche: _____ °

Ausstrahlwinkel in den Raum: _____ °

☐ Vertikal-Lamellen

Lamellenbreite: _____ mm Lamellenabstand: _____ mm

Winkel bei maximaler Öffnung (0 %): _____ ° Winkel bei maximaler Schließung (100 %): _____ °

Gebäudedaten

Gebäudestandort: Breitengrad: _____ ° Längengrad: _____ °

Fassade A ☐ Fassadenausrichtung: _____ °

Fassade B ☐ Fassadenausrichtung: _____ °

Fassade C ☐ Fassadenausrichtung: _____ °

Fassade D ☐ Fassadenausrichtung: _____ °

Schattenwerfer

Die folgenden Parameter müssen nur für Projekte mit Schattenwerfern parametrisiert werden. Die folgende Seite kann kopiert werden und entsprechend der Anzahl der benutzerdefinierten Fenstergruppen kopiert werden.

Schattenwerfer

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> Rechteck/ <input type="checkbox"/> Kreis X1/ X: _____ m Tiefe: _____ m Wirkt auf: <input type="checkbox"/> Fassade A/ <input type="checkbox"/> Fassade B/ <input type="checkbox"/> Fassade C/ <input type="checkbox"/> Fassade D Wirkt von: _____ bis: _____	Y1/Y: _____ m Höhe: _____ m	X2: _____ m	Y2: _____ m

- ☐ 11 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 12 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 13 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 14 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 15 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 16 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 17 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 18 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 19 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____
- ☐ 20 ☐ Rechteck/ ☐ Kreis
X1/ X: _____ m Y1/Y: _____ m X2: _____ m Y2: _____ m
Tiefe: _____ m Höhe: _____ m
Wirkt auf: ☐ Fassade A/ ☐ Fassade B/ ☐ Fassade C/ ☐ Fassade D
Wirkt von: _____ bis: _____

Fassadenprogrammierung Fassade _____

☐ Raster☐ 1 Etage mit 50 Fenstern/☐ 2 Etagen mit je 25 Fenstern/☐ 5 Etagen mit je 10 Fenstern/☐ 10 Etagen mit je 25 Fenstern/☐ 50 Etagen mit je 1 Fenster

Abstand des linken Fensters: _____ cm

Abstand des untersten Fensters: _____ cm

Breite der Fenster: _____ cm

Höhe der Fenster: _____ cm

Horizontaler Abstand: _____ cm

Vertikaler Abstand: _____ cm

☐ Benutzerdefiniert

Nr.	Abstand links cm	Breite cm	Abstand vom Boden cm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Nr.	Abstand links cm	Breite cm	Abstand vom Boden cm
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

5.3 Bestelldaten**Jalousiesteuerbaustein**

Bezeichnung	Bestellangaben Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis- gruppe	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück in kg	Verp.- einh. Stück
Jalousiesteuerbaustein, REG	JSB/S 1.1	GH Q631 0084 R0111	57993 3	26		0,1	1

Jalousieaktoren

Bezeichnung	Bestellangaben Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis- gruppe	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück in kg	Verp.- einh. Stück
Jalousieaktor, 2fach, 230 V AC, REG	JA/S 2.230.1	GH Q631 0071 R0111	57552 2	26		0,25	1
Jalousieaktor, 4fach, 230 V AC, REG	JA/S 4.230.1	GH Q631 0072 R0111	57555 3	26		0,25	1
Jalousieaktor, 8fach, 230 V AC, REG	JA/S 8.230.1	GH Q631 0063 R0111	57560 7	26		0,5	1
Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG	JA/S 4.230.1M	GH Q631 0064 R0111	57556 0	26		0,26	1
Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG	JA/S 8.230.1M	GH Q631 0078 R0111	57562 1	26		0,52	1
Jalousieaktor, 4fach, 24 V DC, REG	JA/S 4.24.1	GH Q631 0073 R0111	57558 4	26		0,25	1

Licht- und Wettersensoren

Bezeichnung	Bestellangaben Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis- gruppe	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück in kg	Verp.- einh. Stück
Helligkeitssensor, 3 Kanal, REG	HS/S 3.1	GH Q605 0063 R0111	50098 2	26		0,18	1
Lichtwertschalter, 3 Kanal, REG	LW/S 3.1	GH Q631 0010 R0001	13950 2	26		0,29	1
Wetterstation, 4fach, REG	WS/S 4.1	2CDG 110 032 R0011	58771 6	26		0,2	1
Wetterzentrale, REG	WZ/S 1.1	2CDG 110 034 R0011	58612 2	26		0,2	1
Wettersensor	WES/A 1.1	2CDG 120 003 R0011	58611 5	26		0,2	1

Raum-Controller, Tastsensoren und andere EIB-Produkte finden Sie in der jeweils aktuellen Preisliste ABB i-bus® EIB





Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Postfach 10 16 80, 69006 Heidelberg
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 7 01-6 07
Telefax (0 62 21) 7 01-7 24

www.abb.de/eib
www.abb.de/stotz-kontakt

Technische Hotline: (0 62 21) 7 01-4 34
E-mail: eib.hotline@de.abb.com