

# KNX LW

## Helligkeits-/Windsensor

---



KNX LW 230 V  
Nr. 70128

KNX LW 12...40 V DC / 12...28 V AC  
Nr. 70129

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Beschreibung .....</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1. Technische Daten .....                           | 3         |
| <b>2. Installation und Inbetriebnahme .....</b>       | <b>4</b>  |
| 2.1. Hinweise zur Installation .....                  | 4         |
| 2.2. Montageort .....                                 | 5         |
| 2.3. Montage des Sensors .....                        | 6         |
| 2.3.1. Montage des Halters .....                      | 6         |
| 2.3.2. Ansicht der Rückwand und Bohrplan .....        | 7         |
| 2.3.3. Vorbereitung des Sensors .....                 | 8         |
| 2.3.4. Aufbau der Platine .....                       | 9         |
| 2.3.5. Anbringen des Geräts .....                     | 10        |
| 2.4. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme .....    | 11        |
| <b>3. Wartung .....</b>                               | <b>12</b> |
| <b>4. Übertragungsprotokoll .....</b>                 | <b>13</b> |
| 4.1. Liste aller Kommunikationsobjekte .....          | 13        |
| <b>5. Einstellung der Parameter .....</b>             | <b>17</b> |
| 5.1. Allgemeine Einstellungen .....                   | 17        |
| 5.2. Grenzwerte .....                                 | 17        |
| 5.2.1. Wind Grenzwert 1 / 2 / 3 .....                 | 18        |
| 5.2.2. Helligkeit Grenzwert 1 / 2 / 3 .....           | 19        |
| 5.2.3. Dämmerung Grenzwert 1 / 2 / 3 .....            | 21        |
| 5.2.4. Logik .....                                    | 22        |
| 5.3. UND Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 .....    | 22        |
| 5.3.1. Verknüpfungseingänge der UND Logik .....       | 23        |
| 5.3.2. ODER Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 ..... | 24        |
| 5.3.3. Verknüpfungseingänge der ODER Logik .....      | 24        |



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.

Dieses Handbuch unterliegt Änderungen und wird an neuere Software-Versionen angepasst. Den Änderungsstand (Software-Version und Datum) finden Sie in der Fußzeile des Inhaltsverzeichnis.

Wenn Sie ein Gerät mit einer neueren Software-Version haben, schauen Sie bitte auf **www.elsner-elektronik.de** im Menübereich „Service“, ob eine aktuellere Handbuch-Version verfügbar ist.

## Zeichenerklärungen für dieses Handbuch



Sicherheitshinweis.



Sicherheitshinweis für das Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc.

### GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

### WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

### VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



### ACHTUNG!

... weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

### ETS

In den ETS-Tabellen sind die Voreinstellungen der Parameter durch eine Unterstreichung gekennzeichnet.

# 1. Beschreibung

Der **Helligkeits-/Windsensor KNX LW** erfasst Helligkeit und Windgeschwindigkeit und übergibt die Werte an das KNX-System. Zur Verfügung stehen neun Schaltausgänge mit einstellbaren Grenzwerten sowie zusätzliche UND- und ODER-Logik-Verknüpfungen. Sensorik, Auswerteelektronik und Bus-Koppler sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

## Funktionen:

- **Helligkeitsmessung:** Die aktuelle Lichtstärke wird durch einen Sensor gemessen
- **Windmessung:** Die Windstärkemessung erfolgt elektronisch und somit geräuschlos und zuverlässig, auch bei Hagel, Schnee und Minustemperaturen. Auch Luftverwirbelungen und aufsteigende Winde im Bereich des Sensors werden erfasst
- **9 Schaltausgänge** mit einstellbaren Grenzwerten (Grenzwerte werden wahlweise per Parameter oder über Kommunikationsobjekte gesetzt)
- **8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter** mit je 4 Eingängen. Als Eingänge für die Logik-Gatter können sämtliche Schalt-Ereignisse sowie 8 Logikeingänge (in Form von Kommunikationsobjekten) genutzt werden. Der Ausgang jedes Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die **Produktdaten** steht auf der Homepage von Elsner Elektronik unter **[www.elsner-elektronik.de](http://www.elsner-elektronik.de)** im Menübereich „Service“ zum Download bereit.

## 1.1. Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gehäuse             | Kunststoff   |
| Farbe               | Weiß / Transluzent   |
| Montage             | Aufputz  |
| Schutzart           | IP 44  |
| Maße                | ca. 96 x 77 x 118 (B x H x T, mm)  |
| Gewicht             | 230 V AC-Modell ca. 240 g,<br>12...40 V DC / 12...28 V AC-Modell ca. 170 g   |
| Umgebungstemperatur | Betrieb -30...+50°C, Lagerung -30...+70°C  |
| Betriebsspannung    | Erhältlich für 230 V AC<br>oder für 12...40 V DC / 12...28 V AC.<br>Ein passendes Netzgerät kann bei Elsner Elektronik bezogen werden. |
| Leitungsquerschnitt | Massivleiter bis 1,5 mm <sup>2</sup> oder feindrahtige Leiter  |
| Strom               | 230 V AC-Modell max. 20 mA,<br>12...40 V DC / 12...28 V AC-Modell:<br>bei 12 V DC max. 30 mA. max. 0,4 W.<br>Restwelligkeit 10%        |
| Datenausgabe        | KNX +/- Bussteckklemme   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| BCU-Typ                  | eigener Mikrocontroller  |
| PEI-Typ                  | 0  |
| Gruppenadressen          | max. 254   |
| Zuordnungen              | max. 255   |
| Kommunikationsobjekte    | 117  |
| Messbereich Wind         | 0...35 m/s   |
| Auflösung (Wind)         | 0,1 m/s  |
| Genauigkeit (Wind)       | bei Umgebungstemperatur -20...+50°C:<br>±22% des Messwerts bei Anströmung von 45...315°<br>±15% des Messwerts bei Anströmung von 90...270°<br>(Anströmung frontal entspricht 180°) |
| Messbereich Helligkeit   | 0...150.000 Lux  |
| Auflösung (Helligkeit)   | 1 Lux bei 0...120 Lux<br>2 Lux bei 121...1.046 Lux<br>63 Lux bei 1.047...52.363 Lux<br>423 Lux bei 52.364...150.000 Lux  |
| Genauigkeit (Helligkeit) | ±35%   |

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

## 2. Installation und Inbetriebnahme

### 2.1. Hinweise zur Installation



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.



#### **GEFAHR!**

#### **Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!**

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile.

- Die VDE-Bestimmungen beachten.
- Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen.
- Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

## 2.2. Montageort

Wählen Sie eine Montageposition am Gebäude, wo Sonne und Wind ungehindert vom Sensor erfasst werden kann. Insbesondere darf der Sensor nicht durch den Baukörper oder zum Beispiel Bäume abgeschattet werden.

Um das Gerät herum muss mindestens 60 cm Freiraum belassen werden. Dadurch wird eine korrekte Windmessung ohne Luftverwirbelungen ermöglicht. Zugleich verhindert der Abstand, dass Spritzwasser (abprallende Regentropfen) oder Schnee (Einschneien) die Messung beeinträchtigt. Auch Vogelbiss wird vorgebeugt.

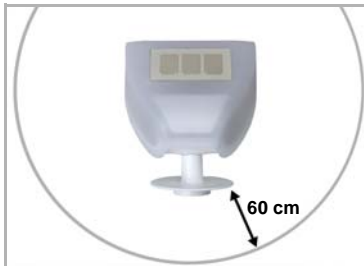


Abb. 1

*Der Helligkeits-/Windsensor muss unterhalb, seitlich, und frontal mindestens 60 cm Abstand zu anderen Elementen (Baukörper, Konstruktionsteile usw.) haben.*

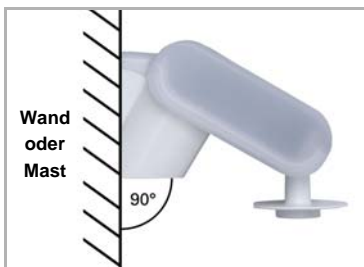


Abb. 2

*Der Helligkeits-/Windsensor muss an einer senkrechten Wand (bzw. einem Mast) angebracht werden.*




**Abb. 3**  
Der Helligkeits-/Windsensor muss in der Querrichtung horizontal (waagrecht) montiert sein.


## 2.3. Montage des Sensors

### 2.3.1. Montage des Halters

Der Sensor beinhaltet einen kombinierten Wand-/Masthalter, der bei Lieferung mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist. Befestigen Sie den Halter senkrecht an Wand oder Mast.

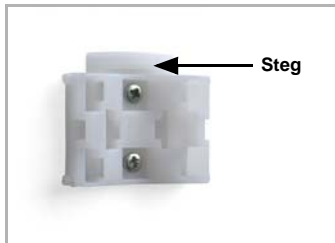

**Abb. 4**  
Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, halbmondförmiger Steg nach oben.

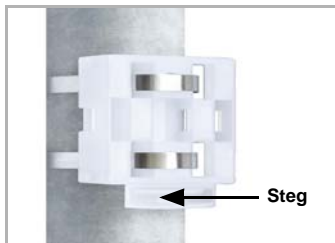

**Abb. 5**  
Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum Mast, Steg nach unten.

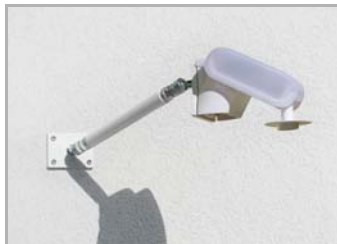


Abb. 6

Als ergänzendes, optionales Zubehör sind verschiedene Ausleger für die flexible Wand-, Mast- oder Balkenmontage des Sensors bei Elsner Elektronik erhältlich.

Beispiel für den Einsatz eines Auslegers:  
Der Sensor lässt sich durch die Kugelgelenke in die optimale Position drehen.




Abb. 7

Beispiel für den Einsatz eines Auslegers:  
Montage an einem Mast mit Schneckengewinde-Schellen


### 2.3.2. Ansicht der Rückwand und Bohrplan

Abb. 8 a+b  
Bohrplan.

Bemaßung Gehäuserückseite mit Halter, Maße in mm. Technisch bedingte Abweichungen möglich.

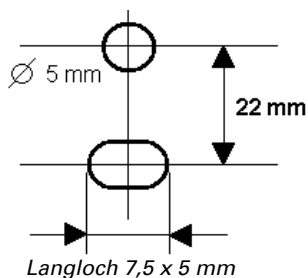



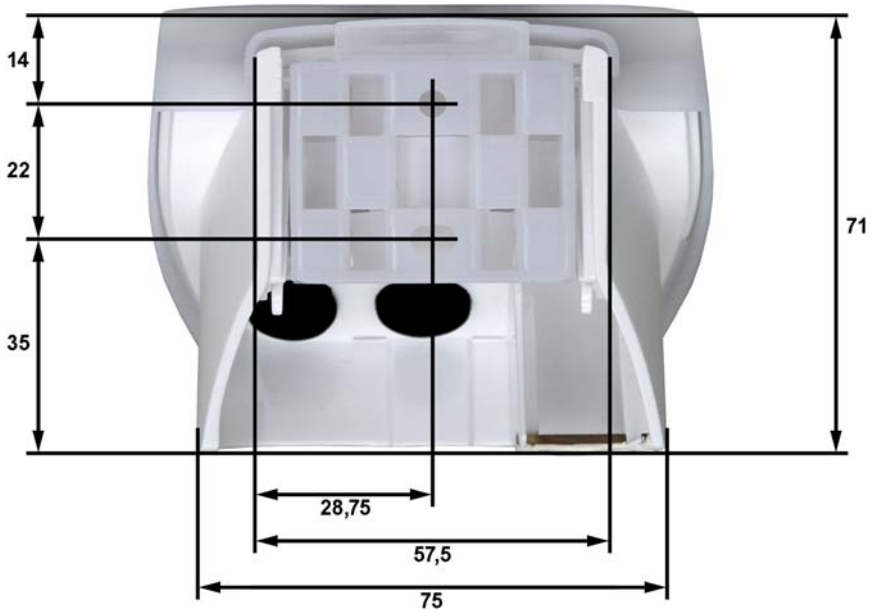


### 2.3.3. Vorbereitung des Sensors

Deckel entrasten und  
nach oben abnehmen

Abb. 9

- 1 Verschraubung Deckel  
(230 V-Gerät)
- 2 Rasten des Deckels
- 3 Gehäuse-Unterteil

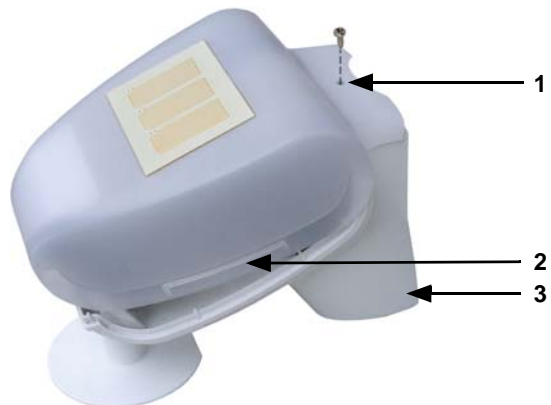

Der Deckel des Sensors ist am unteren Rand rechts und links eingerastet (siehe Abb.). Der Deckel des 230 V-Modells ist zusätzlich oben verschraubt. Nehmen Sie den Deckel ab. Gehen sie sorgfältig vor, um die Kabelverbindung zwischen der Platine im Unterteil und dem Deckel nicht abzureißen (beim 230 V AC-Modell gelötete Kabelverbindung, beim 12...40 V DC / 12...28 V AC-Modell Kabel mit Stecker).

Führen Sie die Kabel für Spannungsversorgung und Busanschluss durch die Gummidichtungen an der Unterseite des Helligkeits-/Windsensors und schließen Spannung L/N und Bus +/- an die dafür vorgesehenen Klemmen an.

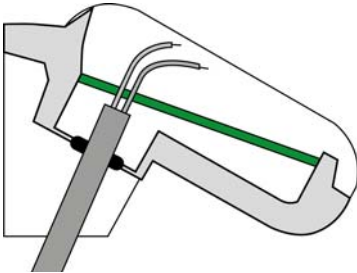


Abb. 10

Setzen Sie den Mantel des Kabels unterhalb der Platine ab und führen Sie nur die Anschlusskabel durch die Öffnungen in der Platine nach oben.

### 2.3.4. Aufbau der Platine

#### 230 V AC-Modell

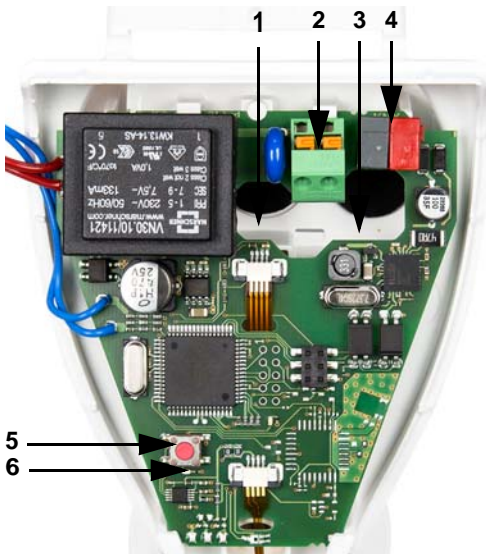


Abb. 11

- 1 Öffnung für Kabel Spannungsversorgung
- 2 Federkraftklemme Spannungsversorgung (230 V AC), geeignet für Massivleiter bis 1,5 mm<sup>2</sup> oder feindrahtige Leiter
- 3 Öffnung für Bus-Leitung
- 4 KNX-Klemme +/-
- 5 Programmier-Taster zum Einlernen des Geräts
- 6 Programmier-LED

### 12...40 V DC / 12...28 V AC-Modell

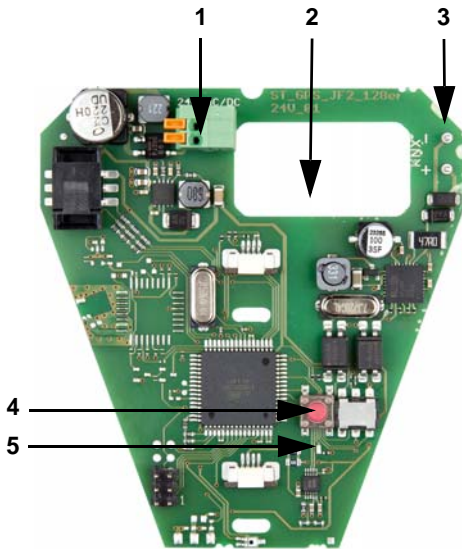


Abb. 12

- 1 Federkraftklemme  
Spannungsversorgung  
(12...40 V DC, 12...28 V AC).  
Für Massivleiter bis 1,5 mm<sup>2</sup>  
oder feindrahtige Leiter.  
Klemmenbelegung polungs-  
unabhängig (+/- oder -/+)
- 2 Öffnung für Kabel Span-  
nungsversorgung und Bus-  
Leitung
- 3 Steckplatz KNX-Klemme +/-
- 4 Programmier-Taster zum Ein-  
lernen des Geräts
- 5 Programmier-LED

### 2.3.5. Anbringen des Geräts

Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie den Deckel über das Unterteil stülpen. Der Deckel muss rechts und links mit einem deutlichen „Klick“ einrasten.

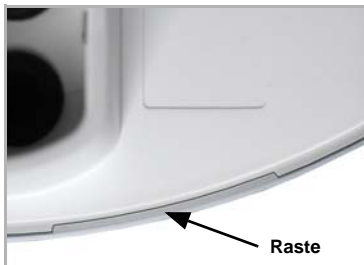


Abb. 13

Prüfen Sie ob Deckel und Unterteil richtig ver-  
rastet sind! Die Abbildung zeigt das geschlos-  
sene Gehäuse von unten.



*Abb. 14*  
Verschrauben Sie beim 230 V-Modell den Deckel mit dem Unterteil, um ein unbefugtes oder versehentliches Öffnen zu verhindern.



### **GEFAHR!**

#### **Lebensgefahr durch elektrische Spannung beim 230 V-Gerät!**

- Der Deckel muss im Betrieb verschraubt sein.



*Abb. 15*  
Schieben Sie das Gehäuse von oben in den montierten Halter. Die Zapfen des Halters müssen dabei in den Schienen des Gehäuses einrasten.

Zum Abnehmen lässt sich das Gerät nach oben gegen den Widerstand der Rasten wieder aus dem Halter herausziehen.

## **2.4. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme**

Öffnen Sie das Gerät nicht, wenn Wasser (Regen) eindringen kann: Schon wenige Tropfen könnten die Elektronik beschädigen.

Achten Sie auf korrekten Anschluss. Ein Falschanschluss kann zur Zerstörung des Sensors oder mit ihm verbundener elektronischer Geräte führen.

Der Windmesswert und somit auch alle Wind-Schaltausgänge können erst 60 Sekunden nach Anlegen der Versorgungsspannung ausgegeben werden.

Nach dem Anlegen der Hilfsspannung befindet sich das Gerät einige Sekunden lang in der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information über den Bus empfangen oder gesendet werden.

### **Adressierung des Geräts am Bus**

Das Gerät wird mit der Bus-Adresse 15.15.250 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann in der ETS durch Überschreiben der Adresse 15.15.250 programmiert werden oder über den Programmier-Taster auf der Platine im Gehäuseinnern eingelesen werden.

**GEFAHR!****Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!**

- Beim 230 V-Modell darf die Bus-Adressierung über den Programm-Taster nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Beim Drücken des Tasters keine Bauteile auf der Platine berühren.

---

## 3. Wartung

---

**GEFAHR!****Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!**

Beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen im Gerät (z. B. auch durch einen Wasserstrahl) besteht bei 230 V-Geräten die Gefahr eines Stromschlags.

**Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten!**

Durch die Automatiksteuerung können Anlagenteile anlaufen und Personen in Gefahr bringen (z. B. fahren Fenster/Markise wenn beim Reingen Regen-/Windalarm ausgelöst wurde).

- Gerät zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen (z. B. Sicherung ausschalten/entfernen).

Das Gerät sollte regelmäßig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung geprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann die Funktion des Sensors eingeschränkt werden.

**ACHTUNG**

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Wasser in das Gehäuse eindringt.

- Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen.

## 4. Übertragungsprotokoll

### Einheiten:

Wind in Meter pro Sekunde

Helligkeit in Lux

### 4.1. Liste aller Kommunikationsobjekte

#### EIS-Typen:

1 Schalten 1/0

5 Gleitkomma-Wert

6 8 Bit Wert

#### Abkürzungen Flags:

K Kommunikation

L Lesen

S Schreiben

Ü Übertragen

| Nr. | Name                         | Funktion                        | EIS-Typ | Flags   |
|-----|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 0   | Windstärke Messwert          | Ausgang                         | 5       | K L Ü   |
| 1   | Anforderung Max Windstärke   | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 2   | Maximaler Windstärkemesswert | Ausgang                         | 5       | K L Ü   |
| 3   | Reset Max Windstärke         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 4   | Windsensor Störung           | Ausgang                         | 1       | K L Ü   |
| 5   | Wind Grenzwert 1             | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 6   | Wind Grenzwert 1             | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 7   | Wind Grenzwert 1             | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 8   | Wind Grenzwert 1             | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 9   | Wind Grenzwert 1             | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 10  | Wind Grenzwert 1             | Schaltausgang<br>Sperr          | 1       | K L S   |
| 11  | Wind Grenzwert 2             | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 12  | Wind Grenzwert 2             | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 13  | Wind Grenzwert 2             | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 14  | Wind Grenzwert 2             | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 15  | Wind Grenzwert 2             | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 16  | Wind Grenzwert 2             | Schaltausgang<br>Sperr          | 1       | K L S   |
| 17  | Wind Grenzwert 3             | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |

| Nr. | Name             | Funktion                        | EIS-Typ | Flags |
|-----|------------------|---------------------------------|---------|-------|
| 18  | Wind Grenzwert 3 | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S |
| 19  | Wind Grenzwert 3 | Anhebung                        | 1       | K L S |
| 20  | Wind Grenzwert 3 | Absenkung                       | 1       | K L S |
| 21  | Wind Grenzwert 3 | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 22  | Wind Grenzwert 3 | Schaltausgang<br>Sperr          | 1       | K L S |
| 23  | UND Logik 1      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 24  | UND Logik 1      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 25  | UND Logik 1      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 26  | UND Logik 2      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 27  | UND Logik 2      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 28  | UND Logik 2      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 29  | UND Logik 3      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 30  | UND Logik 3      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 31  | UND Logik 3      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 32  | UND Logik 4      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 33  | UND Logik 4      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 34  | UND Logik 4      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 35  | UND Logik 5      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 36  | UND Logik 5      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 37  | UND Logik 5      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 38  | UND Logik 6      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 39  | UND Logik 6      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 40  | UND Logik 6      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 41  | UND Logik 7      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 42  | UND Logik 7      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 43  | UND Logik 7      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 44  | UND Logik 8      | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 45  | UND Logik 8      | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 46  | UND Logik 8      | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 47  | ODER Logik 1     | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 48  | ODER Logik 1     | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 49  | ODER Logik 1     | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 50  | ODER Logik 2     | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 51  | ODER Logik 2     | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 52  | ODER Logik 2     | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |
| 53  | ODER Logik 3     | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü |
| 54  | ODER Logik 3     | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü |
| 55  | ODER Logik 3     | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü |

| Nr. | Name                   | Funktion                        | EIS-Typ | Flags   |
|-----|------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 56  | ODER Logik 4           | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 57  | ODER Logik 4           | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü   |
| 58  | ODER Logik 4           | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü   |
| 59  | ODER Logik 5           | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 60  | ODER Logik 5           | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü   |
| 61  | ODER Logik 5           | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü   |
| 62  | ODER Logik 6           | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 63  | ODER Logik 6           | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü   |
| 64  | ODER Logik 6           | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü   |
| 65  | ODER Logik 7           | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 66  | ODER Logik 7           | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü   |
| 67  | ODER Logik 7           | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü   |
| 68  | ODER Logik 8           | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 69  | ODER Logik 8           | 8 Bit Ausgang A                 | 6       | K L Ü   |
| 70  | ODER Logik 8           | 8 Bit Ausgang B                 | 6       | K L Ü   |
|     |                        |                                 |         |         |
| 71  | Logikeingang 1         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 72  | Logikeingang 2         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 73  | Logikeingang 3         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 74  | Logikeingang 4         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 75  | Logikeingang 5         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 76  | Logikeingang 6         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 77  | Logikeingang 7         | Eingang                         | 1       | K L S   |
| 78  | Logikeingang 8         | Eingang                         | 1       | K L S   |
|     |                        |                                 |         |         |
| 79  | Helligkeit Messwert    | Ausgang                         | 5       | K L Ü   |
| 80  | Helligkeit Grenzwert 1 | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 81  | Helligkeit Grenzwert 1 | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 82  | Helligkeit Grenzwert 1 | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 83  | Helligkeit Grenzwert 1 | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 84  | Helligkeit Grenzwert 1 | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 85  | Helligkeit Grenzwert 1 | Schaltausgang<br>Sperr          | 1       | K L S   |
| 86  | Helligkeit Grenzwert 2 | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 87  | Helligkeit Grenzwert 2 | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 88  | Helligkeit Grenzwert 2 | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 89  | Helligkeit Grenzwert 2 | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 90  | Helligkeit Grenzwert 2 | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |



| Nr. | Name                   | Funktion                        | EIS-Typ | Flags   |
|-----|------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 91  | Helligkeit Grenzwert 2 | Schaltausgang Sperre            | 1       | K L S   |
| 92  | Helligkeit Grenzwert 3 | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 93  | Helligkeit Grenzwert 3 | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 94  | Helligkeit Grenzwert 3 | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 95  | Helligkeit Grenzwert 3 | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 96  | Helligkeit Grenzwert 3 | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 97  | Helligkeit Grenzwert 3 | Schaltausgang Sperre            | 1       | K L S   |
|     |                        |                                 |         |         |
| 98  | Dämmerung Grenzwert 1  | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 99  | Dämmerung Grenzwert 1  | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 100 | Dämmerung Grenzwert 1  | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 101 | Dämmerung Grenzwert 1  | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 102 | Dämmerung Grenzwert 1  | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 103 | Dämmerung Grenzwert 1  | Schaltausgang Sperre            | 1       | K L S   |
| 104 | Dämmerung Grenzwert 2  | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 105 | Dämmerung Grenzwert 2  | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 106 | Dämmerung Grenzwert 2  | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 107 | Dämmerung Grenzwert 2  | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 108 | Dämmerung Grenzwert 2  | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 109 | Dämmerung Grenzwert 2  | Schaltausgang Sperre            | 1       | K L S   |
| 110 | Dämmerung Grenzwert 3  | 16 Bit Wert                     | 5       | K L S Ü |
| 111 | Dämmerung Grenzwert 3  | 1 = Anhebung  <br>0 = Absenkung | 1       | K L S   |
| 112 | Dämmerung Grenzwert 3  | Anhebung                        | 1       | K L S   |
| 113 | Dämmerung Grenzwert 3  | Absenkung                       | 1       | K L S   |
| 114 | Dämmerung Grenzwert 3  | Schaltausgang                   | 1       | K L Ü   |
| 115 | Dämmerung Grenzwert 3  | Schaltausgang Sperre            | 1       | K L S   |
|     |                        |                                 |         |         |
| 116 | Software Version       | auslesbar                       | 6       | K L     |

## 5. Einstellung der Parameter

### 5.1. Allgemeine Einstellungen

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Telegrammrate | 1 • 2 • 3 • <u>5</u> • 10 • 20 Telegramme pro Sek. |
|------------------------|--|

#### Windstärke

|   |   |
|---|---|
| Messwert  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht senden</li> <li>• <u>zyklisch senden</u></li> <li>• bei Änderung senden</li> <li>• bei Änderung und zyklisch senden</li> </ul> |
| zyklisch senden alle<br>(nur wenn „zyklisch“ gesendet wird)   | <u>5 s</u> ... 2 h  |
| ab Änderung in %<br>(nur wenn „bei Änderung“ gesendet wird)   | 1 ... 50; <u>20</u>   |
| Senden und rücksetzen des max.<br>Windstärkewertes auf Anfrage<br>(wenn „freigegeben“: Senden und rückset-<br>zen ist nur mittels eigener Kommunikati-<br>onsobjekte möglich) | <u>nicht freigegeben</u> • freigegeben  |
| Störobjekt verwenden  | <u>Nein</u> • Ja  |

#### Helligkeit

|   |   |
|---|---|
| Messwert  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht senden</li> <li>• <u>zyklisch senden</u></li> <li>• bei Änderung senden</li> <li>• bei Änderung und zyklisch senden</li> </ul> |
| zyklisch senden alle<br>(nur wenn „zyklisch“ gesendet wird) | <u>5 s</u> ... 2 h  |
| ab Änderung in %<br>(nur wenn „bei Änderung“ gesendet wird) | 1 ... 50; <u>20</u>   |

### 5.2. Grenzwerte

#### Windstärke

|   |                    |
|---|--------------------|
| Grenzwert 1 / 2 / 3 verwenden   | <u>Nein</u> • Ja   |
| Sendeverzögerung der Schaltausgänge<br>nach Power Up und Programmierung | <u>5 s</u> ... 2 h |
| Sendeverzögerung der Grenzwerte<br>nach Power Up und Programmierung     | <u>5 s</u> ... 2 h |

#### Helligkeit

|   |                    |
|---|--------------------|
| Grenzwert 1 / 2 / 3 verwenden   | <u>Nein</u> • Ja   |
| Sendeverzögerung der Schaltausgänge<br>nach Power Up und Programmierung | <u>5 s</u> ... 2 h |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Sendeverzögerung der Grenzwerte nach Power Up und Programmierung | <u>5 s</u> ... 2 h |
|--|--------------------|

### **Dämmerung**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Grenzwert 1 / 2 / 3 verwenden  | <u>Nein</u> • Ja   |
| Sendeverzögerung der Schaltausgänge nach Power Up und Programmierung | <u>5 s</u> ... 2 h |
| Sendeverzögerung der Grenzwerte nach Power Up und Programmierung     | <u>5 s</u> ... 2 h |

## **5.2.1. Wind Grenzwert 1 / 2 / 3**

### **Grenzwert**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Grenzwertvorgabe per | <u>Parameter</u> • Kommunikationsobjekt |
|----------------------|---|

#### **Wenn „Grenzwertvorgabe per Parameter“ gewählt wurde:**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Grenzwert in 0,1 m/s           | 0 ... 350; <u>40</u> |
| Hysterese des Grenzwertes in % | 0 ... 50; <u>20</u>  |

#### **Wenn „Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt“ gewählt wurde:**

|  |  |
|--|--|
| Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhalten bleiben   | <u>nicht</u> • nach Spannungswiederkehr (der geänderte Grenzwert kann mindestens 100.000 Mal gesichert werden)<br>• nach Spannungswiederkehr und Programmierung ( <b>Achtung: Nicht bei Erstinbetriebnahme verwenden</b> ) |
| Start Grenzwert in 0,1 m/s gültig bis zur 1. Kommunikation (nur wenn Wert „nicht“ oder „nach Spannungswiederkehr“ erhalten bleibt) | 0 ... 350; <u>40</u>   |
| Art der Grenzwertveränderung   | • <u>Absolutwert mit einem 16 Bit-Kom.Objekt</u><br>• Anhebung / Absenkung mit einem Kom.Objekt<br>• Anhebung / Absenkung mit zwei Kom.Objekten  |
| Schrittweite (nur bei Grenzwertveränderung durch „Anhebung / Absenkung“)   | 0,1 m/s ... 5 m/s; <u>1 m/s</u>  |
| Hysterese des Grenzwertes in %   | 0 ... 50; <u>20</u>  |

### **Schaltausgang**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ausgang ist bei (GW = Grenzwert) | • <u>GW über = 1</u>   GW - Hyst. unter = 0<br>• GW über = 0   GW - Hyst. unter = 1<br>• GW unter = 1   GW + Hyst. über = 0<br>• GW unter = 0   GW + Hyst. über = 1 |
| Schaltverzögerung von 0 auf 1    | <u>keine</u> • 1 s ... 2 h  |

|   |   |
|---|---|
| Schaltverzögerung von 1 auf 0                               | <u>keine</u> • 1 s ... 2 h  |
| Schaltausgang sendet  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nicht</u></li> <li>• bei Änderung</li> <li>• bei Änderung auf 1</li> <li>• bei Änderung auf 0</li> <li>• bei Änderung und zyklisch</li> <li>• bei Änderung auf 1 und zyklisch</li> <li>• bei Änderung auf 0 und zyklisch</li> </ul> |
| zyklisch senden alle<br>(nur wenn „zyklisch“ gesendet wird) | <u>5 s</u> ... 2 h  |

### Sperrung

Der Abschnitt „Sperrung“ erscheint nur wenn „Schaltausgang sendet bei Änderung“ gewählt wurde.

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Sperrung des Schaltausgangs verwenden | Ja • <u>Nein</u> |
|---------------------------------------|------------------|

Wenn die Sperrung des Schaltausgangs verwendet wird:

|   |  |
|---|--|
| Sperrung des Schaltausgangs verwenden   | <b>Ja</b>  |
| Auswertung des Sperrobjects   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Wert 1: <u>sperren</u>   <u>bei Wert 0: freigeben</u></li> <li>• bei Wert 0: <u>sperren</u>   <u>bei Wert 1: freigeben</u></li> </ul>   |
| Wert des Sperrobjects vor 1. Kommunikation  | <u>0</u> • 1   |
| Verhalten des Schaltausgangs beim Sperren   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>kein Telegramm senden</u></li> <li>• 0 senden</li> <li>• 1 senden</li> </ul>   |
| Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben<br>(Auswahl je nach vorheriger Einstellung möglich) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kein Telegramm senden</li> <li>• <u>Status des Schaltausgangs senden</u></li> <li>• wenn Schaltausgang = 1 =&gt; sende 1</li> <li>• wenn Schaltausgang = 0 =&gt; sende 0</li> </ul> |

## 5.2.2. Helligkeit Grenzwert 1 / 2 / 3

### Grenzwert

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Grenzwertvorgabe per | Parameter • Kommunikationsobjekt |
|----------------------|----------------------------------|

**Wenn „Grenzwertvorgabe per Parameter“ gewählt wurde:**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Grenzwertvorgabe per           | <b>Parameter</b>    |
| Grenzwert in klux              | 0 ... 99; <u>60</u> |
| Hysterese des Grenzwertes in % | 0 ... 50; <u>20</u> |

**Wenn „Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt“ gewählt wurde:**

| Grenzwertvorgabe per  | Kommunikationsobjekt   |
|---|--|
| Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhalten bleiben  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nicht</u></li> <li>• nach Spannungswiederkehr (der geänderte Grenzwert kann mindestens 100.000 Mal gesichert werden)</li> <li>• nach Spannungswiederkehr und Programmierung (Achtung: Nicht bei Erstinbetriebnahme verwenden)</li> </ul> |
| Start Grenzwert in klux<br>gültig bis zur 1. Kommunikation<br>(nur wenn Wert „nicht“ oder „nach Spannungswiederkehr“ erhalten bleibt) | 0 ... 99; <u>60</u>  |
| Art der Grenzwertveränderung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Absolutwert mit einem 16 Bit-Kom.Objekt</u></li> <li>• Anhebung / Absenkung mit einem Kom.Objekt</li> <li>• Anhebung / Absenkung mit zwei Kom.Objekten</li> </ul>  |
| Schrittweite<br>(nur bei Grenzwertveränderung durch „Anhebung / Absenkung“)   | 1 klux • <u>2 klux</u> • 3 klux • 4 klux • 5 klux • 10 klux  |
| Hysterese des Grenzwertes in %  | 0 ... 50; <u>20</u>  |

**Schaltausgang**

|   |   |
|---|---|
| Ausgang ist bei<br>(GW = Grenzwert)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>GW über = 1</u>   GW - Hyst. unter = 0</li> <li>• GW über = 0   GW - Hyst. unter = 1</li> <li>• GW unter = 1   GW + Hyst. über = 0</li> <li>• GW unter = 0   GW + Hyst. über = 1</li> </ul>   |
| Schaltverzögerung von 0 auf 1                               | <u>keine</u> • 1 s ... 2 h  |
| Schaltverzögerung von 1 auf 0                               | <u>keine</u> • 1 s ... 2 h  |
| Schaltausgang sendet  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nicht</u></li> <li>• bei Änderung</li> <li>• bei Änderung auf 1</li> <li>• bei Änderung auf 0</li> <li>• bei Änderung und zyklisch</li> <li>• bei Änderung auf 1 und zyklisch</li> <li>• bei Änderung auf 0 und zyklisch</li> </ul> |
| zyklisch senden alle<br>(nur wenn „zyklisch“ gesendet wird) | <u>5 s</u> ... 2 h  |

**Sperrung**

Der Abschnitt „Sperrung“ erscheint nur wenn „Schaltausgang sendet bei Änderung“ gewählt wurde.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Sperrung des Schaltausgangs verwenden | Ja • Nein |
|---------------------------------------|-----------|

Wenn die Sperrung des Schaltausgangs verwendet wird:

|  |  |
|--|--|
| Sperrung des Schaltausgangs verwenden  | <b>Ja</b>  |
| Auswertung des Sperrobjects  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Wert 1: sperren   bei Wert 0: freigeben</li> <li>• bei Wert 0: sperren   bei Wert 1: freigeben</li> </ul>   |
| Wert des Sperrobjects vor 1. Kommunikation   | <u>0</u> • 1   |
| Verhalten des Schaltausgangs beim Sperren  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>kein Telegramm senden</u></li> <li>• 0 senden</li> <li>• 1 senden</li> </ul>   |
| Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben (Auswahl je nach vorheriger Einstellung möglich) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kein Telegramm senden</li> <li>• <u>Status des Schaltausgangs senden</u></li> <li>• wenn Schaltausgang = 1 =&gt; sende 1</li> <li>• wenn Schaltausgang = 0 =&gt; sende 0</li> </ul> |

### 5.2.3. Dämmerung Grenzwert 1 / 2 / 3

#### Grenzwert

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Grenzwertvorgabe per | Parameter • Kommunikationsobjekt |
|----------------------|----------------------------------|

**Wenn „Grenzwertvorgabe per Parameter“ gewählt wurde:**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Grenzwertvorgabe per           | Parameter              |
| Grenzwert in lux               | 0 ... 1000; <u>200</u> |
| Hysterese des Grenzwertes in % | 0 ... 50; <u>20</u>    |

**Wenn „Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt“ gewählt wurde:**

|  |  |
|--|--|
| Grenzwertvorgabe per   | <b>Kommunikationsobjekt</b>  |
| Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhalten bleiben   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nicht</u></li> <li>• nach Spannungswiederkehr (der geänderte Grenzwert kann mindestens 100.000 Mal gesichert werden)</li> <li>• nach Spannungswiederkehr und Programmierung (Achtung: Nicht bei Erstinbetriebnahme verwenden)</li> </ul> |
| Start Grenzwert in lux<br>gültig bis zur 1. Kommunikation<br>(nur wenn Wert „nicht“ oder „nach Spannungswiederkehr“ erhalten bleibt) | 0 ... 1000; <u>200</u>   |
| Art der Grenzwertveränderung   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Absolutwert mit einem 16 Bit-Kom.Objekt</u></li> <li>• Anhebung / Absenkung mit einem Kom.Objekt</li> <li>• Anhebung / Absenkung mit zwei Kom.Objekten</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| Schrittweite<br>(nur bei Grenzwertveränderung durch<br>„Anhebung / Absenkung“) | 1 lux • 2 lux • 3 lux • 4 lux • <u>5 lux</u> • 10 lux •<br>20 lux • 30 lux • 40 lux • 50 lux • 100 lux |
| Hysterese des Grenzwertes in %   | 0 ... 50; <u>20</u>  |

### Schaltausgang

Siehe „Helligkeit Grenzwert 1 / 2 / 3“ Schaltausgang.

### Sperrung

Der Abschnitt „Sperrung“ erscheint nur wenn „Schaltausgang sendet bei Änderung“ gewählt wurde.

Siehe „Helligkeit Grenzwert 1 / 2 / 3“ Sperrung.

## 5.2.4. Logik

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Kommunikationsobjekte Logikeingänge | <u>nicht freigegeben</u> • freigegeben |
|-------------------------------------|--|

### UND Logik

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8                                     | <u>nicht aktiv</u> • aktiv |
| Sendeverzögerung der Schaltausgänge<br>nach Power Up und Programmierung | <u>5 s</u> ... 2 h         |

### ODER Logik

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8                                     | <u>nicht aktiv</u> • aktiv |
| Sendeverzögerung der Schaltausgänge<br>nach Power Up und Programmierung | <u>5 s</u> ... 2 h         |

## 5.3. UND Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. / 2. / 3. / 4. Eingang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nicht verwenden</u></li> <li>• sämtliche Schaltereignisse, die der Sensor zur Verfügung stellt (siehe „Verknüpfungseingänge der UND Logik“)</li> </ul> |
| Logikausgang sendet       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nicht</u></li> <li>• ein 1 Bit-Objekt</li> <li>• zwei 8 Bit-Objekte</li> </ul>   |

**Logikausgang sendet „ein 1 Bit-Objekt“:**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Logikausgang sendet          | <b>ein 1 Bit-Objekt</b> |
| wenn Logik = 1 → Objekt Wert | <u>1</u> • 0            |
| wenn Logik = 0 → Objekt Wert | 1 • <u>0</u>            |

|   |   |
|---|---|
| Kommunikationsobjekt<br>UND Logik 1 sendet                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Änderung der Logik</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 1</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 0</li> <li>• bei Änderung der Logik und zyklisch</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 1 und zyklisch</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 0 und zyklisch</li> </ul> |
| zyklisch senden alle<br>(nur wenn „zyklisch“ gesendet wird) | <u>5 s</u> ... 2 h  |

### **Logikausgang sendet „zwei 8 Bit-Objekte“:**

|   |   |
|---|---|
| Logikausgang sendet   | <b>zwei 8 Bit-Objekte</b>   |
| wenn Logik = 1 → Objekt A Wert                              | 0 ... 255; <u>127</u>   |
| wenn Logik = 0 → Objekt A Wert                              | <u>0</u> ... 255  |
| wenn Logik = 1 → Objekt B Wert                              | 0 ... 255; <u>127</u>   |
| wenn Logik = 0 → Objekt B Wert                              | <u>0</u> ... 255  |
| Kommunikationsobjekte<br>UND Logik 1 A und B senden         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Änderung der Logik</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 1</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 0</li> <li>• bei Änderung der Logik und zyklisch</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 1 und zyklisch</li> <li>• bei Änderung der Logik auf 0 und zyklisch</li> </ul> |
| zyklisch senden alle<br>(nur wenn „zyklisch“ gesendet wird) | <u>5 s</u> ... 2 h  |

## **5.3.1. Verknüpfungseingänge der UND Logik**

nicht verwenden

Dämmerung Grenzwert 1

Dämmerung Grenzwert 1 invertiert

Dämmerung Grenzwert 2

Dämmerung Grenzwert 2 invertiert

Dämmerung Grenzwert 3

Dämmerung Grenzwert 3 invertiert

Helligkeit Grenzwert 1

Helligkeit Grenzwert 1 invertiert

Helligkeit Grenzwert 2

Helligkeit Grenzwert 2 invertiert

Helligkeit Grenzwert 3

Helligkeit Grenzwert 3 invertiert

Kommunikationsobjekt Logikeingang 1

Kommunikationsobjekt Logikeingang 1 invertiert

Kommunikationsobjekt Logikeingang 2

Kommunikationsobjekt Logikeingang 2 invertiert

Kommunikationsobjekt Logikeingang 3

Kommunikationsobjekt Logikeingang 3 invertiert

Kommunikationsobjekt Logikeingang 4

Kommunikationsobjekt Logikeingang 4 invertiert



Kommunikationsobjekt Logikeingang 5  
 Kommunikationsobjekt Logikeingang 5 invertiert  
 Kommunikationsobjekt Logikeingang 6  
 Kommunikationsobjekt Logikeingang 6 invertiert  
 Kommunikationsobjekt Logikeingang 7  
 Kommunikationsobjekt Logikeingang 7 invertiert  
 Kommunikationsobjekt Logikeingang 8  
 Kommunikationsobjekt Logikeingang 8 invertiert  
 Störung Wind  
 Störung Wind invertiert  
 Wind Grenzwert 1  
 Wind Grenzwert 1 invertiert  
 Wind Grenzwert 2  
 Wind Grenzwert 2 invertiert  
 Wind Grenzwert 3  
 Wind Grenzwert 3 invertiert

### 5.3.2. ODER Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. / 2. / 3. / 4. Eingang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nicht verwenden</u></li> <li>• sämtliche Schaltereignisse, die der Sensor zur Verfügung stellt (siehe „Verknüpfungseingänge der ODER Logik“)</li> </ul> |
| Logikausgang sendet       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ein 1 Bit-Objekt</u></li> <li>• zwei 8 Bit-Objekte</li> </ul>   |

Alle Einstellungen der ODER Logik entsprechen der UND Logik.

### 5.3.3. Verknüpfungseingänge der ODER Logik

Die Verknüpfungseingänge der ODER Logik entsprechen denen der UND Logik. Zusätzlich stehen der ODER Logik die folgenden Eingänge zur Verfügung:

UND Logik Ausgang 1  
 UND Logik Ausgang 1 invertiert  
 UND Logik Ausgang 2  
 UND Logik Ausgang 2 invertiert  
 UND Logik Ausgang 3  
 UND Logik Ausgang 3 invertiert  
 UND Logik Ausgang 4  
 UND Logik Ausgang 4 invertiert  
 UND Logik Ausgang 5  
 UND Logik Ausgang 5 invertiert  
 UND Logik Ausgang 6  
 UND Logik Ausgang 6 invertiert  
 UND Logik Ausgang 7  
 UND Logik Ausgang 7 invertiert

UND Logik Ausgang 8

UND Logik Ausgang 8 invertiert

