

ES

AIDOO CONTROL KNX DAIKIN SKY AIR / VRV

Dispositivo para la gestión e integración de equipos Daikin en sistemas de control KNX TP-1. Alimentación externa a través de la unidad interior.

Funcionalidades:

- Control de los distintos parámetros del equipo.
- Control KNX.
- Datos estándares KNX.
- 3 entradas digitales configurables.
- Fácilmente configurable desde ETS.
- Detección de errores durante la comunicación.

Para más información de nuestros productos diríjase a airzonecontrol.com

EN

AIDOO DAIKIN SKY AIR / VRV KNX CONTROLLER

Device to manage and integrate Daikin units in KNX TP-1 control systems. Externally powered by the indoor unit.

Features:

- Control of the parameters of the unit.
- KNX Control.
- KNX standard data.
- 3 digital configurable inputs.
- Easily configurable from ETS.
- Communication errors detection.

For further information about our products, go to airzonecontrol.com

PT

CONTROLO AIDOO KNX DAIKIN SKY AIR / VRV

Dispositivo para a gestão e integração de equipamento Daikin em sistemas de controlo KNX TP-1. Alimentação externa pelo unidade interior.

Funcionalidades:

- Controlo dos diferentes parâmetros do equipamento.
- Controlo KNX.
- Dados padrão KNX.
- 3 entradas digitais configurável.
- Configurável a partir do ETS de maneira fácil e rápida.
- Deteção de erros durante a comunicação.


Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte airzonecontrol.com

AZAI6KNXDA1

AZAI6KNXxxx



ES EN PT

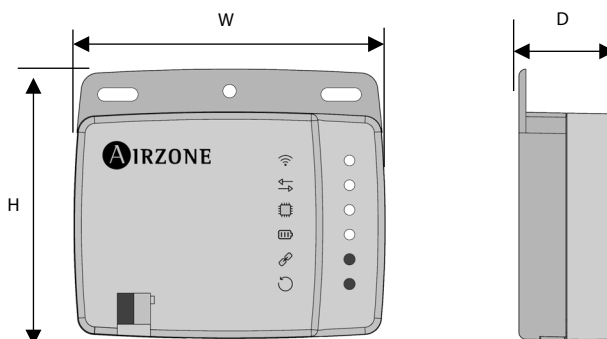

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / (EN) TECHNICAL SPECS / (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexión con unidad interior / Connection to indoor unit Conexão ao equipamento	
Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação	Vdc
	V max 18 V
	I max 137.5 mA
	V in 12-16 V
Consumo / consumption / Consumo 0.85 W	
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo	Conector Daikin / Daikin connector Conector Daikin
Longitud del cable / Wire length / Comprimento do cabo	2.5 m (8.2 ft)
Conexión y comunicaciones KNX / KNX connection and communication Conexão e comunicação KNX	
Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação	Vdc
	V max 31 V
	I max 31.3 mA
	V in 29 V
Consumo / Consumption / Consumo 0.12 W	
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo TP-1	
Hilos de comunicación / Communication wires Fios de comunicação	2 x 0.8 mm ² (AWG 18 – 2 wired)
Color de los cables / Cable color / Cor dos cabos	Rojo-Negro / Red-Black Vermelho-Negro
Distancia máxima / Maximum length / Distância máxima	100 m (328 ft)
Entradas digitales / Digital inputs / Entradas digitais	
Nº de entradas / Nº of inputs / Nº de entradas 3	
Estado / State / Estado	Libre de tensión / Voltage-free / Livre de tensão
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima 100 m (328 ft)	
Temperaturas operativas / Operating temperatures Temperatura de operação	
Almacenaje / Storage / Armazenamento	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Funcionamiento / Operation / Funcionamento	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Rango de humedad de funcionamiento / Operating humidity rango / Intervalo de humidade de funcionamento	5 ... 90% (non-condensing)
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos	
Grado de protección / Protection class / Grau de proteção	IP 41
Peso / Weight / Peso	130 g (0.29 lb)
Dimensiones / Size / Dimensões (WxHxD) 92x80x29mm (3.62x3.15x1.14")	



(ES) UNIDADES COMPATIBLES / (EN) COMPATIBLE UNITS / (PT) UNIDADES COMPATÍVEIS

Consulte las unidades interiores compatibles:


Check the indoor units compatible:

Consulte as unidades interiores compatíveis:





(ES) ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO / (EN) DEVICE ELEMENTS / (PT) ELEMENTOS DO DISPOSITIVO

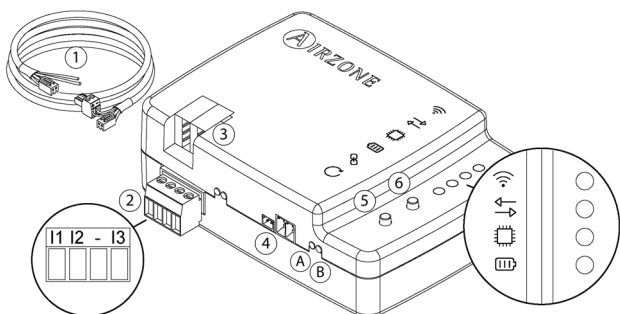

Significado / Meaning / Significado

1	Cable Daikin / Cable Daikin / Cabo Daikin
2	I1 Entrada digital 1 / Digital input 1 / Entrada digital 1
	I2 Entrada digital 2 / Digital input 2 / Entrada digital 2
	- Entrada común / Common input / Entrada comum
3	I3 Entrada digital 3 / Digital input 3 / Entrada digital 3
	Conexión KNX / KNX Connection / Conexão KNX
4	Puerto unidad interior / Indoor unit port / Porta à unidade interior
5	Reinicio del dispositivo / Device reboot / Reinicie o dispositivo
6	Permitir programación KNX / Enable KNX programming Permitir programação KNX



(ES) AUTODIAGNÓSTICO / (EN) SELF-DIAGNOSIS / (PT) AUTODIAGNÓSTICO

Significado / Meaning / Significado

	Modo programación KNX KNX programming mode Modo de programação KNX	Fijo Solid Fixo	Rojo Red Vermelho
	Actividad del microcontrolador Microswitch activity Atividade do microcontrolador	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
	Alimentación Power supply Alimentação	Fijo Solid Fixo	Rojo Red Vermelho
A	Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to the indoor unit Transmissão de dados à unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
B	Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Recepção dos dados do unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde



(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (PT) MONTAGEN E CONEXÃO



- 1) Realice el montaje mediante:
 - a. Tornillos.
 - b. Adhesivo de doble cara.
- 2) Retire la alimentación de la unidad interior.
- 3) Conecte su Aidoo al bus KNX y mediante el cable suministrado conéctelo al bornero de la unidad interior, **X35A / X18A y P1 P2**.
- 4) Alimente la unidad interior. Compruebe los LEDs (ver apartado Autodiagnóstico).
- 5) Deshabilite la función Stand-By en los mandos Daikin (BRC1E52A7, ...) para un correcto funcionamiento del sistema Airzone. **Ajus. Servicio > Ajustes de Obra > 1e-2-01. Para cualquier duda, consulte el Manual de Instrucciones Daikin BRC1E52A7.**
- 6) Configure el dispositivo en ETS con nuestra base de datos suministrada.




- 1) Perform the assembly following the next step:
 - a. Screw attachment.
 - b. Double-sided adhesive attachment.
- 2) Disconnect the indoor unit.
- 3) Connect your Aidoo to the KNX bus and connect it to the terminal of the indoor unit using the supplied cable, **X35A / X18A and P1 P2**.
- 4) Power the indoor unit. Check the LEDs (see Self-diagnosis section).
- 5) Disable the Setback function using the Daikin controllers (BRC1E52A7, ...) for a proper operation of the Airzone system. **Service Settings > Field Settings > 1e-2-01. If you have any doubt, please check the Instruction manual Daikin BRC1E52A7.**
- 6) Configure the device in ETS with our supplied data base.




- 1) Faça a montagem com:
 - a. Parafusos.
 - b. Fita adesiva de dupla face.
- 2) Retire a alimentação da unidade interior.
- 3) Ligue o seu Aidoo ao barramento KNX e, com o cabo fornecido, ligue-o ao terminal da unidade interior, **X35A / X18A e P1 P2**.
- 4) Alimente a unidade interior. Verifique os LEDs (consulte o secção de Autodiagnóstico).
- 5) Desative a função Recuo nos comandos Daikin (BRC1E52A7, ...) para que o sistema Airzone funcione corretamente. **Configurações > Configurações Locais > 1e-2-01. Caso tenha alguma dúvida, consulte o Manual de Instruções Daikin BRC1E52A7.**
- 6) Configure o dispositivo em ETS com a nossa base de dados fornecida.


1) a)

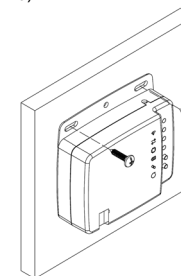


b)

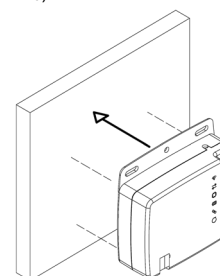

3)

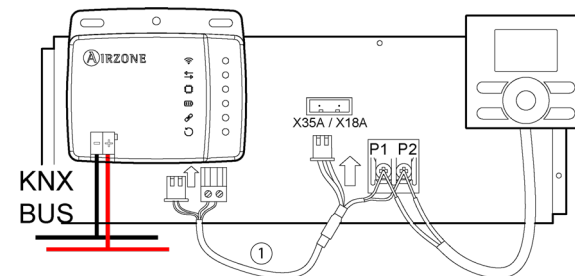

6)

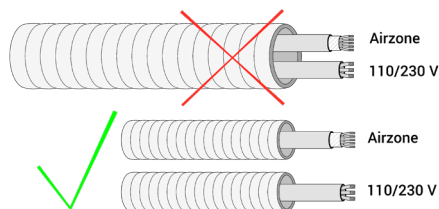

(ES) **Importante:** El equipo debe alimentarse por una fuente de alimentación limitada que cumpla la clase PS2 de la norma IEC 62368-1.

(EN) **Important:** The equipment shall be supplied by a limited power source meeting class PS2 of the standard IEC 62368-1.

(PT) **Importante:** O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de energia limitada que atende a exigência da classe PS2 do padrão 62368-1 da IEC.

FR AIDOO CONTROLE KNX DAIKIN SKY AIR / VRV

Contrôleur pour la gestion et l'intégration d'unités Daikin dans des systèmes de contrôle KNX TP-1. Alimentation externe par l'unité intérieure.

Fonctionnalités :

- Contrôle des différents paramètres de l'unité.
- Contrôle KNX.
- Données standard KNX.
- 3 entrées numériques paramétrables.
- Paramétrable à partir d'ETS.
- Détection d'erreurs durant la communication.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez vous rendre sur la page airzonecontrol.com

IT CONTROLLO AIDOO KNX DAIKIN SKY AIR / VRV

Controller per la gestione e l'integrazione di unità Daikin in sistemi di controllo KNX TP-1. Alimentazione esterna mediante l'unità interna.

Funzionalità:

- Controllo dei diversi parametri dell'unità.
- Controllo KNX.
- Dati standard KNX.
- 3 entrate digitali configurabili.
- Configurabile da ETS.
- Rilevamento di errori durante la comunicazione.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzi il nostro sito dedicato airzonecontrol.com

DE AIDOO DAIKIN SKY AIR / VRV KNX CONTROLLER

Controller für die Verwaltung und Integration der Geräte Daikin in KNX TP-1-Steuerungssystemen. Externe Stromversorgung über das Innengerät.



Funktionen:

- Steuerung der verschiedenen Anlagenparameter.
- KNX-Steuerung.
- Standard-KNX-Daten.
- 3 konfigurierbare digitale Eingänge.
- Über ETS konfigurierbar.
- Fehlererkennung während Mitteilung.

Weitere Informationen über unsere Produkte siehe airzonecontrol.com

AZAI6KNXDA1

AZAI6KNXxxx

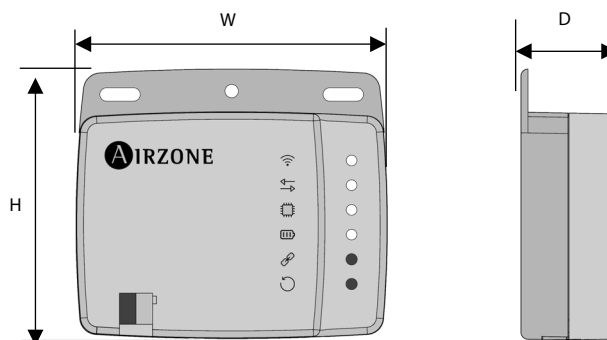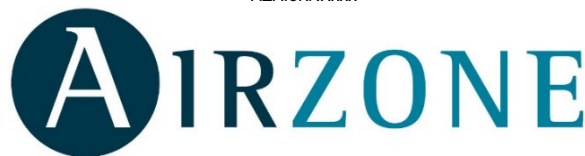

(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE (DE) TECHNISCHE DATEN

Connexion avec l'unité gainable / Collegamento con le unità del condotto Anschluss mit Leitungsgerät	
Type d'alimentation / Tipo di alimentazione/ Versorgungsart	Vdc
V max	18 V
I max	137.5 mA
V in	12-16 V
Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme	0.85 W
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	Connecteur Daikin / Connettore Daikin Daikin-Anschluss
Longueur du câble / Lunghezza del cavo / Kabellänge	2.5 m (8.2 ft)
Connexion et communication KNX / Collegamento e comunicazioni KNX Anschluss und KNX-Verbindungen	
Type d'alimentation / Tipo di alimentazione / Versorgungsart	Vdc
V max	31 V
I max	31.3 mA
V in	29 V
Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme	0.12 W
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	TP-1
Fils de communications / Poli di comunicazione Kommunikationsleitung	2 x 0.8 mm ² (AWG 18 – 2 wired)
Couleur des câbles / Colore dei cavi / Kabelfarbe	Rouge-Noir / Rosso-Nero Rot-Schwarz
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	100 m (328 ft)
Entrées numériques / Entrate digitali / Digitale Eingänge	
Nombre d'entrées / N° di entrate / Anzahl Relais	3
État / Stato / Status	Libre de tension / Libere da tensione / Spannungsfrei
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	100 m (328 ft)
Températures opérative / Temperature operative / Betriebstemperaturen	
De stockage / Stoccaggio / Lagerung	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement / Rango di umidità di funzionamento / Zulässige Luftfeuchtigkeit	5 ... 90% (non-condensing)
Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte	
Degré de protection/ Grado di protezione/ Schutzklasse	IP 41
Poids / Peso / Gewicht	130 g (0.29 lb)
Dimensions / Dimensioni / Abmessungen (WxHxD)	92x80x29mm (3.62x3.15x1.14")




(FR) UNITES COMPATIBLES / (IT) UNITA COMPATIBILI (DE) KOMPATIBLE EINHEITEN

Découvrez les unités intérieures compatibles :
Consultare le unità interne compatibili:
Überprüfen Sie die kompatiblen Innengeräte:





(FR) ELEMENTS DU DISPOSITIF / (IT) ELEMENTI DEL DISPOSITIVO / (DE) GERÄTEBESTANDTEILE

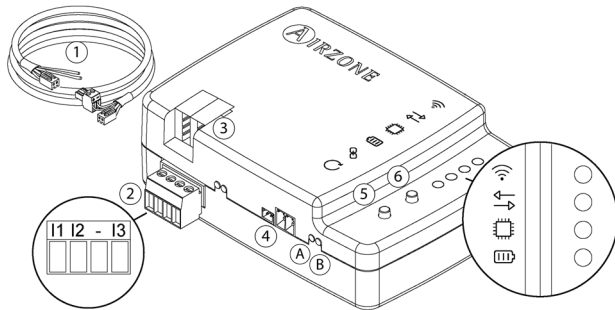

Signification /Significato / Bedeutung	
1	Connecteur Daikin / Connettore Daikin / Daikin-Anschluss
2	I1 Entrée numérique 1 / Entrate digitali 1 / Digitale Eingänge 1
	I2 Entrée numérique 2 / Entrate digitali 2 / Digitale Eingänge 2
	- Entrée commune / Entrate comune / Gemeisamer Eingänge
3	I3 Entrée numérique 3 / Entrate digitali 3 / Digitale Eingänge 3
	Connexion KNX / Collegamento KNX / Anschluss über KNX
4	Connexion à l'unité intérieure/ Collegamento all'unità interna Anschluss an Innengerät
5	Réinitialisation du dispositif / Riavvio del dispositivo / Gerät-Neustart
6	Autoriser la programmation KNX / Consentire la programmazione KNX / KNX-Programmierung erlauben



(FR) AUTODIAGNOSTIC / (IT) AUTODIAGNOSI / (DE) SELBSTDIAGNOSE

Signification /Significato / Bedeutung			
↔	Mode de programmation KNX Modo Programmazione KNX KNX-Programmiermodus	Fixe Fisso Fest	Rouge Rosso Rot
🧠	Activité du microcontrôleur Attività del microprocessore Funktion der Mikrosteuerung	Clignotement Lampeggia Blinken	Vert Verde Grün
🔌	Alimentation Alimentazione Versorgung	Fixe Fisso Fest	Rouge Rosso Rot
A	Transmission des données à l'unité intérieure Trasmissione dei dati verso l'unità interna Datenübermittlung zum Innengerät	Clignotement Lampeggia Blinken	Rouge Rosso Rot
B	Réception des données de l'unité intérieure Ricezione dei dati dall'unità interna Dateneingang vom Innengerät	Clignotement Lampeggia Blinken	Vert Verde Grün



(FR) MONTAGE ET CONNEXION / (IT) MONTAGGIO E COLLEGAMENTI / (DE) MONTAGE UND VERBINDUNG



- Procédez au montage :
 - Par vis.
 - Par adhésif à double face.
- Coupez l'alimentation de l'unité intérieure.
- Connectez votre Airdoo au bus KNX, puis connectez-le à la borne de l'unité intérieure **X35A / X18A et P1 P2** au moyen du câble fourni.
- Rétabli l'alimentation de l'unité intérieure. Vérifiez l'état des LED (voir la section autodiagnostic).
- Désactivez la fonction Veille des commandes Daikin (BRC1E52A7, ...) pour le bon fonctionnement du système Airzone. **Réglages locaux > Liste des Réglages locaux > 1e-2-01.** En cas de doute, veuillez consulter la Notice d'instructions Daikin BRC1E52A7.
- Configurez le dispositif sur ETS avec la base de données fournie.




- Effettuare l'installazione:
 - Con le viti.
 - Adesivo biadesivo.
- Sospendere l'alimentazione dell'unità interna.
- Collegare Airdoo al bus KNX e, mediante il cavo fornito, connetterlo alla morsettiera dell'unità interna, **X35A / X18A e P1 P2**.
- Alimentare l'unità interna. Verificare i LED (vedi sezione Autodiagnosi).
- Per un corretto funzionamento del sistema Airzone disabilitare la funzione Ripristina nei comandi Daikin (BRC1E52A, ...). **Impostazioni di servizio > Impostazioni sul posto > 1e-2-01.** In caso di dubbi, si prega di consultare il Manuale di Istruzioni Daikin BRC1E52A7.
- Configurare il dispositivo in ETS con il database fornito.




- Durchführung der Montage:
 - Durch Schrauben.
 - Doppelseitiges Klebeband.
- Trennen Sie Stromversorgung des Innengeräts.
- Schließen Sie Ihren Airdoo an den KNX-Bus an und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten Kabel an der Klemmleiste des Innengeräts **X35A / X18A und P1 P2**.
- Schließen Sie die Stromversorgung des Innengeräts an. Überprüfen Sie die LEDs (Siehe abschnitt Selbstdiagnose).
- Deaktivieren Sie den Rücksetzfunktion-Betrieb an den Daikin-Bedienungen (BRC1E52A7, ...) für einen sachgemäßen Betrieb des Airzone-Systems. **Einstellungen > Settingslist IG > 1e-2-01.** Bei Fragen schlagen Sie bitte in der Daikin-Anleitung BRC1E52A7 nach.
- Konfigurieren Sie das Gerät in ETS mit unserer mitgelieferten Datenbank.


1) a)

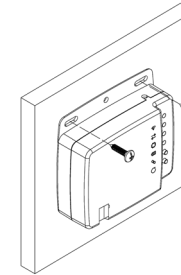


b)

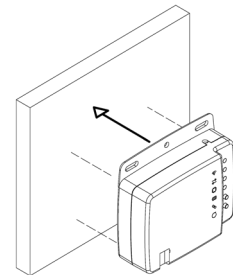

3)

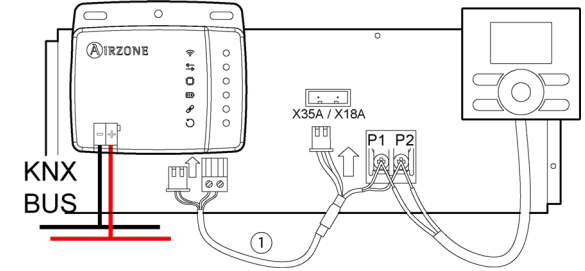

6)

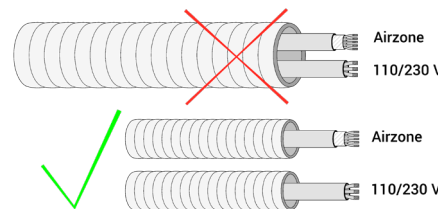

(FR) **Attention** : l'unité doit être alimentée par une source d'alimentation limitée respectant la classe PS2 de la norme IEC 62368-1.

(IT) **Importante**: L'unità deve essere alimentata da una fonte di alimentazione limitata nel rispetto della tipo PS2 della norma IEC 62368-1.

(DE) **Wichtig**: Das Gerät muss mit einer begrenzten Stromquelle betrieben werden, die dem Abschnitt PS2 der Norm IEC 62368-1 entspricht.