


Menüstruktur EMU Superior


Durchwahl des Menüs im Display des EMU Superior Zählers

Nach dem Aktivieren des Zählers und der Auswahl der Sprache können folgende Menüpunkte ausgewählt werden.

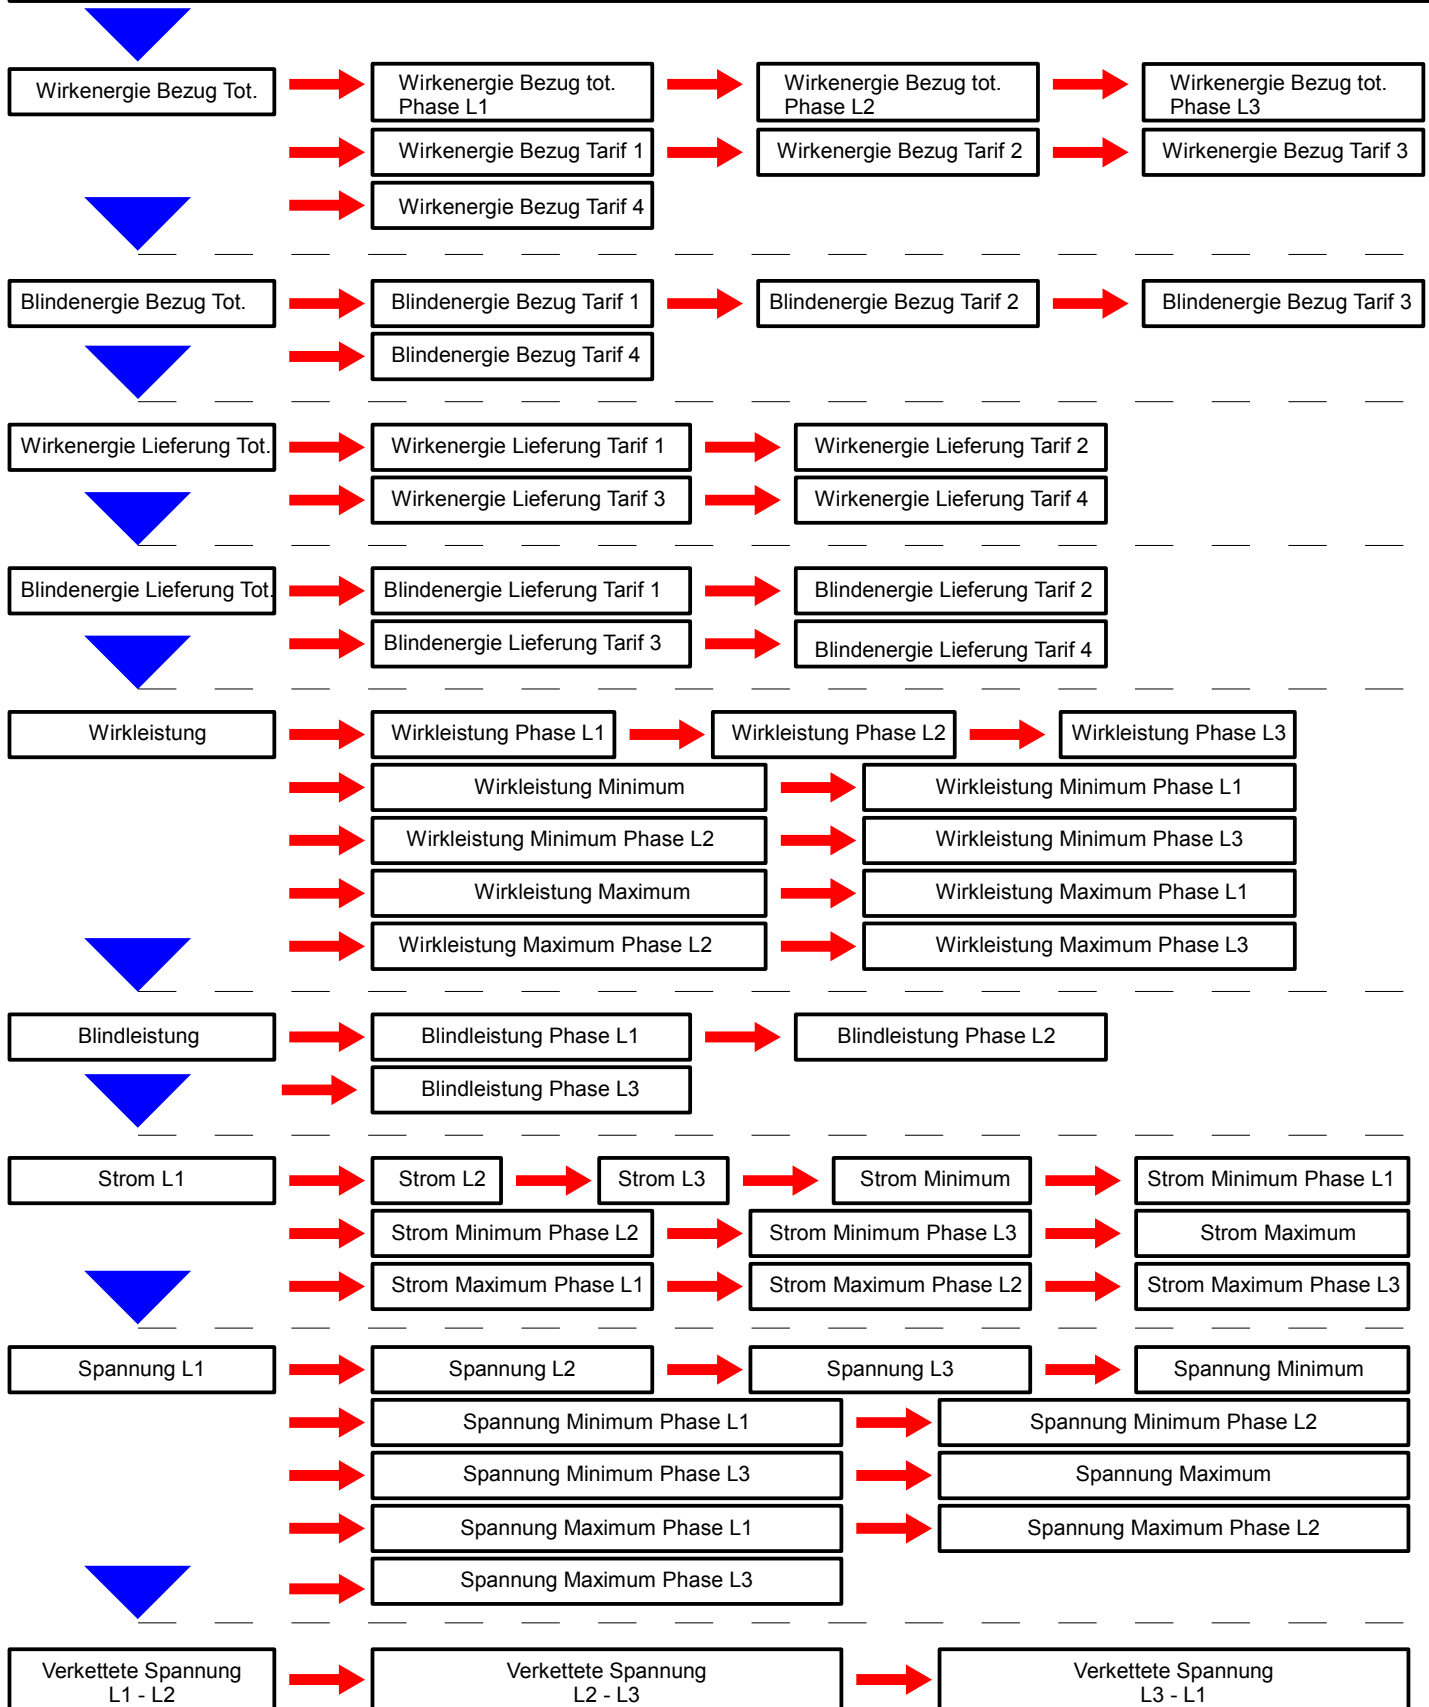

Menüstruktur EMU Superior

Durchwahl des Menüs im Display des EMU Superior Zählers

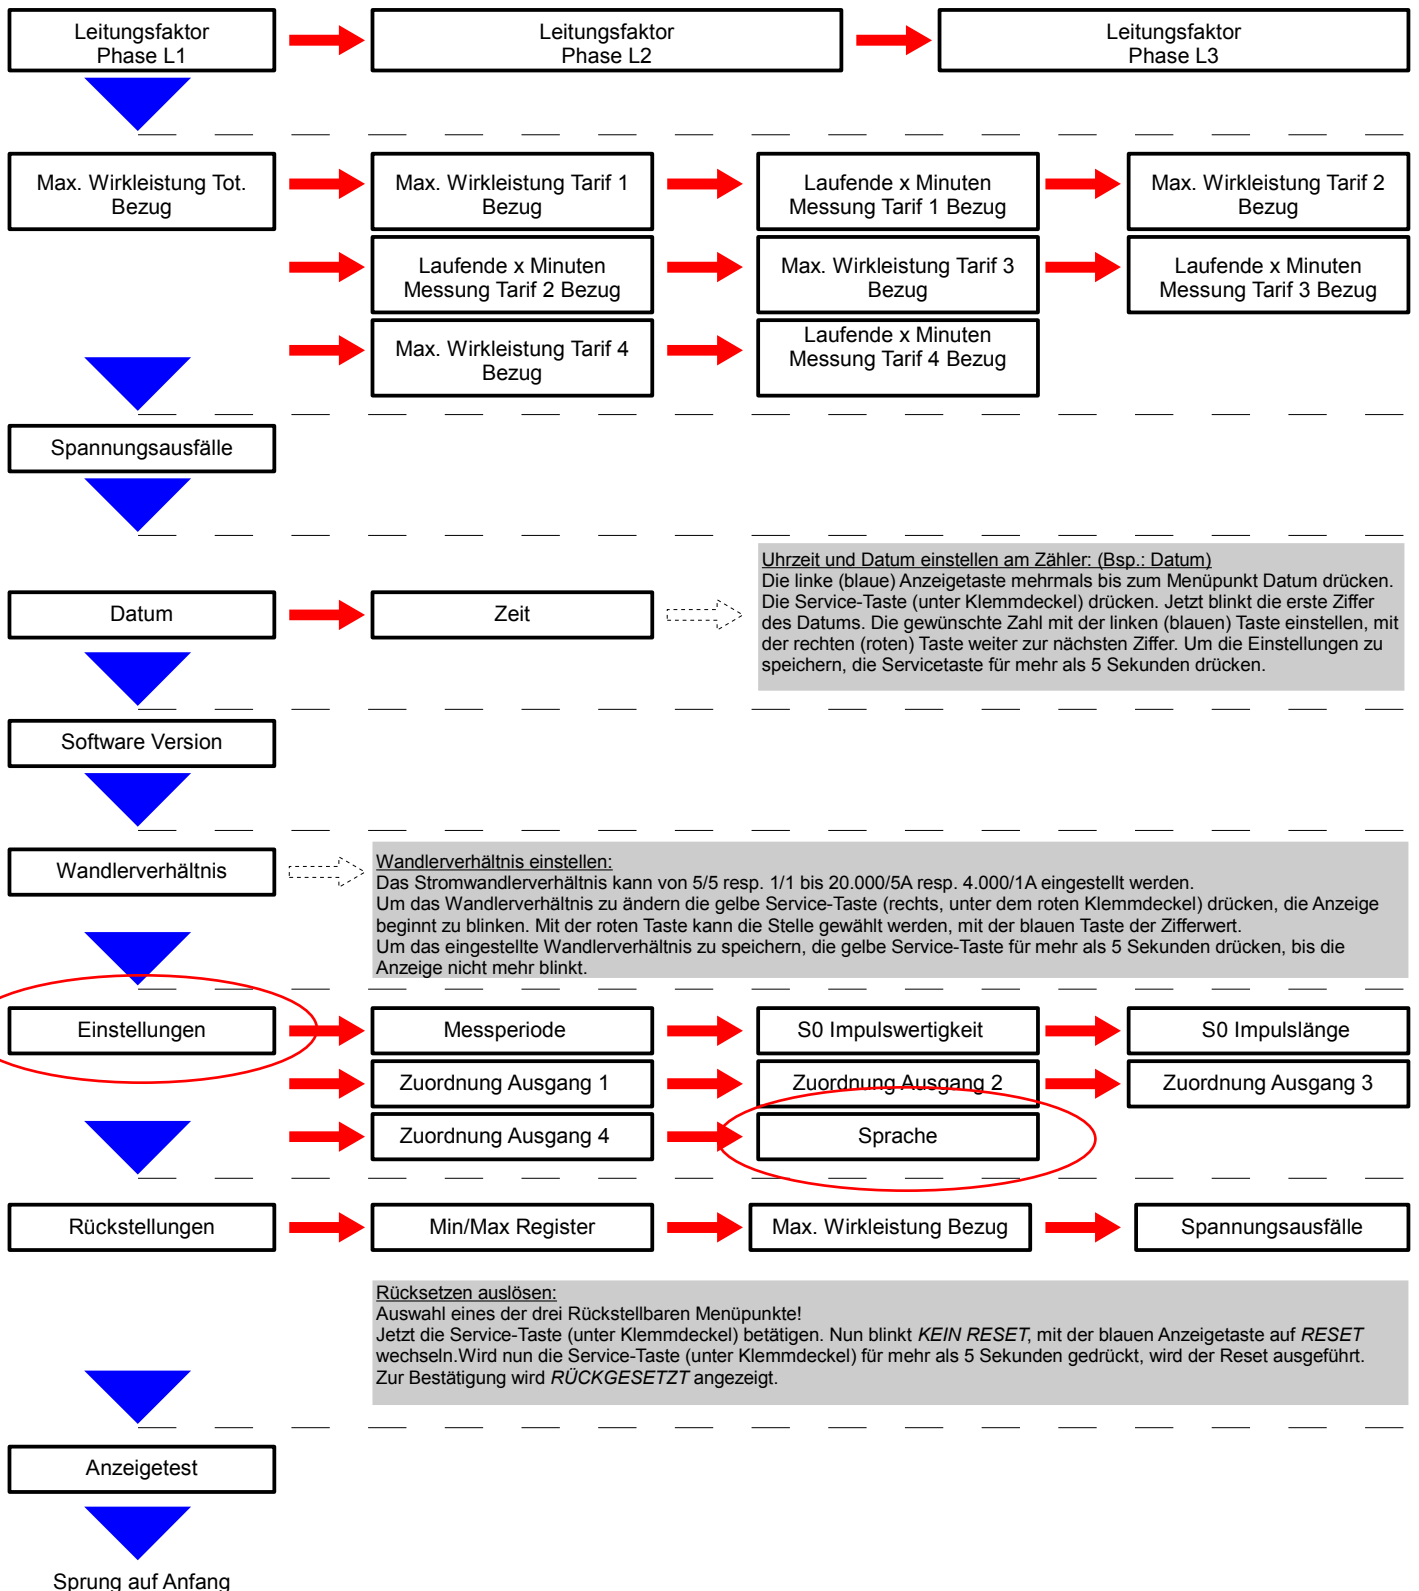

Uhrzeit und Datum einstellen am Zähler: (Bsp.: Datum)
 Die linke (blaue) Anzeigetaste mehrmals bis zum Menüpunkt Datum drücken. Die Service-Taste (unter Klemmdeckel) drücken. Jetzt blinkt die erste Ziffer des Datums. Die gewünschte Zahl mit der linken (blauen) Taste einstellen, mit der rechten (roten) Taste weiter zur nächsten Ziffer. Um die Einstellungen zu speichern, die Servicetaste für mehr als 5 Sekunden drücken.

Wandlerverhältnis einstellen:
 Das Stromwandlerverhältnis kann von 5/5 resp. 1/1 bis 20.000/5A resp. 4.000/1A eingestellt werden. Um das Wandlerverhältnis zu ändern die gelbe Service-Taste (rechts, unter dem roten Klemmdeckel) drücken, die Anzeige beginnt zu blinken. Mit der roten Taste kann die Stelle gewählt werden, mit der blauen Taste der Zifferwert. Um das eingestellte Wandlerverhältnis zu speichern, die gelbe Service-Taste für mehr als 5 Sekunden drücken, bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Rücksetzen auslösen:
 Auswahl eines der drei rückstellbaren Menüpunkte!
 Jetzt die Service-Taste (unter Klemmdeckel) betätigen. Nun blinkt KEIN RESET, mit der blauen Anzeigetaste auf RESET wechseln. Wird nun die Service-Taste (unter Klemmdeckel) für mehr als 5 Sekunden gedrückt, wird der Reset ausgeführt. Zur Bestätigung wird RÜCKGESETZT angezeigt.

Spracheinstellung ändern:
 Die Displaysprache (Deutsch/Englisch) kann im Menü Einstellungen geändert werden. Bei der Inbetriebnahme bzw. nach einer Spannungsunterbrechung kann die eingestellte Sprache nach dem Segmenttest gewechselt werden. Mit der roten Taste kann die gewünschte Sprache ausgewählt und mit der blauen Taste bestätigt werden.

Sprache ändern über Menüpunkt „Einstellungen“ → „Sprache“:
 Menüpunkt Sprache anwählen, Service-Taste (unter rotem Klemmdeckel) für mehr als 4 Sekundendrücken. Mit der linken (blauen) Taste die gewünschte Sprache auswählen. Um die Einstellung zu speichern die Service-Taste mehr als 4 Sekunden betätigen.