



## PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE-GREE U-MATCH R32

Pasarela para la gestión de equipos de A/A Gree compatibles mediante los sistemas de control Airzone. Alimentación mediante unidad interior. Montaje y conexión sobre puerto de máquina de los dispositivos Airzone habilitados. Producto desarrollado y testeado junto con el fabricante. Funcionalidades:

- Comunicación bidireccional de los parámetros básicos de control en función de la demanda del sistema de control Airzone.
- Control de hasta 5 velocidades de forma automática, permitiendo (en general) el funcionamiento sin bypass.
- Ajuste de la temperatura de consigna en función de las temperaturas seleccionadas en los termostatos Airzone y del algoritmo Eco-Adapt.
- Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.
- Lectura de avisos y errores del equipo controlado.
- Control secundario de la unidad.

Para más información de nuestros productos remítase a [myzone.airzone.es](http://myzone.airzone.es)



## AIRZONE-GREE U-MATCH R32 COMMUNICATION GATEWAY

Gateway for the management of Gree AC units compatible with Airzone control systems. Powered by the indoor unit. Assembly and connection on the AC unit bus of the enabled Airzone devices. Product developed and tested in collaboration with the manufacturer. Features:

- Two-way communication of the basic control parameters depending on the demand of the Airzone control system.
- Automatic control of up to 5 speeds, enabling (generally) the operating without bypass.
- Adjustment of the set point temperature based on the selected temperatures in the Airzone thermostats and the Eco-Adapt algorithm.
- Reading of the operating temperature of the system.
- Reading of warnings and errors of the controlled unit.
- Secondary control of the unit.

For further information about our products, go to [myzone.airzone.es](http://myzone.airzone.es)



## GATEWAY COMUNICAÇÕES AIRZONE-GREE U-MATCH R32

Gateway para a gestão de equipamentos de ar condicionado Gree compatíveis através dos sistemas de controlo Airzone. Alimentação através da unidade interior. Montagem e ligação sobre porta de máquina dos dispositivos Airzone habilitados. Produto desenvolvido e testado com o fabricante. Funcionalidades:



- Comunicação bidireccional dos parâmetros básicos de controlo em função da demanda do sistema de controlo Airzone.
- Controlo de até 5 velocidades de forma automática, o que permite (em geral) o funcionamento sem bypass.
- Ajuste da temperatura de referência em função das temperaturas seleccionadas nos termostatos Airzone e do algoritmo Eco-Adapt.
- Leitura da temperatura de funcionamento do equipamento.
- Leitura de avisos e erros do equipamento controlado.
- Controlo secundário da unidade.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte [myzone.airzone.pt](http://myzone.airzone.pt)

## AZX6QADAPT3GR1



ES EN PT

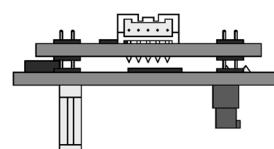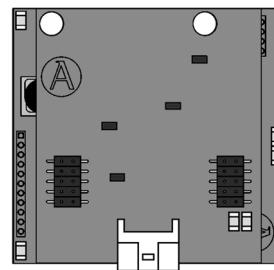

## (ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / (EN) TECHNICAL SPECS / (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption Alimentação e consumo	
Alimentación / Power supply / Alimentação	Unidad interior / Indoor unit / Unidade interior
V max	12 Vdc
I max	25 mA
Comunicaciones / Communications / Comunicação	
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo	5 hilos / 5 wires / 5 fios
Hilos de comunicación / Communication wires Fios de comunicação	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Hilos de alimentación / Power supply wires Fios de alimentação	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Distancia máxima / Maximum distance Distância máxima	10 m
Longitud del cable / Wire length Comprimento do cabo	2,5 m
Temperaturas operativas / Operating temperatures Temperatura de operação	
Almacenaje / Storage / Armazenamento	-20 ... 70 °C
Funcionamiento / Operation / Funcionamento	0 ... 50°C




## (ES) UNIDADES COMPATIBLES / (EN) COMPATIBLE UNITS / (PT) UNIDADES COMPATÍVEIS

Consulte las **unidades interiores** compatibles con la pasarela:  
Check the **indoor units** compatible with the gateway:  
Consulte as **unidades interiores** compatíveis com o gateway:





## (ES) ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO / (EN) DEVICE ELEMENTS / (PT) ELEMENTOS DO DISPOSITIVO

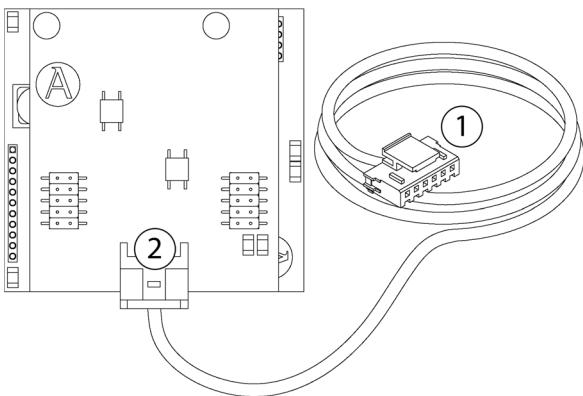


## (ES) AUTODIAGNÓSTICO / (EN) SELF-DIAGNOSIS / (PT) AUTODIAGNÓSTICO

Significado / Meaning / Significado			
D3	Actividad del micro controlador Micro controller activity Atividade do microcontrolador	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
D8	Transmisión de datos hacia el sistema Airzone Data transmission to the Airzone system Transmissão de dados até o sistema Airzone	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
D9	Recepción de datos desde el sistema Airzone Data reception from the Airzone system Receção de dados do sistema Airzone	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
D11	Alimentación de la pasarela Gateway power supply Alimentação do gateway	Fijo Solid Fixo	Rojo Red Vermelho
D34	Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to the indoor unit Transmissão de dados até a unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
D35	Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Receção de dados da unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde



## (ES) MONTAJE / (EN) ASSEMBLY / (PT) MONTAGEM

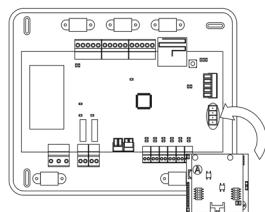

**Nota:** la pasarela ya puede venir conectada en el dispositivo Airzone.

**Note:** the gateway may be already connected to the Airzone device.

**Nota:** o gateway já pode vir conectado no dispositivo Airzone.



## (ES) CONEXIÓN / (EN) CONNECTION / (PT) CONEXÃO



### 1) Configuración según el termostato:

- Termostatos XK60 y XK117: acceda al menú de configuración de instalador del termostato Gree y establezca el valor 01 en la función 10 (*ver manual de servicio de las unidades Gree*).
  - Termostatos MKW90A, VAI1KD-CR, HPOFA-V y XE71-42G: acceda al menú de configuración de instalador del termostato Gree y configure, dentro de la opción ADDRESS SET, el parámetro "address mode" a 1. Tras esto establezca el valor del parámetro "remote control address" a 1.
- Retire la alimentación de la unidad interior y del sistema Airzone.
  - Localice la conexión **COM\_BMS** en la unidad interior de Gree.
  - Conecte la pasarela Airzone al puerto **COM\_BMS** de la unidad interior, mediante el **cable suministrado** por Airzone.
  - Alimente la unidad interior y el sistema Airzone. Compruebe los LEDs de la pasarela (ver apartado autodiagnóstico).





### 1) Configuration depending on the thermostat:

- XK60 and XK117 thermostats: Access to the setting interface of the Gree thermostat and set the value 01 in the function 10 (*refer to the service manual of the Gree units*).
  - MKW90A, VAI1KD-CR, HPOFA-V and XE71-42G thermostats: Access to the setting interface of the Gree thermostat and set, within the ADDRESS SET option, the "address mode" parameter to 1. After that, set the value of the "remote control address" parameter to 1.
- Disconnect the power supply of the indoor unit and the Airzone system.
  - Find the **COM\_BMS** connection of the Gree indoor unit.
  - Connect the Airzone Gateway to the **COM\_BMS** port of the unit using the **cable supplied** by Airzone.
  - Power the indoor unit and the Airzone system. Check the gateway LEDs (see self-diagnosis section).



### 1) Configuração dependendo do termostato:

- Termostatos XK60 y XK117: Aceda ao ecrã de ajuste de parâmetros do termostato Gree e defina o valor 01 para a função 10 (consulte o manual de serviço das unidades Gree).
  - Termostatos MKW90A, VAI1KD-CR, HPOFA-V e XE71-42G: Acesse a interface de configuração do termostato Gree e defina, dentro da opção ADDRESS SET, o parâmetro "address mode" para 1. Em seguida, defina o valor do parâmetro "remote control address" para 1.
- Retire a alimentação da unidade interior e do sistema Airzone.
  - Localize a conexão **COM\_BMS** na unidade interior Gree.
  - Conecte o gateway Airzone à porta **COM\_BMS** da unidade interior com o **cabo fornecido** pela Airzone.
  - Alimente a unidade interior e o sistema Airzone. Verifique os LEDs do gateway (consulte o secção de Autodiagnóstico).

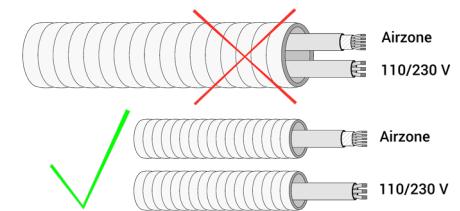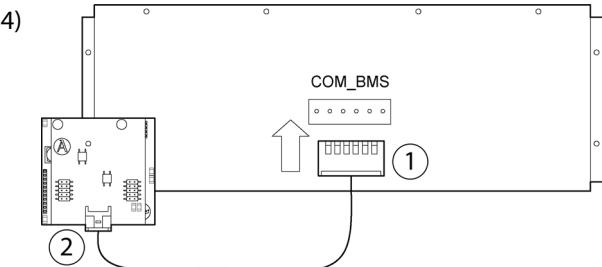

FR

## PASSERELLE DE COMMUNICATION AIRZONE-GREE U-MATCH R32

Passerelle de gestion d'unités A/C Gree compatibles grâce aux systèmes de contrôle Airzone. Alimentation par l'unité intérieure. Montage et connexion au port de l'unité des dispositifs Airzone activés. Produit développé et testé avec la collaboration du fabricant. Fonctionnalités :

- Communication bidirectionnelle des paramètres de contrôle de base en fonction de la demande émanant du système de contrôle Airzone.
- Contrôle de jusqu'à 5 vitesses de manière automatique, permettant ainsi (généralement) un fonctionnement sans by-pass.
- Réglage de la température de consigne en fonction des températures sélectionnées à l'aide des thermostats Airzone et de l'algorithme Eco-Adapt.
- Lecture de la température de travail de l'unité.
- Lecture d'avertissements et erreurs de l'unité contrôlée.
- Contrôle secondaire de l'unité.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez vous rendre sur la page [myzone.airzonefrance.fr](http://myzone.airzonefrance.fr)

IT

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE-GREE U-MATCH R32

Interfaccia per la gestione di unità A/C Gree compatibili mediante i sistemi di controllo Airzone. Alimentazione mediante unità interna. Montaggio e collegamento con la porta dell'unità dei dispositivi Airzone abilitati. Prodotto sviluppato e testato insieme al costruttore. Funzionalità:

- Comunicazione bidirezionale dei parametri basici di controllo in base alla domanda del sistema di controllo Airzone.
- Controllo fino a 5 velocità in modo automatico, consentendo (generalmente) il funzionamento senza bypass.
- Regolazione della temperatura impostata in base alle temperature selezionate nei termostati Airzone e all'algoritmo Eco-Adapt.
- Lettura della temperatura di lavoro dell'unità.
- Lettura degli avvisi e degli errori dell'unità controllata.
- Controllo secondario dell'unità.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzzi il nostro sito dedicato [myzone.airzoneitalia.it](http://myzone.airzoneitalia.it)

DE

## AIRZONE-GREE KOMMUNIKATIONS-GATEWAY U-MATCH R32

Gateway zur Verwaltung von kompatiblen Gree-Klimaanlage mithilfe der Airzone-Steuersysteme. Stromversorgung über das Innengerät. Montage und Anschluss über den Maschinenport der aktivierten Airzone-Geräte. Mit dem Hersteller entwickeltes und getestetes Produkt. Funktionen:



- Bidirektionale Kommunikation der Basisparameter der Steuerung in Abhängigkeit vom Bedarf des Airzone-Steuerungssystems.
- Automatische Steuerung bis 5 Geschwindigkeiten, wobei generell der Betrieb ohne Bypass-Ventil möglich ist.
- Anpassung der Solltemperatur je nach den an den Airzone-Thermostaten eingestellten Temperaturen und des Eco-Adapt-Algorithmus.
- Auslesen der Arbeitstemperatur des Geräts.
- Auslesen der Meldungen und Fehler des gesteuerten Geräts.
- Sekundäre Steuerung des Geräts.

Weitere Informationen über unsere Produkte siehe [myzone.airzone.es](http://myzone.airzone.es)

## AZX6QADAPT3GR1



FR IT DE

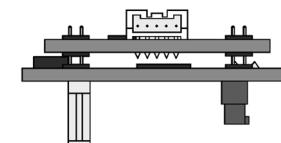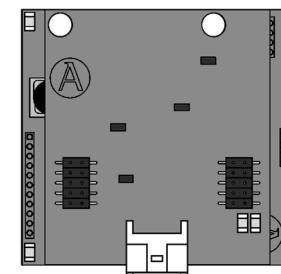

(FR) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE  
(DE) TECHNISCHE DATEN

Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo Stromversorgung und Verbrauch	
Alimentation / Alimentazione / Versorgungsart	Unité intérieure / Unità interna / Innengerät
V max	12 Vdc
I max	25 mA
Communications / Comunicazione / Verbindungen	
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	5 hilos / 5 wires / 5 fios
Fils de communications / Poli di comunicazione Kommunikationsleitung	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Fils d'alimentation / Poli di alimentazione Versorgungsleitung	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Distance maximale / Distanza massima Max. Abstand	10 m
Longueur du câble / Lunghezza del cavo Länge	2,5 m
Températures opératives / Temperatura operative Betriebstemperaturen	
De stockage / Stoccaggio / Lagerung	-20 ... 70 °C
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb	0 ... 50°C




(ES) UNIDADES COMPATIBLES / (EN) COMPATIBLE  
UNITS / (PT) UNIDADES COMPATÍVEIS

Découvrez les **unités intérieures** compatibles avec la passerelle :  
Consultare le **unità interne** compatibili con l'interfaccia:  
Überprüfen Sie die mit der Gateway kompatiblen **Innengeräte**:





## (FR) ELEMENTS DU DISPOSITIF / (IT) ELEMENTI DEL DISPOSITIVO / (DE) GERÄTEBESTANDTEILE

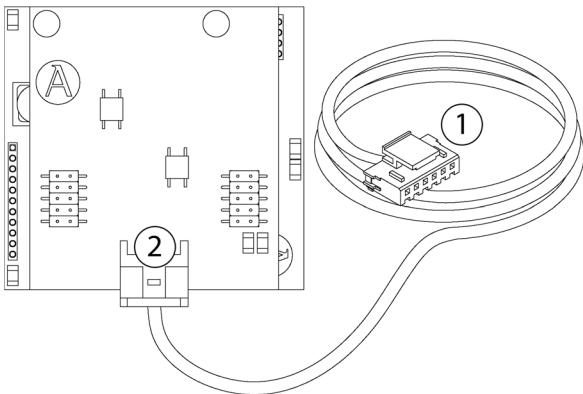


## (FR) AUTODIAGNOSTIC / (IT) AUTODIAGNOSI / (DE) SELBSTDIAKOSE

Signification / Significato / Bedeutung			
D3	Activité du microcontrôleur Attività del microprocessore Funktion der Mikrosteuerung	Clignotement Lampeggio Blinken	Vert Verde Grün
D8	Transmission des données au système Airzone Trasmissione dei dati verso il sistema Airzone Datenübermittlung zum Airzone-System	Clignotement Lampeggio Blinken	Rouge Rosso Rot
D9	Réception des données du système Airzone Ricezione dei dati dal sistema Airzone Datenempfang vom Airzone-System	Clignotement Lampeggio Blinken	Vert Verde Grün
D11	Alimentation de la passerelle Alimentazione dell'interfaccia Gateway-Stromversorgung	Fixe Fisso Fest	Rouge Rosso Rot
D34	Transmission des données à l'unité intérieure Trasmissione dei dati verso l'unità interna Datenübermittlung zum Innengerät	Clignotement Lampeggio Blinken	Rouge Rosso Rot
D35	Réception des données de l'unité intérieure Ricezione dei dati dall'unità interna Datenempfang vom Innengerät	Clignotement Lampeggio Blinken	Vert Verde Grün



## (FR) MONTAGE / (IT) MONTAGGIO / (DE) MONTAGE

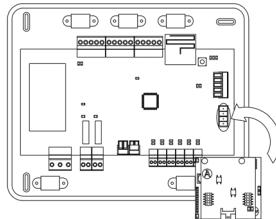

**Note :** il est possible que la passerelle soit déjà branchée au dispositif Airzone.  
**Nota:** adesso l'interfaccia può essere collegata al dispositivo Airzone.  
**Hinweis:** Das gelieferte Gateway kann bereits mit dem Airzone-Gerät verbunden sein.



## (FR) CONNEXION / (IT) COLLEGAMENTI / (DE) VERBINDUNG

FR

- 1) Configuration selon le thermostat :
  - a) Thermostats XK60 et XK117: Accédez aux paramètres du thermostat Gree et réglez la valeur 01 de la fonction 10 (voir le manuel de maintenance des unités Gree).
  - b) Thermostats MKW90A, VAI1KD-CR, HPOFA-V et XE71-42G : Accédez à l'interface de configuration du thermostat Gree et réglez, dans l'option ADDRESS SET, le paramètre « address mode » à 1. Ensuite, réglez la valeur du « remote address de contrôle » à 1.
- 2) Coupez l'alimentation de l'unité intérieure ainsi que celle du système Airzone.
- 3) Localisez la connexion **COM\_BMS** dans l'unité intérieure Gree.
- 4) Connectez la passerelle Airzone au port **COM\_BMS** de l'unité intérieure Gree au moyen d'un **câble fourni** par Airzone
- 5) Rétablir l'alimentation de l'unité intérieure et du système Airzone. Vérifiez l'état des LED de la passerelle (voir la section autodiagnostic).

IT

- 1) Configurazione secondo il termostato:
  - a) Termostati XK60 e XK117: accedere al menu di configurazione dell'installatore del termostato Gree, e impostare 01 sulla funzione 10 (vedere il manuale di servizio dell'unità Gree). Sospendere l'alimentazione dell'unità interna e quella del sistema Airzone.
  - b) Termostati MKW90A, VAI1KD-CR, HPOFA-V e XE71-42G: Accedere al menu di configurazione dell'installatore del termostato Gree, e nell'opzione ADDRESS SET impostare il parametro "address mode" su 1. Dopodichè impostare il valore del parametro "remote control address" su 1.
- 2) Sospendere l'alimentazione dell'unità interna e quella del sistema Airzone.
- 3) Localizzare il collegamento **COM\_BMS** nell'unità interna Gree.
- 4) Collegare l'interfaccia Airzone alla porta **COM\_BMS** dell'unità interna Gree con il **cavo fornito** da Airzone
- 5) Alimentare l'unità interna e il sistema Airzone. Verificare i LED dell'interfaccia (vedi sezione Autodiagnos).

DE

- 1) Konfiguration gemäß Thermostat:
  - a) Rufen Sie den Einstellungsmodus des Thermostates Gree auf und stellen Sie bei der Funktion 10 den Wert 01 (siehe das Wartungshandbuch von den Gree Geräten).
  - b) Thermostate MKW90A, VAI1KD-CR, HPOFA-V und XE71-42G: Zugriff auf die Einstelloberfläche des Gree-Thermostats und innerhalb der Option ADDRESS SET den Parameter „address mode“ auf 1 setzen. Danach den Wert einstellen set des Parameters „remote control address“ auf 1.
- 2) Trennen Sie die Stromversorgung des Innengeräts sowie des AirzoneSystems.
- 3) Suchen Sie den Anschluss **COM\_BMS** am Gree-Innengerät.
- 4) Schließen Sie das von Airzone **mitgelieferte Netzkabel** an den Kontakt **COM\_BMS** an.
- 5) Schließen Sie die Stromversorgung des Innengeräts sowie des Airzone-Systems an. Überprüfen Sie die LEDs des Gateways (Siehe abschnitt Selbstdiagnose).

